

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

P340

MANUAL



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P340

PŘEHLED A NÁZVY DÍLŮ

CZ



- 1 Přední kryt
- 2 Předfiltr
- 3 Filtr A341
- 4 BONECO P340
- 5 Ovládací panel s ukazateli

OBSAH

Přehled a názvy dílů	154
Rozsah dodávky	156
Technické údaje	156
Uvedení do provozu	157
Přední kryt a náhradní filtr	158
Magnetický přední kryt	158
Náhradní filtry	158
Údaje na displeji	159
Zrušení varování pro filtr	159
Základní funkce	160
Režim „AUTO“	160
Indikace kvality vzduchu	160
Manuální regulace stupně ventilátoru	160
Ionizátor a funkce časovače	161
Ionizátor	161
Funkce časovače	161
Nastavení časovače vypnutí	161
Čištění a údržba	162
Výměna filtru	162
Čištění předfiltru	162

NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P340

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

gratulujeme vám k zakoupení přístroje BONECO P340. Vysoce efektivní čistič vzduchu je vybaven vysoce kvalitním filtrem, který zbavuje vzduch nejen pachů, ale také prachu, pylu a částic nečistot. Filtr účinně zmírňuje četné obtíže. Mezi ně patří také senná rýma nebo alergické reakce na prach v domácnosti a roztoče.


Přístroj BONECO P340 je koncipovaný pro nekomplikovaný, plně automatický provoz. Inteligentní řízení zajišťuje, že úroveň hlučnosti je co možná nejmenší. Díky integrovaným spínacím hodinám běží přístroj i v případě, že nejste doma. Tak budete mít při svém návratu neustále optimální klima.

Přejeme vám hodně radosti s novým čističem vzduchu BONECO P340!

ROZSAH DODÁVKY



BONECO P340 se síťovým kabelem specifickým podle příslušné země

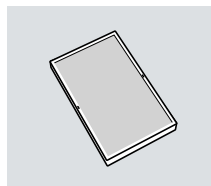

Filtr A341

TECHNICKÉ ÚDAJE*

Typové označení	BONECO P340
Síťové napětí	220–240 V, 50 Hz
Příkon	46 W
Hlučnost při provozu	57 dB(A)
Čistící výkon (CADR)	210 m ³ /h
Proudění vzduchu	300 m ³ /h
Rozměry D × Š × V	206 × 336 × 527 mm
Vlastní hmotnost	5,3 kg /6,3 kg

* Změny vyhrazeny

UVEDENÍ DO PROVOZU



1 Odstraňte magneticky upevněný přední kryt.



2 Sejměte předfiltr.



3 Vyjměte filtr a odstraňte ochrannou fólii.



4 Vložte filtr zpět do držáku (řídte se značkami).



5 Nasadte předfiltr.



6 Nasadte přední kryt.

PŘEDNÍ KRYT A NÁHRADNÍ FILTR

MAGNETICKÝ PŘEDNÍ KRYT

Přední kryt přístroje BONECO P340 je přidržován pomocí magnetů. Čistič vzduchu se nezapne, pokud přední kryt chybí nebo je špatně nasazený.







NÁHRADNÍ FILTRY

Náhradní filtry obdržíte u svého prodejce BONECO nebo v internetovém obchodě na www.shop.boneco.com.



ÚDAJE NA DISPLEJI



Všechny ukazatele na přístroji

Ukazatele	Význam	
	Ionizátor je zapnutý nebo vypnutý	161
	Funkce časovače (1, 2, 4 nebo 8 hodin)	161
	Ukazatel kvality vzduchu (zelený, oranžový, červený)	160
	Režim AUTO a stupeň ventilátoru	160
	Opotřeбенý filtr, vyměňte	162

ZRUŠENÍ VAROVÁNÍ PRO FILTR

Ukazatel „Filtr“  po výměně filtru svítí dále. Pro zrušení ukazatele držte pět sekund stisknuté tlačítko . Zároveň se tím resetuje provozní počítadlo pro nový filtr.

ZÁKLADNÍ FUNKCE


BONECO P340 můžete jednoduše přizpůsobit vlastním potřebám. Při uvedení přístroje do provozu se základní nastavení stupně ventilátoru nachází v automatickém režim (AUTO MODE).


REŽIM „AUTO“

V režimu AUTO se stupeň ventilátoru reguluje automaticky podle kvality vzduchu. Po prvním zapnutí se přístroj prvních pět minut nachází na nejnižším stupni ventilátoru „L“.

INDIKACE KVALITY VZDUCHU

Kvalita vzduchu je měřena vestavěným snímačem a zobrazena různými barvami na ukazateli „Air“.

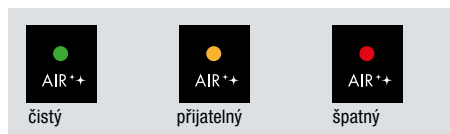

Při zapnutí přístroje trvá přibližně 5 minut, než snímač změří aktuální kvalitu vzduchu. Během této doby ukazatel „Air“  bliká.

Upozorňujeme, že se naměřené hodnoty mohou podle velikosti místnosti a polohy přístroje lišit.

Snímač registruje nejjemnější částičky nečistot a plyny. Kromě domácího prachu nebo pylu sem patří také plyny jako tabákový kouř, organické sloučeniny a pachy.


MANUÁLNÍ REGULACE STUPNĚ VENTILÁTORU

Stupeň ventilátoru BONECO P340 lze nastavovat ručně.

Několikrát stiskněte tlačítko , dokud není dosaženo požadovaného stupně ventilátoru.

IONIZÁTOR A FUNKCE ČASOVAČE




IONIZÁTOR

Ionizátor se aktivuje několikanásobným stisknutím tlačítka „ION“ . Opakovaným stisknutím tlačítka se ionizátor vypne.




FUNKCE ČASOVAČE

Pomocí funkce časovače určujete, jak dlouho má BONECO P340 pracovat, než se automaticky vypne (časovač vypnutí).

NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ


1. Zapněte přístroj BONECO P340 tlačítkem .
2. Zvolte požadované provozní nastavení a režim, který si přejete.
3. Stiskněte jednou tlačítko .
4. Pro nastavení doby provozu (1, 2, 4 nebo 8 hodin) použijte tlačítko .

Přístroj bude nyní pracovat po zvolenou dobu a poté se automaticky vypne.



5. Pro předčasné ukončení časovače podržte stisknuté tlačítko , až se časovač vypne a zobrazí se displej . Alternativně můžete přístroj BONECO P340 vypnout tlačítkem .

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VÝMĚNA FILTRU

Filtr je opotřebovaný, když se rozsvítí ukazatel „Filtr“ . Filtr se musí nyní vyměnit, aby bylo zajištěno optimální čištění vzduchu.

Při výměně filtru postupujte podle obrázků na straně 157.

1. Vyměňte filtr podle pokynů na straně 157.
2. Tlačítko  podržte stisknuté 5 sekund, až zmizí ukazatel .


ČIŠTĚNÍ PŘEDFILTRU

Předfiltr zabraňuje tomu, aby se do přístroje BONECO P340 dostaly větší částičky nečistot.

1. Vyčistěte předfiltr vysavačem nebo pod tekoucí vodou.



2. Než předfiltr znovu nasadíte, nechte ho úplně vyschnout.

 Při čištění nepoužívejte alkohol ani agresivní čisticí prostředky.

Distributor:
BONECO CR, s.r.o.
Na Podhoře 185
CZ 588 13 Polná
Tel.: +420 774 162 396
www.boneco-cr.cz

BONECO
healthy air

www.boneco.com