

BIONAIRE®




Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300

Návod k použití a údržbě

Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden z nejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Návod pečlivě přečtěte a uschovejte!

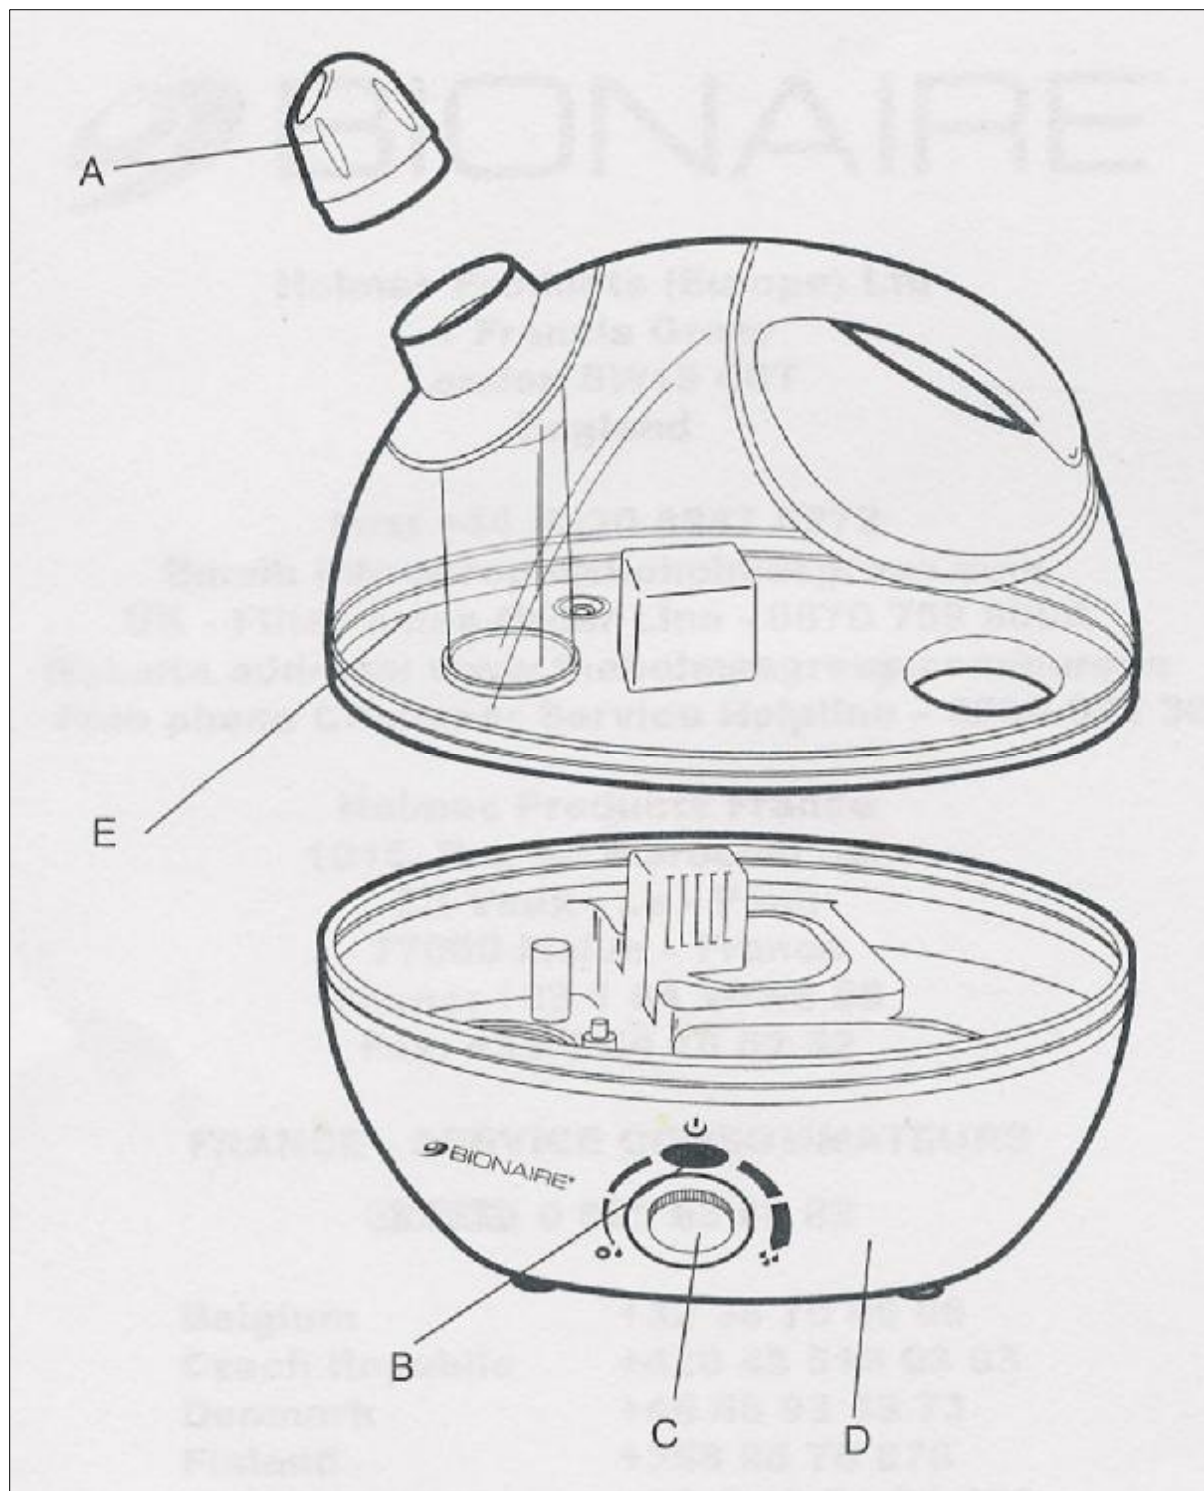

POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ

- A. Parní tryska
- B. Kontrolka sítě/noční světlo
- C. Regulátor vlhkosti
- D. Základna
- E. Nádrž na vodu

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Při vybalování pečlivě odstraňte veškeré papírové a plastové obaly!
- Zkontrolujte, zda napětí na štítku zvlhčovače odpovídá napětí v zásuvce.
- Nenechávejte zvlhčovač ani kabel v blízkosti jakéhokoliv tepelného zdroje (radiátor, teplovzdušný ventilátor, sálavá topidla apod.).
- Zvlhčovač nenechávejte v dosahu dětí! Musí jej obsluhovat zodpovědná dospělá osoba!
- Jestliže dojde k poškození přívodního kabelu nebo vidlice, předejte zvlhčovač k opravě do značkového servisu.
- Nevytahujte vidlici ze zásuvky, když máte mokré ruce.
- Nikdy nezapínejte zvlhčovač, pokud není kompletní nebo když je poškozen.
- Nevkládejte do zvlhčovače jakékoliv cizí předměty.
- Vždy vypněte a odpojte zvlhčovač ze sítě, když jej nepoužíváte nebo přenášíte.
- Zvlhčovač vyžaduje pro správný provoz základní údržbu. Na podrobnosti se podívejte do pokynů pro čištění.
- Nepokoušejte se otevřít spodní část základny, neobsahuje žádné části, které by byly opravitelné nebo vyměnitelné bez originálních dílů a speciálního nářadí.
- Nikdy nepřenášejte zapnutý zvlhčovač. Mohlo by dojít k přerušení vývinu páry.

PŘÍPRAVA K PROVOZU A UMÍSTĚNÍ

1. Po vybalení zvlhčovače zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k jeho poškození. Pokud nějaké poškození zjistíte, kontaktujte co nejdříve svého prodejce, u zásilek posílaných poštou nebo přepravní službou reklamujte bez zbytečného odkladu poškození u dopravce.

2. Uschovejte obal pro případ, že by Váš zvlhčovač potřeboval opravu. Jestliže bude přepravován bez původního obalu, poškození při přepravě není záruční vadou!

3. Zvlhčovač postavte na pevnou, rovnou a nenasákavou podložku.

4. Doporučuje se, aby v okolí zvlhčovače nebyly zkondenzovanou vlhkostí poškoditelné povrchy.

5. Pokud se projeví výrazná kondenzace vlhkosti, snižte výkon zvlhčovače.

6. Umístěte zvlhčovač tak, aby výstup páry nesměřoval na stěny, nábytek apod. Mohlo by dojít k poškození, zvláště u tapet.

7. Pokud je v místnosti vlhkost vyšší než 50 % r. v., zvlhčovač nezapínejte. Pro kontrolu se doporučuje používat Elektronický vlhkoměr a teploměr Bionaire BT 400 (viz zadní strana návodu)..

PROVOZ ZVLHČOVAČE (ZAPNUTÍ)

1. Zkontrolujte, zda není vidlice v zásuvce a zda je regulátor vlhkosti „C“ v levé krajní poloze (vypnuto).

2. Vyjměte nádrž „E“ ze základny „D“.

3. Odšroubujte uzávěr nádrže, naplňte ji čistou studenou pitnou vodou a uzávěr opět uzavřete.

4. Nádrž obraťte uzávěrem dolů a zkontrolujte, zda uzávěr neteče. Vložte ji v této poloze do základny „D“.

5. Zapojte vidlici do zásuvky.

6. Knoflíkem „C“ zvlhčovač zapněte a otočte jej do pravé krajní polohy (max. výkon). Zároveň se rozsvítí kontrolka (noční světlo) „B“. Po několika minutách začne pracovat na plný výkon. Podle potřeby můžete jeho výkon snížit.

7. Výstup páry lze nasměrovat pootočením trysky „A“.

8. Když ve zvlhčovači dojde voda, automaticky se vypne.

9. Nastavte regulátor do polohy „vypnuto“ a vytáhněte vidlici ze zásuvky.

10. Sejměte nádržku a ze základny vylejte vodu. Pokud je to nutné, vyčistěte zvlhčovač podle návodu, nebo jen proveďte každodenní údržbu (viz část Návod k čištění zvlhčovače).

Důležité: Pokud nebudete zvlhčovač dva či více dnů používat, vylejte vodu z nádrže i ze základny. Zabráníte tím množení bakterií ve vodě.

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ ZVLHČOVAČE

Pro dosažení nejlepšího užitku a pro zabránění špatnému používání pečlivě dodržujte všechny instrukce, především návody k použití, péči a údržbě. Při běžném provozu je třeba zvlhčovač čistit každý týden, případně podle kvality vody alespoň jednou za dva týdny.

Před čištěním:

- nepoužívejte k čištění detergenty, benzín, ředidla, leštěnky na nábytek nebo sklo, horkou vodu,
- nepoužívejte ostré nebo kovové předměty k odstranění usazenin minerálů v odpařovací komoře nebo v jiných částech zvlhčovače.

Každodenní údržba:

1. Zvlhčovač vypněte a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
2. Vyjměte nádrž.
3. Nádrž důkladně opláchněte a vypláchněte tekoucí vodou. Pokud jsou uvnitř nádrže nějaké usazeniny, vydesinfikujte ji.
4. Základnu otřete vlhkým hadrem. Usazeniny odstraňte starým zubním kartáčkem nebo dřívkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Základnu nedávejte pod tekoucí vodu ani ji neponožujte do vody.
5. Otřete základnu a povrch nádrže látkovou nebo papírovou utěrkou a nechte je důkladně oschnout.
6. Pokud se nepodaří odstranit usazeniny v základně, odstraňte vodní kámen dále popsaným způsobem.

Údržba - odstranění vodního kamene:

1. Před čištěním zvlhčovač vypněte a vypojte vidlici ze zásuvky, vyjměte nádrž a vylejte z ní vodu, pokud není prázdná.
2. Vylejte vodu ze základny. Pokud nejde vodní kámen odstranit oplachem, použijte na asi 20 minut roztok Bonaire „Clean-Away“ nebo směsí vody a octa v poměru 1 + 1. Zbytky vodního kamene odstraňte neostrým předmětem, např. starým zubním kartáčkem nebo dřívkem.
3. Žádný díl zvlhčovače nemyjte v myčce na nádobí.

Dezinfekce nádrže:

Nádrž dezinfikujte na začátku topné sezóny, nebo po delším nepoužívání zvlhčovače a potom alespoň jednou za měsíc. Doporučený postup:

1. Vyjměte nádrž ze základny a nalijte do ní asi 1 l roztoku dezinfekčního prostředku Savo v ředění podle návodu výrobce.
2. Roztok nechte v nádrži asi 20 min. S nádrží vždy po několika minutách zatřepejte, aby byl celý vnitřek nádrže stále navlhčen.
3. Roztok vylijte a pečlivě nádrž proplachujte, dokud nezmizí chlorový zápach.
4. Naplňte nádrž vodou a vraťte jí do základny.

USKLADNĚNÍ ZVLHČOVAČE

Jestliže hodláte nechat zvlhčovač vypnutý po delší dobu, je důležité dodržet následující pokyny:

1. Vyčistěte zvlhčovač tak, jak je uvedeno v Návodu k čištění.
2. Ujistěte se, že je celý zvlhčovač bez vody.
3. Důkladně nechte vyschnout základnu i nádrž.
4. Nechte uzávěr nádrže otevřený, aby vnitřek mohl větrat.
5. Zabalte zvlhčovač do originálního obalu a uschovejte jej na chladném, suchém místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry: š x v x h	230 x 230 x 140 mm
Hmotnost:	1,5 kg
Provozní napětí:	230 V/50 Hz
Příkon:	33 W
Objem nádrže:	1,4 l
Doporučeno pro místnosti do:	25 m ²

LINKA POMOCI A SERVIS (ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ)

Tel. 485 130 303

Řídící systémy, spol. s r. o.
Ještědská 90
460 08 Liberec 8


www.bionaire.cz
e-mail: info@bionaire.cz

NEZVLHČUJTE VÍCE, NEŽ JE NUTNÉ!

ELEKTRONICKÝ VLHKOMĚR A TEPLOMĚR

BIONAIRE BT 400

Elektronický vlhkoměr a teploměr je určen k informativnímu měření teploty a vlhkosti v interiérech, zejména při používání čističů a zvlhčovačů vzduchu firmy BIONAIRE.

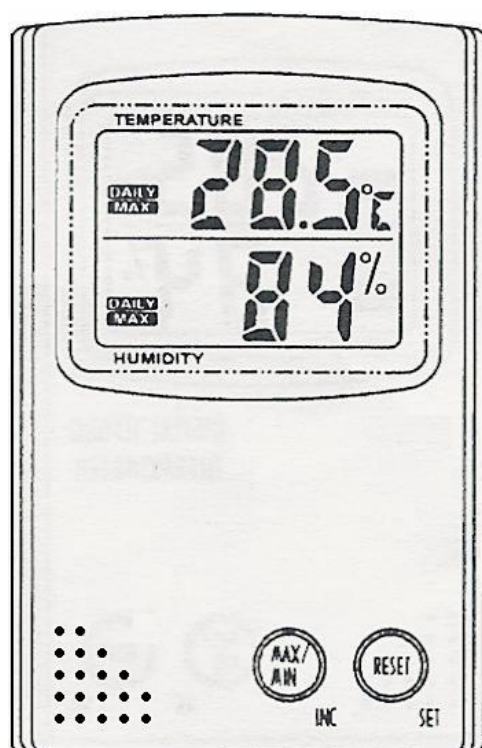

Vlhkoměr a teploměr BT 400 nejen průběžně měří teplotu a vlhkost v místnosti, ale i ukládá buď denní maxima a minima teploty a vlhkosti, nebo minima a maxima teploty a vlhkosti za zvolené období.