

FOUR SEASONS™

FS200

NÁVOD



Přečtěte si tento návod a uschovejte jej

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

Technické údaje	19
Vlastnosti výrobku	20
Popis výrobku	21
Sestavení a použití	22
Příprava k provozu	22
Reset ohřívače	22
Používání přístroje Four Seasons™	23
Výměna filtru	24
Náhradní filtr – FS200F	24
Čištění a údržba	25
Čištění rámečku zvlhčovacího knotu	25
Čištění nádržky na vodu	26
Skládování	26
Řešení problémů	27

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje*

Typové označení	FS200
Příkon	2 000 W
Napájecí napětí	220–240 V ~ 50 Hz
Zvlhčovací výkon	347 g/h
Průtok vzduchu	136 m³/h při nejvyšší rychlosti
Rozměry	230 × 260 × 650 mm
Hmotnost	5,2 kg

* Změny vyhrazeny

VÍTEJTE

Blahopřejeme vám ke koupi kombinovaného přístroje Four Seasons™ – „ohřívač“ / „zvlhčovač“ / „čistička vzduchu“ / „ventilátor“! Tento výjimečný výrobek spojuje všechny výhody a pohodlí přímotopu, zvlhčovače, čističky vzduchu a ventilátoru v jediném přístroji, který šetří místo i peníze. Brzy sami uznáte, že Four Seasons™ je přístroj, bez kterého se už neobejdete!

Před použitím si prosím pozorně přečtete následující pokyny, abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost.

envion.com


VLASTNOSTI VÝROBKU

- Odolný, prateľný textilní knot
- LED kontrolka nízké hladiny vody
- 3 nezávislé režimy (ohřívač, zvlhčovač + ventilátor, ohřívač + zvlhčovač)
- 3 rychlosti ventilátoru a 3 stupně topného výkonu (NÍZKÝ / STŘEDNÍ / VYSOKÝ)
- Samoregulační PTC topné těleso a ochrana proti přehřátí
- Odpařovací zvlhčování odstraňuje problém s „bílým prachem“
- Senzor převržení s chytrým automatickým vypnutím celého přístroje
- Senzor nedostatku vody s chytrým automatickým vypnutím zvlhčovače
- Filtr účinně odstraňuje ze vzduchu kouř, pyl, prach, zvířecí lupy a roztoče




POPIS VÝROBKU

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ovládací panel | 10. Kontrolka doplnění vody |
| 2. Snímač vody zvlhčovače | 11. Ohřívač + zvlhčovač |
| 3. Rámeček zvlhčovacího knotu | 12. Zvlhčovač + ventilátor |
| 4. Uvolňovací západka rámečku | 13. Pouze ohřívač |
| 5. Nádržka na vodu | 14. Ovladač funkcí |
| 6. Krycí rámeček | 15. Tlačítko napájení |
| 7. Zvlhčovací knot | 16. Ovladač ohřívače |
| 8. Výstupní mřížka vzduchu | 17. Filtr |
| 9. Přepínač rychlosti ventilátoru | |

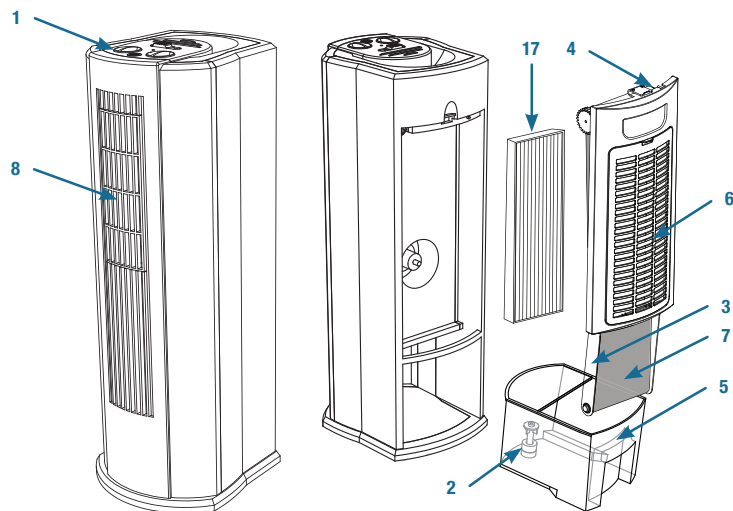

OVLÁDACÍ PANEL

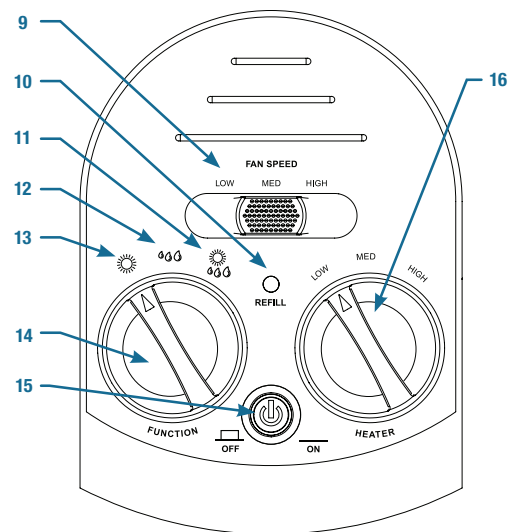

SESTAVENÍ A POUŽITÍ

PŘÍPRAVA K PROVOZU

 Před plněním nádržky vodou odpojte přístroj Four Seasons™ ze zásuvky.

1. Vybalte přístroj Four Seasons™ z krabice.
2. Postavte přístroj pro provoz do svislé polohy.
3. Chcete-li vyjmout rámeček zvlhčovacího knotu, stiskněte uvolňovací západku, vyklopte rámeček směrem ven a poté jej vytáhněte z přístroje. Viz obrázek 1.

 Před vyjmutím nádržky je nutné nejprve vyjmout rámeček knotu.

4. Vyjměte nádržku vysunutím z přístroje (viz obrázek 2).
5. Naplňte nádržku čistou vodou po značku maximální hladiny.


 Nádržku nepřepĺňujte. Dbejte maximální opatrnosti, aby se voda dostala pouze do nádržky a zbytek přístroje zůstal suchý. Pokud přístroj navlhne, nikdy jej nezapojíte do zásuvky.

6. Po naplnění vraťte nádržku zpět do těla přístroje a nasaďte zpět rámeček zvlhčovacího knotu.


RESET OHŘÍVAČE

 Ohřivač je vybaven termostatem omezujícím teplotu. Pokud přístroj zjistí přehřátí, topné těleso přestane hřát. Provoz lze obnovit pouze ručním resetem přístroje uživatelem.

Odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej 10 minut vychladnout. Poté jej znovu zapojte a postupujte podle pokynů v kapitole „Používání přístroje Four Seasons™“ v tomto návodu.

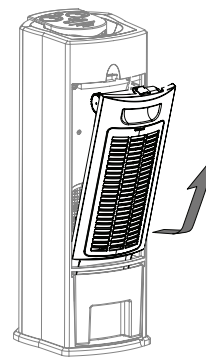

OBRÁZEK 1

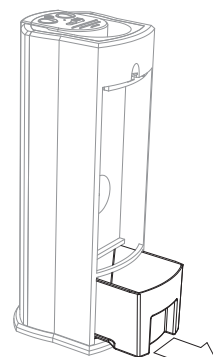


OBRÁZEK 2

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE FOUR SEASONS™

1. Zapojte přístroj do elektrické zásuvky a stisknutím tlačítka napájení zapnete přístroj Four Seasons™.
2. Otočným ovladačem funkcí zvolte požadovaný režim. Můžete používat buď ohřívač, zvlhčovač, nebo ohřívač a zvlhčovač současně.


- i** Bez ohledu na zvolený režim je funkce čištění vzduchu vždy aktivní.
3. Po zvolení režimu můžete posuvným přepínačem rychlosti ventilátoru nastavit nízkou, střední nebo vysokou rychlost a určit tak, kolik vzduchu přístrojem Four Seasons™ proudí.
 4. Při zvoleném režimu ohřívače nebo ohřívače + zvlhčovače můžete regulovat množství tepla, které přístroj Four Seasons™ vytváří. Zvolte nízký, střední nebo vysoký topný výkon.

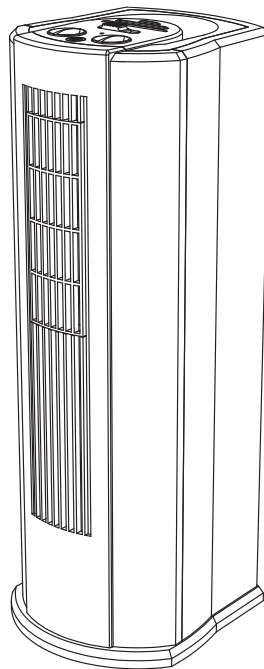


VÝMĚNA FILTRU

NÁHRADNÍ FILTR – FS200F


1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený ze zásuvky. Chcete-li sejmout krycí rámeček, stiskněte uvolňovací západku a vyklopte rámeček směrem ven (viz obrázek 3A/B).
2. Vytáhněte filtr z přístroje (viz obrázek 4).
3. Vložte nový filtr a poté nasadte krycí rámeček zpět na místo.

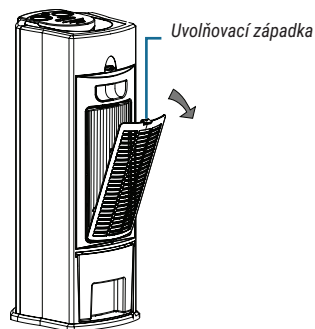

OBRÁZEK 3A

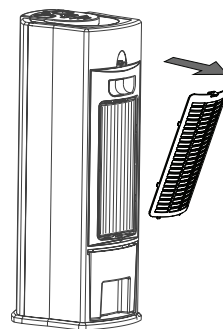

OBRÁZEK 3B

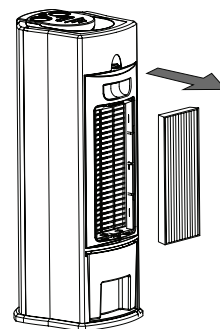

OBRÁZEK 4


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ RÁMEČKU ZVLHČOVACÍHO KNOTU




Před čištěním nebo jinou údržbou přístroj Four Seasons™ vždy odpojte ze zásuvky.

1. Vyjměte rámeček zvlhčovacího knotu podle popisu v kapitole „Sestavení a použití“ tohoto návodu.
2. Položte rámeček zvlhčovacího knotu před sebe a jemným ohnutím obou bočnic rámečku uvolněte spodní váleček (viz obrázek 5).
3. Uvolněte horní váleček z rámečku: opatrně ohněte držák rámečku a vyjměte osu válečku z otvoru v držáku (viz obrázek 6). Sejměte knot z válečků.
4. Knot můžete vyprat v pračce na šetrný program, nebo ručně s jemným saponátem. Opláchněte jej čistou vodou. Před opětovným vložením se ujistěte, že je zcela suchý.
5. Nasadíte zvlhčovací knot zpět na válečky a poté vložte rámeček zvlhčovacího knotu zpět do přístroje.

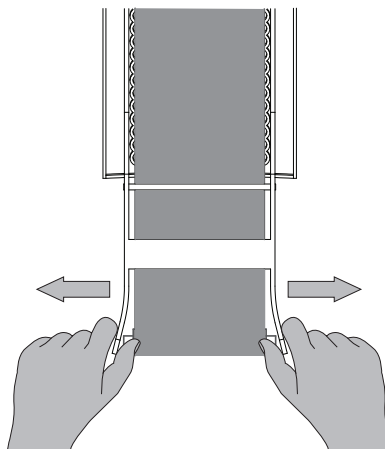

OBRÁZEK 5

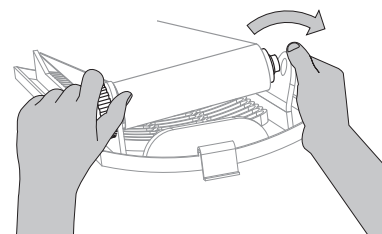

OBRÁZEK 6


ČIŠTĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

1. Vyjměte rámeček zvlhčovacího knotu podle předchozího popisu.
2. Vyjměte nádržku na vodu podle postupu uvedeného výše v tomto návodu. Nádržku vyčistěte vodou s jemným saponátem.
3. Před opětovným vložením ji důkladně opláchněte čistou vodou. Myjte pouze ručně.

SKLADOVÁNÍ

Šňůru sviňte do smyček o průměru cca 15–20 cm a stáhněte ji vázací páskou. Přístroj uložte do původní krabice a skladujte na chladném a suchém místě.

 Jakýkoli jiný servis, než je popsán v tomto návodu, smí provádět pouze autorizovaný servisní technik. Nádržku nemyjte v myčce nádobí.

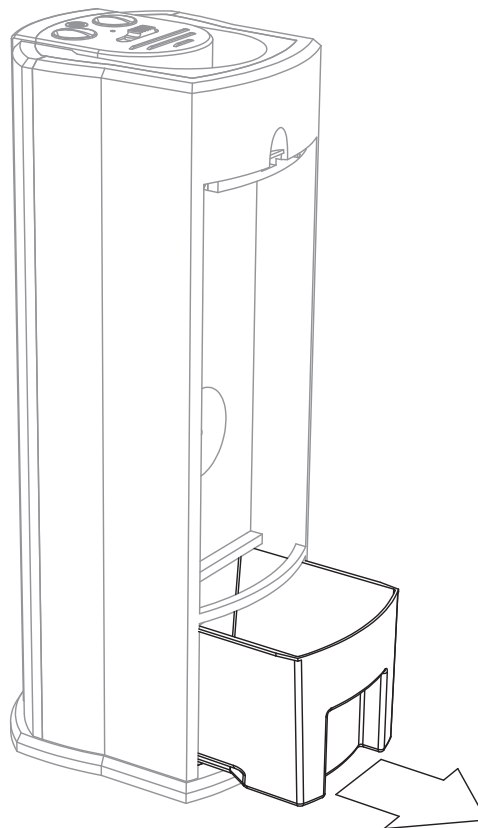

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud máte s přístrojem Four Seasons™ potíže, řiďte se následujícími doporučeními.

Můj přístroj Four Seasons™ nefunguje

Doporučení	Ujistěte se, že je tlačítko napájení stisknuté a v dolní poloze.
	Ujistěte se, že je přístroj zapojený do funkční zásuvky.
	Zkontrolujte, zda jsou rámeček knotu a vstupní mřížka správně nasazené.

Můj přístroj Four Seasons™ fouká méně vzduchu než dříve

Doporučení	Zkontrolujte, zda je správně nastavena rychlost ventilátoru.
	Zkontrolujte, zda nic neblokuje vstupní ani výstupní mřížku vzduchu.

Funkce zvlhčování přístroje Four Seasons™ nefunguje

Doporučení	Zkontrolujte, zda je v nádržce voda.
	Zkontrolujte, zda snímač vody zvlhčovače po naplnění nádržky plave na hladině.
	Ujistěte se, že je nádržka na vodu zcela zasunutá.