


ČISTIČKA VZDUCHU



Model: T800 (AT8U457-NWE)

**Příručka pro
použití a péči**

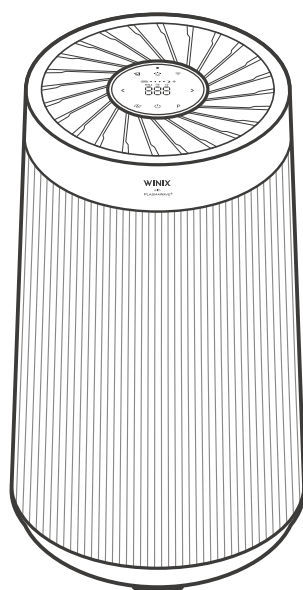

- Před použitím si přečtěte všechna bezpečnostní pravidla a pokyny uvedené v tomto návodu a dodržujte je.
- Záruka na výrobek je vytištěna na zadní straně této příručky, proto si ji uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

BEZPEČNOST A UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tato bezpečnostní upozornění a dodržujte je.

Před spuštěním přístroje se ujistěte, že jsou vloženy filtry

Provozování přístroje bez filtrů může zkrátit životnost přístroje a způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.

Ujistěte se, že ve větracích otvorech jednotky NEJSOU vloženy cizí předměty

Mezi tyto předměty mohou patřit např. špendlíky, tyčky a mince.

Nedotýkejte se mokřýma rukama žádné části vnitřního prostoru přístroje

Vysoké napětí může způsobit úraz elektrickým proudem.

Ujistěte se, že sací a výfukové otvory přístroje nejsou ucpané

Ucpání může vést ke zvýšení vnitřní teploty, což může způsobit selhání a deformaci výrobku.

Nepoužívejte přístroj jako stupínek a nepokládejte na něj těžké předměty

Může dojít ke zranění osob nebo k selhání a deformaci výrobku.

Při otočení výrobku dnem vzhůru instalujte filtr opatrně tak, aby byla spodní (uzavřená) strana filtru viditelná shora

Pokud není filtr nainstalován správným směrem, může dojít k poškození výrobku a zranění uživatele.



VAROVÁNÍ

Dodržujte tyto pokyny, abyste snížili riziko vážného zranění nebo smrti a riziko poškození přístroje.



Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, kterou lze zakoupit u výrobce nebo jeho servisního zástupce.



Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let včetně a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.



Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.



Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.



Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je přístroj odpojen od sítě.



Při odpojování přístroje netahejte za napájecí kabel.



Napájecí kabel za provozu nezatáčejte ani na něm nedělejte uzly.



Pokud se přístroj ponoří do vody, odpojte jej od sítě a kontaktujte zákaznický servis.



Za provozu přístroj neodpojujte ze zásuvky ani s ním nehýbejte.



Nezapojujte další spotřebiče do stejné zásuvky nebo ke stejnému zdroji napájení.



Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.



Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.



Neumisťujte jej do blízkosti topných těles.



Nepoužívejte přístroj v oblasti, kde se vyskytuje mlha nebo výpary z průmyslových olejů nebo v oblasti s velkou koncentrací kovového prachu.



Kabel se může poškodit násilným ohýbáním, taháním, kroucením, zamotáním, skřípnutím nebo působením těžkých předmětů.



Neinstalujte přístroj do žádného motorového nebo dopravního vozidla (nákladní vozidla, čluny, lodě apod.).



Neumisťujte jej do prostoru s nadměrným množstvím škodlivých plynů.



Neumisťujte jej do blízkosti hořlavých materiálů (aerosoly, paliva, plyny atd.).



Neumisťujte přístroj do větru nebo průvanu.



Neumisťujte jej pod elektrické zásuvky.



Neumisťujte přístroj na příliš vlhká místa, kde by mohl navlhnout.



Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento ventilátor s žádným polovodičovým zařízením pro regulaci otáček.



Během provozu neumisťujte přístroj blíže než 30 cm od stěny. Může dojít ke kondenzaci vlhkosti na stěně a v okolí.



Pokud je výrobek dodán a/nebo instalován v zimním období, může dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř senzoru v důsledku rozdílu vnitřních a venkovních teplot. To může způsobit dočasný údaj o koncentraci prachu 5 µg/m³ a modrou světelnou indikací údržby.



Můžete jej s důvěrou používat, protože během prvního použití zmizí po přibližně 1–2 hodinách provozu. Minimální hodnota koncentrace prachu zobrazená na výrobku je 5 µg/m³.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si tyto pokyny a uložte je.

Děkujeme, že jste si zakoupili čističku vzduchu Winix.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ ČISTIČKY VZDUCHU

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu a/nebo požáru, dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.


- Přístroj neopravujte ani neupravujte. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný technik.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka nebo je uvolněné připojení k zásuvce.
- Používejte pouze střídavé napájení 220–240 V.
- Nepoškozujte, nelámejte, násilně neohýbejte, netahejte, nekrutěte, nezamotávejte, nenatírejte a neskřípejte napájecí kabel, ani na něj neodkládejte těžké předměty.
- Pravidelně odstraňujte prach z napájecí zástrčky. Tím se sníží riziko zasažení elektrickým proudem v důsledku nahromadění vlhkosti.
- Před čištěním přístroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při odpojování napájecí zástrčky uchopte přímo zástrčku, nikdy ji nedržte za kabel.
- Pokud je zástrčka poškozená, musí ji vyměnit výrobce nebo kvalifikovaný technik.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřma rukama.
- Nepoužívejte přístroj, pokud používáte v interiéru insekticidy vytvářející kouř.
- Nečistěte přístroj benzenem ani ředidlem.
- Nestříkejte na přístroj insekticidy.
- Nepoužívejte přístroj na místech, kde je vlhko nebo kde by mohl navlhnout, například v koupelně.
- Nevkládejte prsty nebo cizí předměty do vstupu ani výstupu vzduchu.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů. Přístroj nepoužívejte v blízkosti cigaret, kadidla nebo jiných předmětů, které vytvářejí jiskry.
- Přístroj neodstraňuje oxid uhelnatý uvolňovaný z topných zařízení nebo jiných zdrojů.
- Tento spotřebič není určen k používání dětmi nebo jinými osobami bez pomoci nebo dozoru, pokud jim jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti brání v bezpečném používání. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ ČISTIČKY VZDUCHU


- Neblokujte sací ani výfukové otvory.
- Nepoužívejte v blízkosti horkých předmětů, například kamen.
- Přístroj nepoužívejte tam, kde by mohl přijít do styku s párou.
- Nepoužívejte přístroj ležící na boku.
- Nepřibližujte přístroj k výrobkům, které vytvářejí mastné zbytky, jako je například fritéza.
- K čištění přístroje nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nepoužívejte bez filtru.
- Filtr New All-in-One HEPA GR neperte a nepoužívejte opakovaně.
- Při přepravě držte přístroj za rukojeť na zadní straně.
- Nedržte jej za přední panel.
- Do otvorů pro výstup vzduchu nebo do ventilátoru nestrkejte žádné malé předměty.

SCHÉMA SOUČÁSTÍ MODELU


PŘEDNÍ STRANA

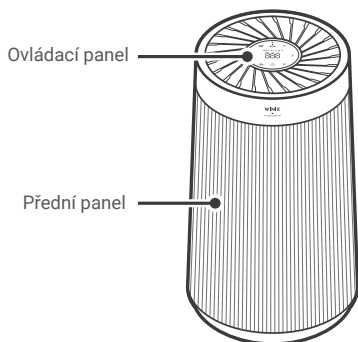

ZADNÍ STRANA

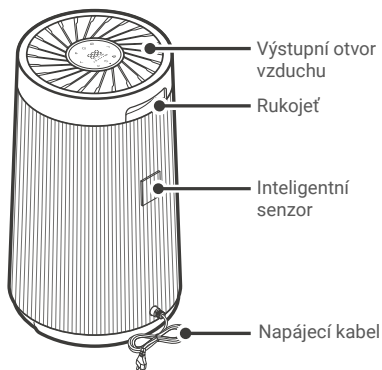

OBSAH BALENÍ



Přístroj



Filtr New All-In-One
HEPA (99,999 %).
Filtr WINIX GR




Příručka
pro rychlé
nastavení



Průvodce
nastavením
Wi-Fi

KDE JE MOŽNÉ POUŽÍVAT

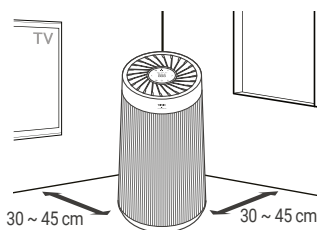

Od televizorů, rádií, zvlhčovačů a další elektroniky ponechte odstup 30–45 cm

Může způsobit poruchu v důsledku elektromagnetického rušení a zvlhčeného vzduchu.

Umístěte do interiéru mimo dosah přímého slunečního světla



Přímé vystavení může způsobit poruchu nebo selhání výrobku.

Umísťujte pouze na tvrdý, rovný povrch

Slabé nebo nakloněné povrchy mohou způsobovat abnormální hluk a vibrace.

Ponechte vzdálenost 30–45 cm od stěn

Pro maximální průtok vzduchu.

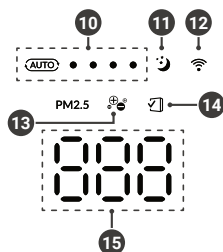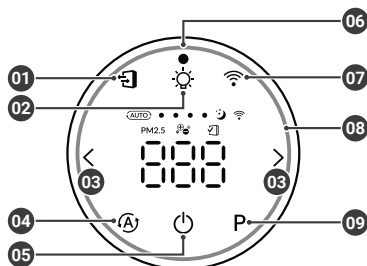

01. Životnost filtru / Tlačítko pro resetování filtru

- Po rychlém stisknutí se zobrazí zbývajících životnost filtru: na předním displeji (F99–F00).
- Dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund vynulujete ukazatel životnosti filtru.
 - Použijte při výměně filtrů.
 - Tlačítko resetování filtru lze použít, když je napájení vypnuté.
 - Životnost filtru se obnoví na 100 %.

02. Tlačítko světelného režimu

Pomocí tlačítka osvětlení nastavte požadovaný jas displeje. Jas displeje se mění v pořadí 100 % -> 70 % -> 30 % -> VYPNUTO. Ostatní funkce zůstávají beze změny.

03. Tlačítka indikátoru rychlosti ventilátoru

Ukazuje aktuální rychlost ventilátoru.

- Pomocí tlačítek se šipkami Fan Speed (rychlost ventilátoru) nastavte požadovanou rychlost ventilátoru. Rychlosti ventilátoru se střídají v tomto pořadí: Auto, Nízká, Střední, Vysoká, Turbo.

04. Tlačítko automatického režimu

Při prvním zapnutí bude čistička vzduchu pracovat v automatickém režimu a se zapnutou funkcí PlasmaWave.

- Automatický režim automaticky upravuje rychlost ventilátoru podle kvality vzduchu v místnosti. Při dobré kvalitě vzduchu se rychlost ventilátoru nastaví na nízkou, při uspokojivé kvalitě na střední a při špatné na vysokou. Režim turbo lze použít pouze ručně.

05. Tlačítko napájení

Zapne nebo vypne přístroj. Během prvních 30 sekund napájení bude indikátor kvality vzduchu střídá modrou, zelenou, oranžovou a červenou barvu.

- Inteligentnímu senzoru trvá přibližně 4 minuty, než zjistí kvalitu vzduchu v prostředí a teprve poté začne běžný provoz.

06. Světelný senzor

Zjišťuje množství okolního světla v prostředí. V automatickém režimu světelný senzor rozpozná, kdy je třeba přístroj přepnout do režimu spánku.

07. Tlačítko Wi-Fi / párování

- Rychlým stisknutím zapnete/vypnete Wi-Fi.
- Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund aktivujete režim párování.
- Když je Wi-Fi aktivní, na přední straně se zobrazí indikátor Wi-Fi.

08. Indikátor kvality vzduchu

Barevně označená kontrolka LED indikuje jednu ze čtyř úrovní kvality ovzduší: Červená (špatná), oranžová (uspokojivá), zelená (průměrná) a modrá (dobrá).

09. Tlačítko PlasmaWave®

Zapnutí nebo vypnutí funkce PlasmaWave®

Když je jednotka v provozu, můžete slyšet cvrkání nebo bzučení. Zvuk je způsoben částicemi procházejícími zařízením PlasmaWave®, je normální a neznamená poruchu výrobku. Stisknutím tlačítka PlasmaWave® při zapnutém přístroji tuto funkci povolíte nebo zakázete.

10. Indikátor režimu

Označuje, zda je režim Auto & režim rychlosti ventilátoru povolen nebo zakázán.



11. Indikátor režimu spánku

Označuje, zda je režim spánku povolen nebo zakázán.

12. Indikátor Wi-Fi

Označuje, zda je režim Wi-Fi povolen nebo zakázán.

13. Indikátor PlasmaWave®

Označuje, zda je funkce PlasmaWave® povolena nebo zakázána.


14. Indikátor výměny filtru

Kontrolka LED signalizuje, kdy je čas vyměnit filtr.

15. Indikátor hustoty ultrajemného prachu

- LED-Indikátor hustoty ultrajemného prachu zobrazuje kvalitu vzduchu ve vašem prostředí. Když jednotka zjistí změnu kvality vzduchu, automaticky nastaví indikátor LED tak, aby zobrazoval příslušnou kvalitu vzduchu.
- LED číselný inteligentní senzor zobrazuje kvalitu vzduchu a měří jemné částice až do velikosti 2,5 mikrometru.

ČTYŘSTUPŇOVÉ ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

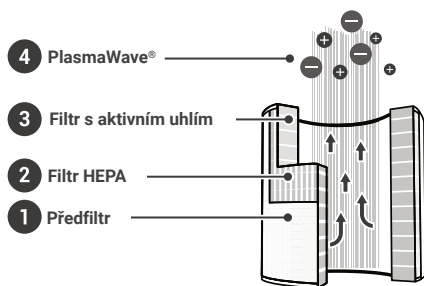

01. Předfiltr

Navržen k zachycení větších částic rozptýlených ve vzduchu, které se vyskytují v interiéru.

02. Filtr HEPA

Zachytí 99,999 %* alergenů přenášených vzduchem, včetně pylu, spor plísní, prachu, zvířecích alergenů, mikrobů a kouře (*částice o velikosti 0,01 mikronu).

03. Filtr s aktivním uhlím

Snižuje těkavé organické látky a pachy z domácnosti vznikající při vaření, chovu domácích zvířat a při kouření.

04. PlasmaWave®

PRŮVODCE KONCENTRACÍ DROBNÉHO PRACHU (jednotka: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Zobrazená číselná hodnota úrovně znečištění se může lišit od údajů poskytovaných oficiálními institucemi v závislosti na prostředí v interiéru nebo umístění výrobku.

MODRÁ	ZELENÁ	ORANŽOVÁ	ČERVENÁ
0 ~ 35	36 ~ 55	56 ~ 150	>150

Číselná hodnota na obrazovce představuje úroveň PM_{2,5} v místnosti.

Barva displeje se změní v závislosti na úrovni PM_{2,5} a/nebo na případném zápachu.

※Upozorňujeme, že v případě změny barvy vyvolané zápachem představuje číselná hodnota pouze úroveň PM_{2,5}.

ÚDRŽBA


Kdy vyměnit filtry



Filtr	Světelný indikátor	Kdy provést servis	Kdy vyměnit
Filtr New All-in-One HEPA GR	 Kontrola filtru	Čištění jednou za 14 dní	Vydrží přibližně 12 měsíců

Když se rozsvítí indikátor Kontrola filtru, je čas vyměnit filtr WINIX New All-in-One HEPA GR. Průměrná životnost filtru je přibližně 12 měsíců, ale může se lišit v závislosti na prostředí. Chcete-li zakoupit filtr WINIX, obraťte se na místního prodejce nebo navštivte stránky www.winix.cz


PRVNÍ POUŽITÍ

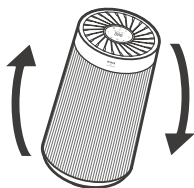


1. Otočte výrobek dnem vzhůru.




4. Nasaďte filtr horní stranou dolů do spodní části přístroje, dokud není zcela zasunutý. Na horní straně filtru je otvor a spodní část filtru je uzavřená.

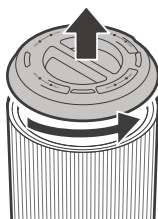


2. Uchopte rukojeť ve spodní části výrobku, otočte proti směru hodinových ručiček a vytáhněte kryt filtru.

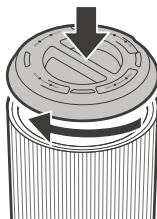

5. Po instalaci filtru otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček a zavřete kryt filtru.




3. Odstraňte ochranný vinyl z filtru instalovaného uvnitř výrobku.

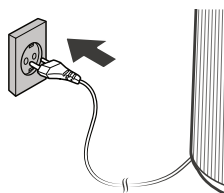

6. Vraťte výrobek do svislé polohy a pokračujte v normálním provozu.

ČIŠTĚNÍ


Čištění filtrů:



Čistěte vysavačem nebo měkkým kartáčem.

- Čistěte pouze předfiltr.
- Tento filtr **NELZE** prát.
- Interval mezi čištěním filtrů se mohou lišit v závislosti na kvalitě vzduchu.

Čištění exteriéru a interiéru:

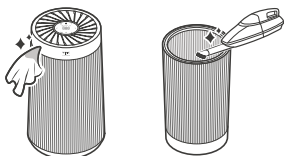

Otřete měkkým vlhkým hadříkem s použitím vody o pokojové teplotě. Poté jej otřete čistým suchým hadříkem.


Po otočení výrobku vzhůru nohama sejměte kryt filtru a vyčistěte vnitřní prostor vysavačem.

- Pro optimální výkon čistěte každých 14 dní.


! UPOZORNĚNÍ

- Při čištění přístroje vždy nejprve odpojte napájecí kabel a poté počkejte, až přístroj vychladne.
- Tento přístroj nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepoužívejte hořlavé spreje ani tekuté čisticí prostředky.
- Nedovolte dětem, aby přístroj čistily nebo udržovaly.
- Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je přístroj odpojen od sítě.


Jak demontovat a vyčistit kryt inteligentního senzoru

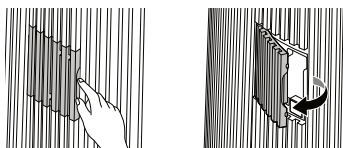

1. Kryt senzoru prachu odklopte prstem.

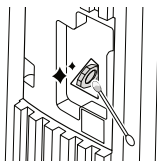

2. Vyčistěte čočku a sací otvor senzoru prachu vatovým tamponem a poté suchým vatovým tamponem vyčistěte senzor prachu.
(Frekvence čištění: Jednou za dva měsíce)

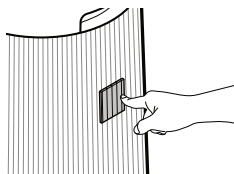

3. Zavřete kryt senzor prachu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

! UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte benzen, alkohol ani jiné těkavé kapaliny, které mohou způsobit poškození nebo změnu barvy.
- Senzor nečistěte těkavými látkami, jako je voda, alkohol nebo aceton.

Pokud není senzor prachu pravidelně čištěn, může dojít ke zhoršení jeho výkonu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Kontrola / Opatření, která je třeba přijmout
Přístroj se vůbec nezapne	• Je zástrčka pevně zasunuta do zásuvky? – Ujistěte se, že je zásuvka napájena a zástrčka pevně zasunutá. • Došlo k výpadku proudu? – Zkontrolujte, zda ostatní světla a elektrická zařízení fungují, zkuste to znovu.
Jednotka nefunguje v automatickém režimu	• Byl zvolen automatický režim? – Stiskněte opakovaně tlačítko Rychlost ventilátoru, dokud se nezvolí automatický režim. • Není senzor zablokovaný nebo ucpaný? – Vyčistěte inteligentní senzor.
Vibruje a dělá velký hluk	• Je v provozu na šikmém nebo nerovném povrchu? – Přemístěte přístroj na pevnou, hladkou a vodorovnou plochu.
Zástrčka a zásuvka jsou horké	• Je zástrčka dobře zapojena? – Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena do zásuvky.
Je cítit podivný zápach	• Používá se v místech s velkým množstvím kouře, prachu nebo zápachu? – Vyčistěte přívody vzduchu na obou stranách a vyčistěte předfiltr. – Vyměňte filtr New All-in-One HEPA GR.
Síla ventilátoru je slabá. Jednotka nečistí vzduch	– Svítí kontrolka kontroly filtru? – V případě potřeby vyměňte filtry.

VÝMĚNA FILTRŮ



Obnovení životnosti filtru:

Po výměně filtru New All-in-One HEPA GR podržte při zapnutém přístroji tlačítko resetování filtru po dobu alespoň 5 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál. Po zaznění zvukového signálu indikátor výměny filtru zmizí.



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

Název modelu	T800 (AT8U457-NWE)
Napájecí napětí	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Jmenovitý příkon	45 W
Ověřená velikost místnosti	120 m²
Rozměry	286 mm (š) × 286 mm (h) × 518 mm (v)
Hmotnost	4,7 kg
Náhradní filtr	FILTR GR / SKU : 1712-0118-04

※ Vnější vzhled, design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

ZÁRUKA NA VÝROBEK

Podmínky záruky jsou následující.

1. Výroba tohoto přístroje podléhá přísné kontrole kvality a inspekčním.
2. Záruka zaniká, pokud k poruše výrobku došlo v důsledku nedbalosti nebo nesprávného použití spotřebitelem, přičemž poplatky za dopravu a servis mohou vzniknout i během záruční doby.
3. Při uplatnění záruky na výrobek je třeba předložit doklad o nákupu.
4. Doklad o nákupu uložte na bezpečném místě.
5. Záruka na tento přístroj platí pouze v Evropě.
 * další informace naleznete na
 Webové stránky: www.winix.cz

Název produktu		Čistička vzduchu
Název modelu		T800 (AT8U457-NWE)
Datum nákupu		
Záruční doba		Dva (2) roky
Místo nákupu		
Tel. číslo místa nákupu		
Zákazník	Adresa	
	Jméno	
	Tel.	

※ Po zakoupení nezapomeňte vyplnit všechny výše uvedené informace.

Winix Smart RYCHLÝ NÁVOD

Pro připojení čističky vzduchu k Wi-Fi postupujte podle následujících kroků.

Požadavky před zahájením:

- Pro použití Winix Smart musí být v dosahu čističky vzduchu nainstalován bezdrátový Wi-Fi router. Ujistěte se, že Wi-Fi router odpovídá těmto parametrům: Specifikace: 802.11b/g/n 2,4 GHz nebo v případě dvou-pásmového bezdrátového routeru (2,4 GHz/5 GHz) nezapomeňte vybrat 2,4 GHz.
- Nezapomeňte mít po ruce heslo k Wi-Fi. Během registrace udržte čističku vzduchu, bezdrátový router a chytré zařízení v okruhu 9,6 metru.
- Překážky mezi čističkou vzduchu, bezdrátovým routerem a chytrým zařízením mohou způsobit slabý příjem.
- Před připojením jednotky se ujistěte, že jste vypnuli všechny sítě VPN.

Požadované operační systémy:



IOS

Verze 10.0 a vyšší



ANDROID

Verze 5.0 a vyšší



Služba Winix Smart je optimalizována pro výše uvedené specifikace. V závislosti na vašem chytrém telefonu nemusí být některé funkce podporovány.

1. Stáhněte si aplikaci Winix Smart


Vyhledejte prosím „Winix Smart“ v App Storu nebo obchodě Google Play a stáhněte si aplikaci do telefonu.

2. Přihlašte se




Pokud již máte založený účet Winix Smart, přihlašte se. Pokud účet založený nemáte, zaregistrujte se a poté se k účtu přihlašte.

3. Přidejte přístroj

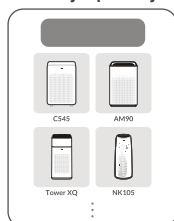


Přidejte čističku vzduchu jako přístroj, který chcete spárovat. Poté postupujte podle kroků pro připojení jednotky.

4. Připojte se k Wi-Fi

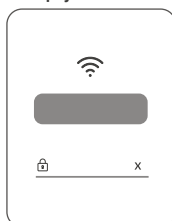

Připojte svůj chytrý telefon k bezdrátové síti 2,4 GHz, kterou chcete používat. *Je vyžadována zabezpečená síť Wi-Fi 2,4 GHz.

5. Spárujte zařízení

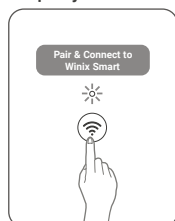

Podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 3–5 sekund, dokud nezačne pípat a blikat. Poté se připojte k Wi-Fi síti Winix Smart.

Řešení problémů

Q Produkt se nedaří připojit k bezdrátovému Wi-Fi routeru a stále bliká.

A1 Zkontrolujte prosím heslo Wi-Fi routeru. Zkontrolujte, zda nedošlo k nějakým změnám v konfiguraci routeru. (Ujistěte se, že router používá šířku pásma 2,4 GHz)

A2 Stiskněte tlačítko Wi-Fi po dobu 3–5 sekund, abyste se ujistili, že je produkt v režimu párování (po vstupu do režimu párování může zobrazení SSID sítě Wi-Fi chvíli trvat v závislosti na vašem rádiovém signálu).

A3 Během výběru přístroje prosím zkontrolujte, zda jste si vybrali správný produkt. Různé přístroje mohou mít stejný design. Názvy modelů naleznete na štítcích produktů a v návodech k obsluze.

A4 Produkt podporuje konfiguraci běžného osobního bezdrátového Wi-Fi routeru. Pokročilé konfigurace nejsou podporovány. (např. vyžádání statického přidělení IP adresy produktům, zakázání nastavení routeru DHCP, podnikový přístup, další zabezpečení atd.)

Q Dálkové ovládání v aplikaci nefunguje během používání produktu.

A1 Zkontrolujte prosím stav LED diody Wi-Fi na přístroji, zda je přístroj správně připojen k bezdrátovému Wi-Fi routeru. Pokud LED dioda Wi-Fi bliká nebo nesvítí, zařízení ztratilo připojení.

A2 Zkontrolujte, zda má váš Wi-Fi router stabilní připojení a zda funguje s ostatními zařízeními.

A3 V důsledku zpoždění způsobených mobilními operátory nebo poskytovateli internetových služeb (ISP) se může občas vyskytnout špatné internetové připojení nebo chyby sítě. Počkejte a zkuste to znovu.

A4 Pokud byl Wi-Fi router během používání přemístěn, mohlo dojít ke ztrátě připojení kvůli slabému Wi-Fi signálu. Zkontrolujte stav síťového připojení produktu.

Další pokyny

- 1 Mezi přístrojem a kabelovým/bezdrátovým Wi-Fi routerem je podporováno pouze připojení v pásmu 2,4 GHz (připojení v pásmu 5 GHz není podporováno).
 - 2 Pokud máte v systému Android potíže s připojením k Wi-Fi, přejděte do části „**Pokročilé síťové nastavení**“ a před opětovným připojením přístroje deaktivujte funkci „**Inteligentní přepínání sítě**“ nebo „**Přepnutí na mobilní data**“ (po připojení můžete tuto funkci znovu povolit).
 - 3 Některé modely mohou omezovat některé funkce aplikace.
 - 4 Design a specifikace aplikace Winix Smart, spolu s jejími funkcemi, se mohou změnit bez předchozího upozornění v rámci snah společnosti WINIX o zlepšení kvality.
- Pokud i nadále narazíte na problémy s připojením přístroje, kontaktujte prosím náš zákaznický servis na čísle +420 549 274 164.
 - Aplikace Winix Smart může při prvním spuštění požadovat přístup k poloze a médiím vašeho telefonu. V závislosti na tom, zda povolení udělíte, mohou být služby poskytované aplikací nedostupné nebo omezené.
 - V závislosti na modelu vašeho produktu může být firmware aplikace a produktu aktualizován v rámci snah společnosti WINIX o zlepšení kvality.
 - Služba Winix Smart Service provádí pravidelné kontroly serveru jako součást snah společnosti o zlepšení kvality.
 - Průvodci nastavením hlasových asistentů Google Home a Amazon Alexa jsou k dispozici v aplikaci Winix Smart.

2500-0118-07 Rev.00



WINIX

**Výhradní distributor značky Winix
pro Českou a Slovenskou republiku**

CM Trade Via s.r.o.,
Olomoucká 3419/7, Brno 618 00, Česká republika,
tel.: +420 549 274 164, info@cm-trade.cz

**S dotazy týkajícími se
výrobků a zákaznického
servisu se obraťte na
distributora.**

• Webové stránky: www.winix.cz

Pro urychlení servisu uveďte název a číslo modelu, povahu problému, kontaktní údaje a adresu.