

DF 4115

DF 4220



Návod k použití

CZ

Návod na použitie

SK

 **nooton®**



Před použitím si pečlivě přečtete návod k použití. Změna parametrů vyhrazena. Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální verzi návodu naleznete na stránkách výrobce. Součástí návodu je i Quick guide v balení. Původní verze návodu je v českém jazyce.



Další informace naleznete v uživatelské příručce.



Servisní personál je povinen si před zahájením provozu pečlivě přečíst
NÁVOD K POUŽITÍ




Nepotřebné materiály recyklujte namísto jejich likvidace. Všechny spotřebiče a obaly by měly být tříděny a odevzdány v regionálním recyklačním centru a zpracovány ekologickým způsobem.




Tato jednotka používá hořlavé chladivo.
Pokud dojde k úniku chladiva a jeho kontaktu s ohněm nebo topnou částí, vznikne škodlivý plyn a hrozí nebezpečí požáru.


Obrázek 1

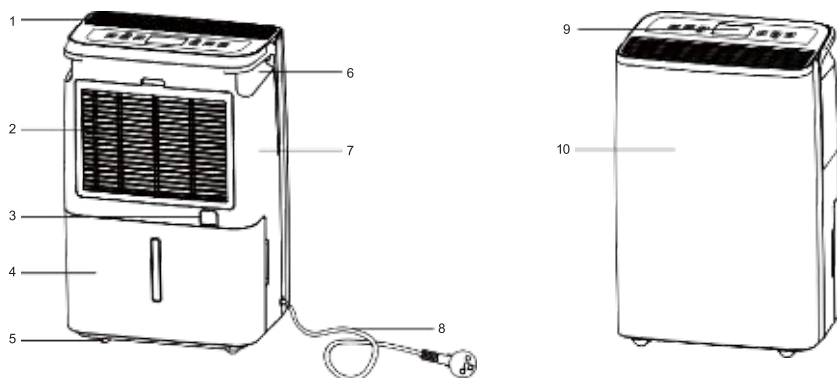

Obrázek 2

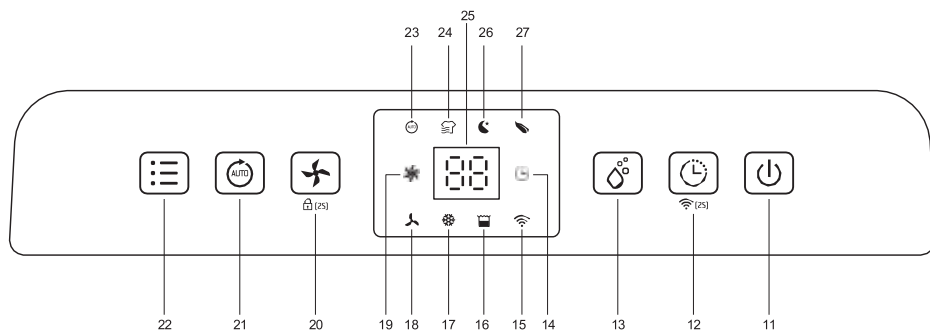

Obrázek 3

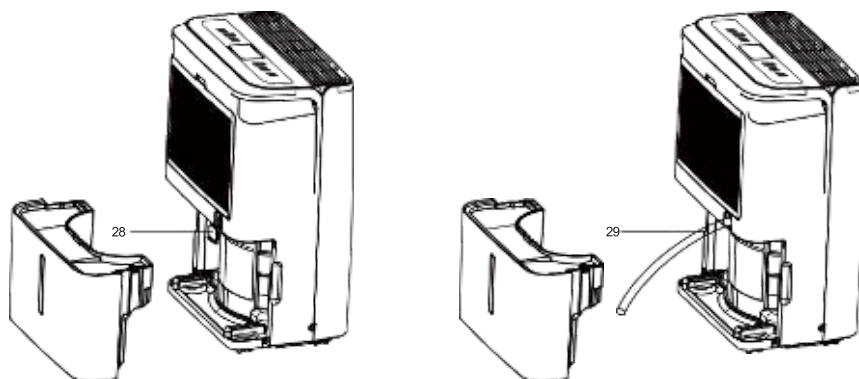

Popis produktu

Komponenty

1. Výstup vzduchu
2. Mřížka přívodu vzduchu
3. Odvodňovací výstup
4. Nádrž na vodu
5. Kolečka
6. Rukojeť
7. Zadní kryt
8. Napájecí kabel
9. Ovládací panel
10. Přední strana obálky

Ovládací panel

11. Tlačítko napájení
12. Tlačítko vypnutí časovače / tlačítko WiFi
13. Tlačítko ručního odvlhčování
14. Ukazatel času
15. Indikátor WiFi
16. Indikátor plné nádrže
17. Indikátor odmrazování
18. Indikátor nízkých otáček ventilátoru
19. Indikátor vysokých otáček ventilátoru
20. Tlačítko rychlosti ventilátoru / tlačítko dětské pojistky
21. Automatické tlačítko
22. Tlačítko režimu
23. Indikátor automatického odvlhčování
24. Indikátor sušení prádla
25. Aktuální vlhkost
26. Indikátor spánku
27. Indikátor čištění vzduchu

Odvodnění

28. Zástrčka odvodňovacího vývodu
29. Odvodňovací hadička

Odvlhčovač slouží k odstranění nadměrné vlhkosti ze vzduchu. Výsledné snížení relativní vlhkosti chrání budovy a jejich obsah před nepříznivými účinky nadměrné vlhkosti.

Jako chladivo se používá ekologické chladivo R290. R290 nemá škodlivý vliv na ozónovou vrstvu (ODP), má zanedbatelný skleníkový efekt (GWP) a je k dispozici po celém světě. Díky svým účinným energetickým vlastnostem je R290 velmi vhodný jako chladivo pro toto použití. Vzhledem k vysoké hořlavosti chladicí kapaliny je třeba brát v úvahu zvláštní bezpečnostní opatření.

Bezpečnostní pokyny

- ⌘ **Tento přístroj je určen pro použití osobami od 8 let věku a staršími, stejně jako osobami se sníženou schopností vnímání či zkušenostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou rizika.**
- ⌘ **Děti nesmí přístroj používat jako hračku. Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru.**
- ⌘ Nepoužívejte přístroj v prostředích s nebezpečím výbuchu nebo v agresivní atmosféře.
- ⌘ Přístroj umístěte na stabilní, rovnou plochu ve vzpřímené poloze, aby nedošlo k jeho převrácení.
- ⌘ Po čištění přístroj nechte zcela vyschnout. Nepoužívejte jej ve vlhkém stavu ani s mokřýma rukama.
- ⌘ Přístroj nikdy nezakrývejte a nevystavujte přímému proudu vody.
- ⌘ Nepoužívejte přístroj jako sedátko.
- ⌘ **Děti a zvířata by neměly mít k přístroji přístup. Přístroj by měl být při provozu pod dohledem.**
- ⌘ Před každým použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho části nejsou poškozené. Nepoužívejte zařízení s poškozením.
- ⌘ Zajistěte, aby přípojovací kabely nebyly poškozeny a byly správně chráněny. Poškozený přístroj nebo kabel neprovozujte.
- ⌘ Elektrické připojení musí odpovídat technickým parametrům uvedeným v návodu.
- ⌘ Používejte pouze vhodné prodlužovací kabely a zcela je rozviňte, aby nedošlo k přetížení.
- ⌘ Před údržbou nebo opravou vždy odpojte přístroj ze sítě vytažením zástrčky.
- ⌘ Přístroj během nepoužívání vypněte a odpojte od sítě.
- ⌘ Dodržujte předepsané minimální vzdálenosti od stěn a okolních předmětů dle technických údajů.
- ⌘ Udržujte sací a výfukový otvor volný a čistý.
- ⌘ Do přístroje nevkládejte žádné předměty ani části těla.
- ⌘ Bezpečnostní značky a štítky neodstraňujte, udržujte je čitelné.
- ⌘ Přístroj přepravujte ve svislé poloze s vyprázdňenou nádobou na kondenzát nebo vypouštěcí hadicí.
- ⌘ Kondenzát vypust'te před skladováním nebo přepravou. Nikdy jej nepijte – může být zdraví škodlivý.
- ⌘ Používejte pouze originální náhradní díly. Jinak nelze zaručit bezpečný provoz


- * Spotřebič musí být uložen v místnosti bez trvale fungujících zdrojů (například: otevřený oheň, fungující plynový spotřebič nebo fungující elektrické topení).
- * Spotřebič musí být skladován tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
- * Ani po použití se nesmí kouskovat nebo pálit.
- * Hadíčka musí být chráněna před fyzickým poškozením a nesmí být instalována v nevětraném prostoru, pokud je tento prostor menší než 8 m².
- * Musí být dodrženy vnitrostátní předpisy pro plyn.
- * Udržujte všechny potřebné větrací otvory bez překážek.
- * Spotřebič musí být uložen v dobře větraném prostoru, jehož velikost odpovídá ploše místnosti určené pro provoz.



Varování

- * Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek výbuch, smrt, zranění nebo škody na majetku.
- * Každá osoba, která se podílí na práci s chladivem nebo na otevření chladivového okruhu, by měla být držitelem aktuálního platného certifikátu od průmyslově akreditovaného hodnotícího orgánu, který ji opravňuje k bezpečné manipulaci s chladivy v souladu s průmyslově uznávanou hodnotící specifikací.
- * Údržba se provádí pouze podle doporučení výrobce zařízení. Údržba a opravy vyžadující pomoc jiných kvalifikovaných pracovníků se provádějí pod dohledem osoby způsobilé k používání hořlavých chladiv.

Před zahájením provozu

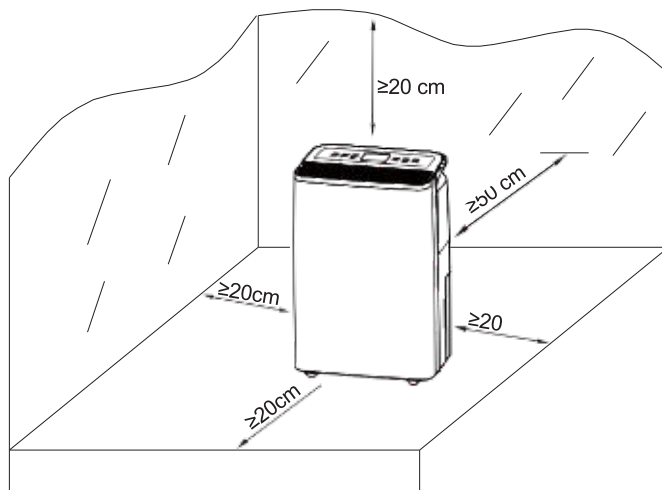

- * Odvlhčovač umístěte do svislé polohy na stabilní rovný povrch.
- * Zajistěte, aby byl odvlhčovač v bezpečné vzdálenosti alespoň 50 cm od stěny nebo nábytku.
- * Napájení by mělo odpovídat hodnotě na výrobním štítku, zásuvka musí být uzemněná.
- * Ujistěte se, že je nádržka správně nasazena, pokud je plná nebo není na svém místě, rozsvítí se kontrolka plné nádržky a odvlhčovač přestane pracovat.
- * Zapněte napájení a spusťte stroj podle níže uvedených pokynů.

Průběžné odvodňování

Obecně platí, že voda se shromažďuje v nádrži, pokud chcete průběžné vypouštění, proveďte následující kroky.


1. Odpojte zástrčku vypouštěcí vývodu.
2. Do vývodu vody zasuněte hadičku o vnitřním průměru 14 mm. Vždy se ujistěte, že hadička vede směrem dolů, není ucpaná ani zalomená.

Návod k obsluze

🗨️ Připojte napájecí kabel ke správnému zdroji napájení; přístroj přejde do pohotovostního režimu se zvukem "pípnutí".

🗨️ Požadované nastavení se potvrdí po 3s od operace.

Zapnutí / vypnutí jednotky [Tlačítko napájení]

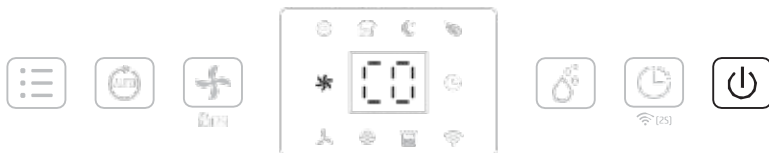

Stiskněte jednou tlačítko napájení pro zapnutí jednotky, jednotka pracuje ve výchozím režimu nepřetržitého odvlhčování s vysokými otáčkami ventilátoru.

🗨️ Stisknutím tlačítka napájení jednotku vypněte, přestane pracovat, ventilátor bude několik sekund pracovat, aby vyfoukl horký vzduch uvnitř jednotky.

Funkce časovače automatického vypnutí [Tlačítko časovače]



Stisknutím tlačítka časovače zvolte požadovanou hodinu časovače od 00h-24h-00h Zrušte automatické vypnutí každým stisknutím.

🗨️ Nastavení automatického vypnutí časovače se zruší, pokud přístroj vypnete a znovu zapnete.

Režim ručního odvlhčování [Tlačítko ručního nastavení vlhkosti]



Stisknutím tlačítka zvolte požadovanou vlhkost z možností CO-30%-35%-40%-45%-50%-55%.-60%-65%-70%-75%-80%-CO. CO znamená nepřetržité odvlhčování bez ohledu na okolní vlhkost.

🗨️ V tomto režimu jsou funkční všechna tlačítka.

Nastavení rychlosti ventilátoru [Tlačítko rychlosti ventilátoru]



Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru zvolte preferované nastavení rychlosti ventilátoru na nízkou a vysokou.

Tlačítko rychlosti ventilátoru je nefunkční v režimu sušení prádla, automatickém režimu a režimu rozmrazování.

Funkce automatického odvlhčování [Tlačítko automatického režimu]



Stisknutím tlačítka auto zvolte režim automatického odvlhčování, přístroj bude pracovat automaticky podle níže zjištěné okolní vlhkosti.

Zjištěná relativní vlhkost prostředí	Kompresor	Úroveň otáček ventilátoru
>RH% 65%	Funguje	Vysoká
≤55 RH% 65	Funguje	Nízká
< RH% 55%	Přestane pracovat	Nízká

Tlačítko rychlosti ventilátoru je nefunkční.

Volitelné režimy [Tlačítko výběru režimu]

* Režim sušení prádla



Jedním stisknutím tlačítka režimu zvolte režim sušení prádla, přístroj poběží v režimu nepřetržitého odvlhčování s vysokými otáčkami ventilátoru po dobu 6 hodin a poté se automaticky vypne.

💡 Tlačítko rychlosti ventilátoru je nefunkční.

* Režim spánku



Stisknutím tlačítka režimu 2krát zvolte režim spánku, jednotka pracuje s určeným nastavením vlhkosti 55 % a nízkými otáčkami ventilátoru. Po 5 s od dokončení nastavení se všechny indikátory vypnou. Dotykem libovolného tlačítka aktivujete kontrolku a začne pracovat jako obvykle.

💡 Tlačítko rychlosti ventilátoru je funkční.

💡 Po 30 s od zapnutí světla se světla opět vypnou.

💡 Když je nádržka na vodu v režimu spánku plná, indikátor plné nádržky na vodu bude vždy svítit.

* Režim čištění vzduchu



Stisknutím tlačítka režimu 3krát zvolte režim čištění vzduchu, jednotka pracuje s vysokými otáčkami ventilátoru bez odvlhčování – je vypnutý kompresor.

💡 Tlačítko rychlosti ventilátoru je funkční.

Funkce WiFi [Tlačítko časovače – funkce Wifi]



Stisknutím tlačítka časovače na 2 s aktivujete funkci WiFi a vstoupíte do režimu distribuční sítě, během konfigurace sítě indikátor WiFi rychle bliká, po připojení WiFi indikátor svítí.

Podrobné informace o ovládání naleznete v příručce "Smart Connection Operation Guide".

Když je zařízení v režimu distribuční sítě, stiskněte na několik sekund tlačítko časovače, abyste odpojili připojení WiFi.

Bezpečnostní funkce Childlock [Tlačítko rychlosti ventilátoru – funkce zámku]



Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru na 2 s se všechna tlačítka uzamknou pípnutím, stejnou operací je lze odemknout.

Bezpečnostní funkci dětského zámku lze nastavit v pohotovostním a pracovním .

Režim rozmrazování při nízké teplotě



Pokud je okolní teplota příliš nízká, přejde odvlhčovač do režimu odmrazování, jednotka pracuje s vysokými otáčkami ventilátoru bez odvlhčování.

Tlačítko rychlosti ventilátoru je nefunkční.

Automatické vypnutí s indikátorem plné nádrže na vodu



Pokud je nádržka na vodu plná nebo není správně nainstalována, přejde jednotka do pohotovostního režimu. Po vyprázdnění nádrže nebo správné instalaci nádrže na vodu jednotka přejde do předchozího režimu.


 Kromě tlačítka napájení jsou všechna ostatní tlačítka nefunkční.

Funkce paměti:

- Při přímém odpojení nebo přerušení napájení a následném opětovném připojení k napájení bude odvlhčovač pracovat v režimu před vypnutím. Nastavení časovače bude zachováno.
- Stisknutím tlačítka napájení odvlhčovač vypnete a poté jej stisknutím tlačítka napájení opět zapnete. Odvlhčovač bude pracovat s režimem před vypnutím. Nastavení časovače se zruší.
- Vypnete přístroj a odpojte napájecí kabel, poté znovu připojte napájení a zapnete odvlhčovač. Při spuštění odvlhčovače bude pracovat v režimu přednastaveném z výroby.

Čištění

Při pravidelném používání, může dojít k zanesení filtru prachem a částicemi. Proto by se měl filtr čistit alespoň jednou za dva týdny. Postupujte podle následujících kroků:

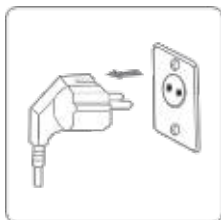

1. Před čištěním zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



2. Vyčistěte kryt měkkým, suchým hadříkem. Pokud je zařízení extrémně znečištěné, použijte jemný čistící prostředek. Odvlhčovač otřete mírně navlhčeným hadříkem. Přístroj nikdy nestříkejte vodou.



3. Vyjměte filtr, vyčistěte jej vysavačem nebo mýdlovou vodou ne teplejší než 40°C.



4. Před instalací zpět do zařízení filtr zcela opláchněte a vysušte.

Skladování

Pokud odvlhčovač nebudete delší používat, proveďte následující kroky:

1. Vyjměte zástrčku ze zásuvky a vyprázdněte nádržku, aby nádržka a odvlhčovač zcela vyschly, což může trvat několik dní.
2. Vyčistěte vzduchový filtr .
3. Zkontrolujte bezvadný stav odvlhčovače, abyste zajistili jeho bezpečné používání po dlouhé době skladování.
4. Zařízení zabalte do vhodného obalu.
5. Odvlhčovač skladujte na bezprašném místě a mimo dosah přímého slunečního světla, nejlépe zakrytý plastovou .

Zobrazení chybových kódů

Pokud se objeví některý z níže uvedených chybových kódů, obraťte se na místního distributora.

Zobrazení kódu	E1	E2	L3	L4
Chyba	Chyba teplotního čidla	Chyba čidla vlhkosti	> Příliš vysoká teplota přiváděného vzduchu 42°C	< Příliš nízká teplota přiváděného vzduchu 0°C
Co se zobrazuje	Záblesk každých 30 sekund	Záblesk každých 30 sekund	Pomalů bliká L3	Pomalů bliká L4
Co se děje	Stroj pracuje normálně	Stroj funguje normálně, ale nelze nastavit vlhkost.	Kompresor přestal pracovat, ventilátor pracuje při nízkých otáčkách. O 10 minut později, pokud teplota °C klesne pod 40 , stroj bude pracovat normálně.	Kompresor přestal pracovat, ventilátor pracuje při nízkých otáčkách. O 10 minut později, pokud teplota °C zvýšit na více než 2 , stroj bude pracovat normálně.

Řešení problémů

Před kontaktováním technické podpory zkontrolujte následující údaje .

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje	Napájení není připojeno	Zasuňte zástrčku do zásuvky
	Nádrž na vodu je plná	Vyprázdnění nádrže
	Nádrž nemá byly správně nahrazeny	Výměna nádrže
Kapacita odstraňování vody je příliš nízká	Doba běhu je příliš krátká	Buďte trpěliví a počkejte
	Okolní teplota nebo vlhkost je příliš nízká	Je normální, že zařízení za těchto podmínek neodvlhčuje.
Přístroj funguje, ale nedostatečně snižuje relativní vlhkost.	Místnost je příliš velká	Doporučujeme používat odvlhčovač s větším výkonem.
	Příliš mnoho ventilace	Omezte větrání (např. zavřete okna a dveře).
	Vzduchový filtr je ucpaný	Vyčistěte vzduchový filtr
	Nastavená vlhkost je vyšší než okolní vlhkost.	Nastavte nižší vlhkost vzduchu, než je okolní vlhkost.
Odvlhčovač vyfukuje teplý vzduch	Vysušený vzduch prochází přes topné spirály, než je v rámci procesu odvlhčování vhnán do místnosti.	To je normální, odvlhčovač není chladič vzduchu.
Na displeji se nezobrazuje nastavená hodnota vlhkosti.	Na displeji se zobrazuje relativní vlhkost v místnosti, nikoli nastavená hodnota.	Jedním stisknutím tlačítka regulace vlhkosti zobrazíte cílovou relativní vlhkost.
Voda na podlaze	V nádrži je zbytková voda a přístroj se pohybem příliš naklání.	Při přesouvání nádrže buďte opatrní
Odvlhčovač je hlučný	Vzduchový filtr je ucpaný nebo zařízení stojí na nerovném povrchu.	Vyčistěte filtr nebo položte přístroj na rovný povrch.

Připojení k Wifi

Připojení k Wifi

Aplikace TUYA je dostupná pro zařízení s operačním systémem iOS i Android. Stačí v Apple App Store nebo Google Play vyhledat „TUYA“, případně použít QR kód pro rychlé stažení. Poté se do aplikace přihlaste ke svému účtu, nebo si vytvořte nový.



Připojení zařízení

1. Při zapnutí přístroje indikátor WiFi začne blikat. Možnost připojení k Wifi zůstane aktivní po dobu tří minut – připojení je nutné provést v tomto časovém intervalu.
2. Pokud indikátor WiFi nesvítí a chcete se připojit k WiFi, stiskněte tlačítko časovače po dobu 2 sekund, abyste aktivovali funkci WiFi a provedli připojení.
3. Spustíte aplikaci TUYA a klepněte na symbol „+“ pro přidání nového zařízení.
4. Zvolte model *Noaton DF 4115 / 4220*.
5. Řiďte se pokyny v aplikaci, které vás krok za krokem navedou k úspěšnému připojení zařízení.

Ovhlčovač můžete pohodlně ovládat přímo prostřednictvím aplikace i mimo lokální Wifi. Výstupní jazyk aplikace je dle nastaveného jazyku operačního systému telefonního zařízení. Pro připojení musíte být připojeni k Wifi.

Použité frekvenční pásmo - 2400-2483.5MHz

Maximální vysílací výkon - 20 dBm

Typ modulace - BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/DBPSK/DQPSK/CCK/GFSK

Toto zařízení využívá bezdrátové připojení ke cloudovým službám provozovaným třetí stranou (Tuya Inc.), prostřednictvím mobilní aplikace Tuya Smart nebo Smart Life.

Používáním těchto služeb může docházet ke zpracování osobních údajů mimo rámec odpovědnosti výrobce zařízení.

Uživatel je povinen seznámit se s aktuálním zněním **zásad ochrany osobních údajů a podmínek použití** aplikace dostupných přímo v uživatelském rozhraní aplikace nebo na webových stránkách poskytovatele.

Výrobce nenese odpovědnost za způsob zpracování údajů třetí stranou a doporučuje pečlivě zvážit podmínky používání těchto služeb.

Tuya zásady ochrany osobních údajů:

https://images.tuyacn.com/app/smart/Privacy_Policy_en.html

<https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/private>

Prohlášení o shodě

Výrobce: Gavri s.r.o.

Model: DF 4115, DF 4220

Toto zařízení splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie, zejména:

- směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU,
- směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU,
- směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU (RoHS), směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízeních 2012/19/EU (WEEE).

Toto zařízení je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o rádiových zařízeních (RED). Zařízení využívá rádiové rozhraní typu Wi-Fi a je určeno pro provoz ve všech členských státech EU a státech EFTA bez omezení. Zařízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu s příslušnými harmonizovanými normami. Úplné prohlášení o shodě je k dispozici u výrobce a je poskytováno na vyžádání.

Likvidace



Zařízení nesmí být likvidováno spolu s běžným komunálním odpadem. Je označeno symbolem přeškrtnuté popelnice podle směrnice 2012/19/EU (OEEZ) a musí být po skončení životnosti odevzdáno na sběrném místě pro elektroodpad.

Zařízení obsahuje chladivo R290 (propan), které je hořlavé a musí být odstraněno odborným způsobem prostřednictvím autorizovaného subjektu.

Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí i lidské zdraví. Informace o sběrných místech získáte u místních úřadů, komunálních služeb nebo u prodejce.

Informace o reklamaci

V případě reklamace jsou aktuální informace uvedeny na webových stránkách prodejce v dané zemi.

Informace o výrobci

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vašeho nového produktu, kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

Gavri s.r.o.
 Slunečná 481/6, Brno
 63400
 Česká republika
 Email:
 obchod@gavri.cz
info@noaton.de



Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Zmena parametrov vyhradená. Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené. Aktuálnu verziu návodu nájdete na stránkach výrobcu. Súčasťou návodu je aj Quick guide v balení. Pôvodná verzia návodu je v slovenskom jazyku, jedná sa iba o preklad.



Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke.



Servisný personál si musí pred začatím prevádzky pozorne prečítať INŠTRUKČNÝ MANUÁL.




Namiesto likvidácie nechcených materiálov ich recyklujte. Všetky spotrebiče a obaly by sa mali vytriediť, odviezť do regionálneho recyklačného centra a spracovať ekologickým spôsobom.




Táto jednotka používa horľavé chladivo.

Ak chladivo uniká a dostane sa do kontaktu s ohňom alebo vykurovacím telesom, vznikajú škodlivé plyny a hrozí nebezpečenstvo požiaru.


Obrázok 1

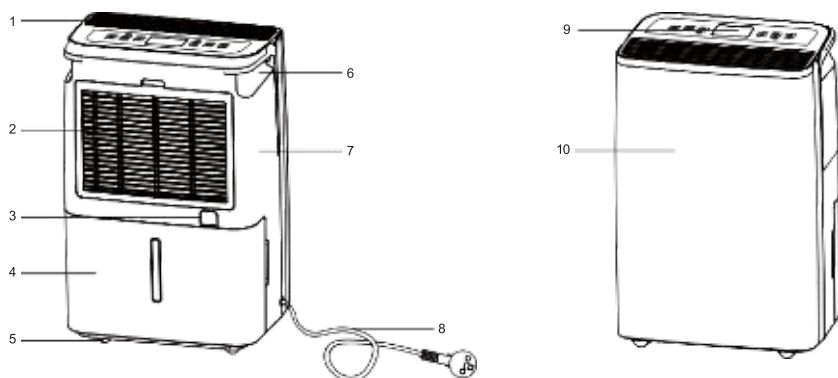

Obrázok 2

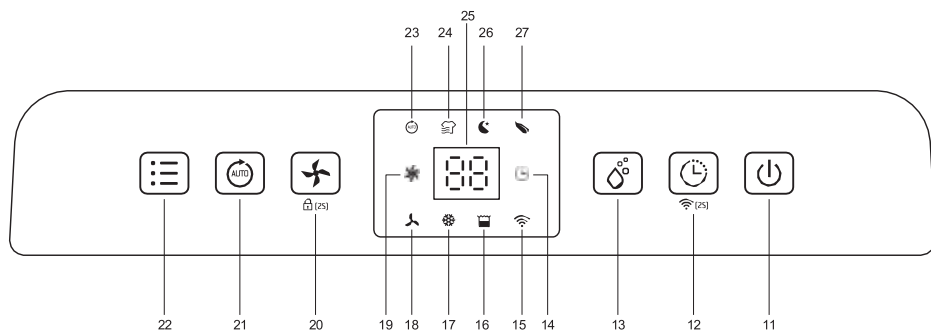

Obrázok 3

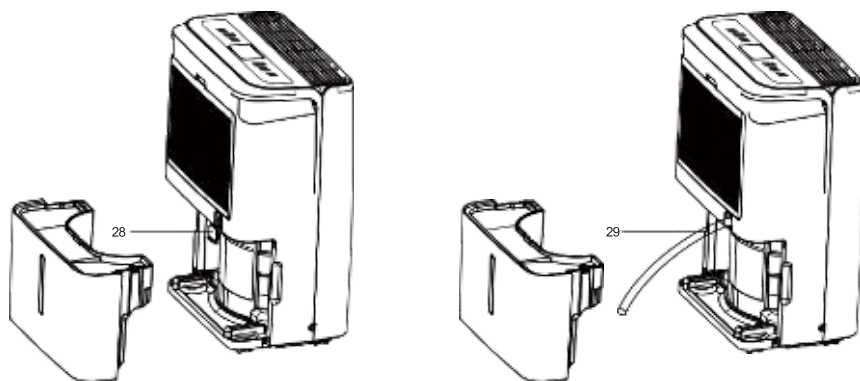

Popis produktu

Komponenty

1. Výstup vzduchu
2. Mriežka prívodu vzduchu
3. Odvodňovací vývod
4. Nádrž na vodu
5. Kolesá
6. Rukoväť
7. Zadný kryt
8. Napájací kábel
9. Ovládací panel
10. Predný obal

Ovládací panel

11. Tlačidlo napájania
12. Tlačidlo vypnutia časovača / tlačidlo WiFi
13. Tlačidlo manuálneho odvlhčovania
14. Ukazovateľ času
15. Indikátor WiFi
16. Indikátor plnej nádrže
17. Indikátor rozmrazovania
18. Indikátor nízkych otáčok ventilátora
19. Indikátor vysokých otáčok ventilátora
20. Tlačidlo rýchlosti ventilátora / tlačidlo detskej poistky
21. Automatické tlačidlo
22. Tlačidlo režimu
23. Indikátor automatického odvlhčovania
24. Indikátor sušenia bielizne
25. Aktuálna vlhkosť
26. Indikátor spánku
27. Indikátor čistenia vzduchu

Odvodnenie

28. Odvodňovacia zátka
29. Odvodňovacia hadica

Odvlhčovač sa používa na odstránenie nadmernej vlhkosti zo vzduchu. Výsledné zníženie relatívnej vlhkosti vzduchu chráni budovu a ich obsah pred nepriaznivými účinkami nadmernej vlhkosti.

Použitie chladivo je ekologické R290. R290 nemá škodlivý vplyv na ozónovú vrstvu (ODP), má zanedbateľný skleníkový efekt (GWP) a je dostupné na celom svete. Vďaka svojim účinným energetickým vlastnostiam je R290 veľmi vhodné ako chladivo pre túto aplikáciu. Vzhľadom na vysokú horľavosť chladiva je potrebné prijať osobitné bezpečnostné opatrenia.

Bezpečnostné pokyny

- * **Toto zariadenie je určené na používanie osobami od 8 rokov, ako aj osobami so zníženou schopnosťou vnímania alebo skúsenosťami za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú rizikám.**
- * **Deti nesmú zariadenie používať ako hračku. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.**
- * Zariadenie nepoužívajte vo výbušnom alebo agresívnom prostredí.
- * Jednotku umiestnite na stabilný, rovný povrch vo vzpriamenej polohe, aby sa neprevrátila.
- * Po vyčistení nechajte jednotku úplne vyschnúť. Nepoužívajte ho, keď je mokrý alebo s mokrými rukami.
- * Zariadenie nikdy nezakrývajte ani nevystavujte priamemu prúdu vody.
- * Zariadenie nepoužívajte ako sedadlo.
- * **Deti a zvieratá by nemali mať k zariadeniu prístup. Počas prevádzky by mal byť prístroj pod dohľadom.**
- * Pred každým použitím skontrolujte prístroj a jeho časti, či nie sú poškodené. Prístroj s poškodením nepoužívajte.
- * Uistite sa, že pripojovacie káble nie sú poškodené a sú riadne chránené. Poškodený prístroj alebo kábel nepoužívajte.
- * Elektrické pripojenie musí byť v súlade s technickými parametrami uvedenými v návode.
- * Používajte len vhodné predlžovacie káble a úplne ich odviňte, aby ste zabránili preťaženiu.
- * Pred údržbou alebo opravou vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky.
- * Ak spotrebič nepoužívate, vypnite ho a odpojte od elektrickej siete.
- * Dodržiavajte predpísané minimálne vzdialenosti od stien a okolitých predmetov podľa technických údajov.
- * Sacie a výfukové otvory udržiavajte voľné a čisté.
- * Do zariadenia nekladajte žiadne predmety ani časti tela.
- * Neodstraňujte bezpečnostné značky a štítky, zachovajte ich čitateľnosť.
- * Spotrebič prepravujte vo vzpriamenej polohe s vyprázdnenou nádobou na kondenzát alebo vypúšťacou hadicou.
- * Pred uskladnením alebo prepravou vypustíte kondenzát. Nikdy ho nepite - môže byť zdraviu škodlivý.
- * Používajte len originálne náhradné diely. V opačnom prípade nie je možné zaručiť bezpečnú

prevádzku


- * Spotrebič musí byť uložený v miestnosti bez trvalo fungujúcich zdrojov (napríklad: otvorený oheň, fungujúci plynový spotrebič alebo fungujúci elektrický ohrievač).
- * Spotrebič sa musí skladovať tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu.
- * Ani po použití sa nesmie odštiepiť alebo spáliť.
- * Hadica musí byť chránená pred fyzickým poškodením a nesmie sa inštalovať v nevetranom priestore, ak je plocha menšia ako 8 m².
- * Musia sa dodržiavať vnútroštátne predpisy týkajúce sa plynu.
- * Udržujte všetky potrebné vetracie otvory bez prekážok.
- * Spotrebič sa musí skladovať v dobre vetranom priestore, ktorého veľkosť zodpovedá ploche miestnosti určenej na prevádzku.



Upozornenie

- * Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok výbuch, smrť, zranenie alebo poškodenie majetku.
- * Každá osoba zapojená do manipulácie s chladivom alebo do otvárania chladivových okruhov by mala mať aktuálne platné osvedčenie od priemyselného akreditovaného hodnotiaceho orgánu, ktoré ju oprávňuje bezpečne manipulovať s chladivami v súlade s priemyselne uznávanou špecifikáciou hodnotenia.
- * Údržba sa musí vykonávať len podľa odporúčaní výrobcu zariadenia. Údržba a opravy, ktoré si vyžadujú pomoc iného kvalifikovaného personálu, sa musia vykonávať pod dohľadom osoby kvalifikovanej na používanie horľavých chladív.

Pred začatím prevádzky

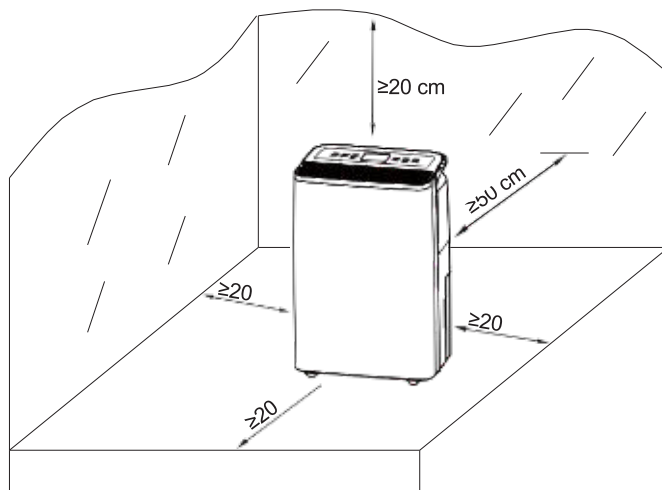

- * Odvlhčovač umiestnite do zvislej polohy na stabilný, rovný povrch.
- * Uistite sa, že odvlhčovač je vzdialený aspoň 50 cm od steny alebo nábytku.
- * Napájanie by malo zodpovedať hodnote na výrobnom štítku, zásuvka musí byť uzemnená.
- * Uistite sa, že je nádržka správne nasadená, ak je plná alebo nie je na svojom mieste, rozsvieti sa kontrolka plnej nádržky a odvlhčovač prestane fungovať.
- * Zapnite napájanie a spustíte stroj podľa nižšie uvedených pokynov.

Priebežné odvodňovanie

Vo všeobecnosti sa voda zhromažďuje v nádrži, ak chcete, aby sa voda vypúšťala nepretržite, postupujte takto.


1. Odpojte vypúšťaciu zátku.
2. Do vývodu vody vložte hadicu s vnútorným priemerom 14 mm. Vždy sa uistite, že hadica vedie smerom nadol a nie je zablokovaná alebo zalomená.

Návod na obsluhu

🗨️ Pripojte napájací kábel k správne mu zdroju napájania; zariadenie prejde do pohotovostného režimu so zvukovým signálom.

🗨️ Požadované nastavenia sa potvrdia po 3 s od operácie.

Zapnutie/vypnutie zariadenia [Tlačidlo napájania]

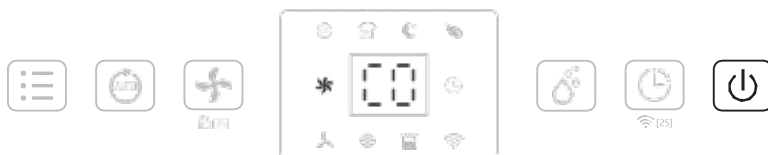

Stlačením tlačidla napájania raz zapnete jednotku, jednotka pracuje v predvolenom režime nepretržitého odvlhčovania s vysokou rýchlosťou ventilátora.

🗨️ Stlačením tlačidla napájania vypnete jednotku, tá prestane pracovať, ventilátor bude pracovať niekoľko sekúnd, aby vyfúkol horúci vzduch vo vnútri jednotky.

Funkcia časovača automatického vypnutia [Tlačidlo časovača]



Stlačením tlačidla časovača vyberte požadovanú hodinu časovača z 00h-24h-00h Každým stlačením zrušíte automatické vypnutie.

🗨️ Nastavenie automatického vypnutia časovača sa zruší, ak zariadenie vypnete a znova zapnete.

Režim manuálneho odvlhčovania [Tlačidlo manuálneho nastavenia vlhkosti]



Stlačením tlačidla vyberte požadovanú vlhkosť z možností CO-30%-35%-40%-45%-50%-55%,-60%-65%-70%-75%-80%-CO. CO znamená nepretržité odvlhčovanie bez ohľadu na okolitú vlhkosť.

🗨️ V tomto režime sú funkčné všetky tlačidlá.

Nastavenie rýchlosti ventilátora [Tlačidlo rýchlosti ventilátora]



Stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora vyberte preferované nastavenie rýchlosti ventilátora na nízku a vysokú.

Tlačidlo rýchlosti ventilátora je nefunkčné v režimoch sušenia, automatického sušenia a rozmrazovania.

Funkcia automatického odvlhčovania [Tlačidlo automatického režimu]



Stlačením tlačidla auto vyberte režim automatického odvlhčovania, jednotka bude pracovať automaticky podľa zistenej vlhkosti okolia pod.

Zistená relatívna vlhkosť	Kompresor	Úroveň otáčok ventilátora
>RH% 65%	Funguje to	Vysoká
≤55 RH% 65	Funguje to	Nízka
< RH% 55%	Prestane fungovať	Nízka

Tlačidlo rýchlosti ventilátora nefunguje.

Voliteľné režimy [Tlačidlo výberu režimu]

^ Režim sušenia bielizne



Jedným stlačením tlačidla režimu vyberte režim sušenia bielizne, zariadenie bude pracovať v režime nepretržitého odvlhčovania s vysokými otáčkami ventilátora počas 6 hodín a potom sa automaticky vypne.

💡 Tlačidlo rýchlosti ventilátora nefunguje.

^ Režim spánku



Stlačením tlačidla režimu 2-krát vyberte režim spánku, jednotka pracuje pri stanovenom nastavení vlhkosti 55 % a nízkych otáčkach ventilátora. Všetky indikátory sa vypnú 5 sekúnd po dokončení nastavenia. Dotknite sa ľubovoľného tlačidla, aby ste aktivovali kontrolku a zariadenie začne pracovať ako zvyčajne.

💡 Tlačidlo rýchlosti ventilátora je funkčné.

💡 Po 30 sekundách od zapnutia svetiel sa svetlá opäť vypnú.

💡 Keď je nádržka na vodu v režime spánku plná, indikátor plnej nádržky na vodu bude vždy svietiť.

^ Režim čistenia vzduchu



Stlačením tlačidla režimu 3-krát vyberte režim čistenia vzduchu, jednotka pracuje pri vysokých otáčkach ventilátora bez odvlhčovania - kompresor je vypnutý.

💡 Tlačidlo rýchlosti ventilátora je funkčné.

Funkcia WiFi [Tlačidlo časovača - funkcia Wifi]



Stlačením tlačidla časovača na 2 s aktivujete funkciu WiFi a vstúpite do režimu distribučnej siete, počas konfigurácie siete indikátor WiFi rýchlo bliká, po pripojení WiFi sa indikátor rozsvieti.

Podrobné informácie o prevádzke nájdete v "Príručke o prevádzke inteligentného pripojenia".

Keď je zariadenie v režime distribučnej siete, stlačením tlačidla časovača na niekoľko sekúnd odpojte pripojenie WiFi.

Bezpečnostná funkcia Childlock [Tlačidlo rýchlosti ventilátora - funkcia uzamknutia]



Stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora na 2 sekundy sa všetky tlačidlá so zvukovým signálom zablokujú, rovnakou operáciou ich môžete odblokovať.

Bezpečnostnú funkciu detskej poistky možno nastaviť v pohotovostnom a pracovnom režime.

Režim rozmrazovania pri nízkej teplote



Ak je teplota okolia príliš nízka, odvlhčovač prejde do režimu odmrazovania, jednotka pracuje pri vysokých otáčkach ventilátora bez odvlhčovania.

Tlačidlo rýchlosti ventilátora nefunguje.

Automatické vypnutie s indikátorom plnej nádrže na vodu



Ak je nádržka na vodu plná alebo nie je správne nainštalovaná, jednotka prejde do pohotovostného režimu. Keď sa nádrž na vodu vyprázdni alebo je nádrž na vodu nainštalovaná správne, jednotka prejde do predchádzajúceho režimu.


 Okrem tlačidla napájania sú všetky ostatné tlačidlá nefunkčné.

Pamäťové funkcie:

- Ak je napájanie priamo odpojené alebo prerušené a potom znovu pripojené k zdroju napájania, odvlhčovač bude pracovať v režime pred vypnutím. Nastavenie časovača sa zachová.
- Stlačením tlačidla napájania odvlhčovač vypnete a potom ho stlačením tlačidla napájania opäť zapnete. Odvlhčovač bude pracovať v režime pred vypnutím. Nastavenie časovača sa zruší.
- Vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel, potom ho znovu pripojte a zapnite odvlhčovač. Po spustení bude odvlhčovač pracovať v režime nastavenom z výroby.

Čistenie

Pri pravidelnom používaní sa môže filter upchať prachom a časticami. Preto by sa mal filter čistiť aspoň raz za dva týždne. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

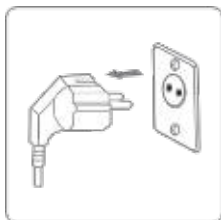

1. Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.



2. Kryt čistíte mäkkou, suchou handričkou. Ak je zariadenie veľmi znečistené, použite jemný čistiaci prostriedok. Odvlhčovač utrite mierne vlhkou handričkou. Zariadenie nikdy nestriekajte vodou.



3. Vyberte filter, vyčistite ho vysávačom alebo mydlovou vodou nie teplejšou ako 40 .°C



4. Pred inštaláciou filtra späť do zariadenia ho úplne opláchnite a vysušte.

Úložisko

Ak odvlhčovač nebudete používať dlhší čas, urobte nasledujúce kroky:

1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a vyprázdňte zásobník, aby zásobník a odvlhčovač úplne vyschli, čo môže trvať niekoľko dní.
2. Vyčistite vzduchový filter .
3. Skontrolujte stav odvlhčovača, aby ste sa uistili, že je bezpečný na používanie po dlhom skladovaní.
4. Zariadenie zabaľte do vhodného obalu.
5. Odvlhčovač skladujte na bezprašnom mieste a mimo dosahu priameho slnečného svetla, najlepšie zakrytý plastom.

Zobrazenie kódov chýb

Ak sa vyskytnú niektoré z nižšie uvedených chybových kódov, obráťte sa na miestneho distribútora.

Zobrazenie kódu	E1	E2	L3	L4
Chyba	Chyba snímača teploty	Chyba snímača vlhkosti	> Príliš vysoká teplota privádzaného vzduchu 42°C	< Príliš nízka teplota privádzaného vzduchu 0°C
Čo sa zobrazuje	Flash každých 30 sekúnd	Flash každých 30 sekúnd	L3 pomaly bliká	Pomaly blikajúci L4
Čo sa deje	Stroj pracuje normálne	Zariadenie funguje normálne, ale vlhkosť sa nedá nastaviť.	Kompresor prestal pracovať, ventilátor beží na nízke otáčky. O 10 minút neskôr, ak sa teplota °C klesne pod 40, stroj bude pracovať normálne.	Kompresor prestal pracovať, ventilátor beží na nízke otáčky. O 10 minút neskôr, ak sa teplota °C zvýši na viac ako 2, bude stroj pracovať normálne.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním technickej podpory skontrolujte nasledujúce údaje.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje	Napájanie nie je pripojené	Zasuňte zástrčku do zásuvky
	Nádrž na vodu je plná.	Vyprázdnenie nádrže
	Nádrž nemá boli správne nahradené	Výmena nádrže
Kapacita odstraňovania vody je príliš nízka	Čas trvania je príliš krátky	Buďte trpezliví a čakajte
	Okolité teplota alebo vlhkosť je príliš nízka	Je normálne, že zariadenie za týchto podmienok neodvlhčuje.
Zariadenie funguje, ale dostatočne neznižuje relatívnu vlhkosť.	Miestnosť je príliš veľká	Odporúčame používať odvlhčovač s vyšším výkonom.
	Príliš veľa vetrania	Obmedzte vetranie (napr. zatvorte okná a dvere).
	Vzduchový filter je upchatý	Vyčistite vzduchový filter
	Nastavená vlhkosť je vyššia ako vlhkosť okolia.	Nastavte nižšiu vlhkosť ako je vlhkosť okolia.
Odvlhčovač vyfukuje teplý vzduch	Vysušený vzduch prechádza cez vykurovacie špirály a potom sa v rámci odvlhčovania vyfukuje do miestnosti.	To je normálne, odvlhčovač nie je chladič vzduchu.
Na displeji sa nezobrazuje nastavená hodnota vlhkosti.	Na displeji sa zobrazuje relatívna vlhkosť v miestnosti, nie nastavená hodnota.	Jedným stlačením tlačidla regulácie vlhkosti sa zobrazí cieľová relatívna vlhkosť.
Voda na podlahe	V nádrži je zvyšková voda a jednotka sa pri pohybe príliš nakláňa.	Pri premiestňovaní nádrže buďte opatrní
Odvlhčovač je hlučný	Vzduchový filter je upchatý alebo stroj stojí na nerovnom povrchu.	Vyčistite filter alebo umiestnite zariadenie na rovný povrch.

Pripojenie Wi-Fi

Pripojenie Wi-Fi

Aplikácia TUYA je k dispozícii pre zariadenia so systémom iOS aj Android. Stačí vyhľadať "TUYA" v obchode Apple App Store alebo Google Play alebo použiť QR kód na rýchle stiahnutie. Potom sa prihláste do aplikácie pomocou svojho účtu alebo si vytvorte nový účet.



Pripojenie zariadení

1. Keď je zariadenie zapnuté, indikátor WiFi bliká. Možnosť pripojenia k sieti Wifi zostane aktívna tri minúty - v tomto časovom intervale sa musí uskutočniť pripojenie.
2. Ak indikátor WiFi nesvieti a chcete sa pripojiť k WiFi, stlačte tlačidlo časovača na 2 sekundy, aby ste aktivovali funkciu WiFi a nadviazali pripojenie.
3. Spustíte aplikáciu TUYA a ťuknutím na symbol "+" pridajte nové zariadenie.
4. Vyberte si *Noaton DF 4115 / 4220*.
5. Pri úspešnom pripojení zariadenia postupujte krok za krokom podľa pokynov v aplikácii.

Ovdlhčovač môžete pohodlne ovládať priamo cez aplikáciu aj mimo miestnej siete Wifi. Výstupný jazyk aplikácie je v súlade s nastaveným jazykom operačného systému telefónneho zariadenia. Na pripojenie musíte byť pripojení k sieti Wifi.

Používané frekvenčné pásmo - 2400-2483,5 MHz

Maximálny vysielač výkon - 20 dBm

Typ modulácie - BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/DBPSK/DQPSK/CCK/GFSK

Toto zariadenie využíva bezdrôtové pripojenie ku cloudovým službám prevádzkovaným treťou stranou (Tuya Inc.) prostredníctvom mobilnej aplikácie Tuya Smart alebo Smart Life. Používanie týchto služieb môže viesť k spracúvaniu osobných údajov mimo rozsahu zodpovednosti výrobcu zariadenia.

Používateľ je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou **zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania** aplikácie, ktoré sú k dispozícii priamo v používateľskom rozhraní aplikácie alebo na webovej stránke poskytovateľa.

Výrobca nezodpovedá za to, ako tretie strany spracúvajú údaje, a odporúča, aby ste dôkladne zvážili podmienky používania týchto služieb.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Tuya:

https://images.tuyacn.com/app/smart/Privacy_Policy_en.html

<https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/private>

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Gavri s.r.o.

Model: DF 4115, DF 4220

Toto zariadenie spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie, najmä:

- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ,
- Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite,

- Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2011/65/EÚ (RoHS), smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení 2012/19/EÚ (WEEE).

Toto zariadenie je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach (RED). Zariadenie používa rádiové rozhranie typu Wi-Fi a je určené na prevádzku vo všetkých členských štátoch EÚ a krajinách EZVO bez obmedzenia. Zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené v súlade s príslušnými harmonizovanými normami. Úplné vyhlásenie o zhode je k dispozícii u výrobcu a poskytuje sa na požiadanie.

Likvidácia



Zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. V súlade so smernicou 2012/19/EÚ (OEEZ) je označené symbolom preškrtnutého koša a po skončení životnosti sa musí odovzdať na zbernom mieste elektronického odpadu.

Zariadenie obsahuje chladiivo R290 (propán), ktoré je horľavé a musí byť odborne zlikvidované oprávneným orgánom.

Správna likvidácia pomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o zberných miestach získate na miestnom úrade, v komunálnej službe alebo u predajcu.

Informácie o sťažnosti

V prípade reklamácie sú najnovšie informácie k dispozícii na webovej stránke predajcu v príslušnej krajine.

Informácie o výrobcovi

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vášho nového produktu, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

Gavri s.r.o.
Slunečná 481/6, Brno
63400
Česká republika
E-mail:
obchod@gavri.cz
info@noaton.de

No.	Part name
1.	Front Cover
2.	Fan Blade
3.	Fan Motor
4.	Air Duct
5.	Condenser
6.	Top Cover
7.	Control Panel
8.	Main Control Board Cover
9.	Fan Motor Capacitor
10.	Display Board
11.	Evaporator
12.	Main Control Board
13.	Humidity Sensor
14.	Main Control Board Box
15.	Rear Cover
16.	Filter Frame
17.	Water Tank Cover
18.	Water Tank
19.	Pin
20.	Floater
21.	Water Stopper
22.	Center Spacer
23.	Magnet Switch
24.	Low Pressure Pipe
25.	High Pressure Pipe
26.	Compressor
27.	Capillary
28.	Casters
29.	Chassis
30.	Power Cord

 **noqton[®]**

® Registered Trademark



Made in China