



# ČISTIČKA VZDUCHU ULTRA SLIM FAP04

## Obsah

- Bezpečnostní informace str. 1
- Varování a upozornění str. 2
- Instalační požadavky
  - Požadavky na umístění
  - Požadavky na připojení ke zdroji energie
- Nástěnná konzola str. 3
- Vlastnosti a funkce str. 3
- Použití čističky vzduchu str. 4
  - Zapnutí/vypnutí čističky vzduchu
  - Nastavení rychlosti větráku
  - Provoz v automatickém režimu
  - Zapnutí/vypnutí ionizátoru
  - Nastavení časovače
  - Vynulování časovače provozních hodin filtru
- Čištění str. 5
- Vyjmutí filtru str. 5
- Výměna filtru str. 5
- Odstraňování problémů str. 6
- Asistence nebo servis a záruka str. 6



## Bezpečnostní informace

Před uvedením čističky vzduchu Filtrete™ do provozu si prosím přečtěte a dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění uvedená v tomto návodu k obsluze. **TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE JE k případnému pozdějšímu použití.**

## Předepsaný způsob použití:

Čistička vzduchu Filtrete™ je určena k domácímu použití v interiéru, pouze s filtry značky Filtrete a po zapojení do standardní elektrické zásuvky 240 V AC. Tato čistička vzduchu nebyla testována s filtry jiných značek než Filtrete, při odlišném napětí ani venku. Takové nesprávné použití by mohlo poškodit čističku vzduchu a/ nebo způsobit vznik nebezpečných provozních podmínek.

## Vysvětlení varovných symbolů

### VAROVÁNÍ

Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může v případě, že se jí nevyhnete, vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

### UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může v případě, že se jí nevyhnete, vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

# VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

## VAROVÁNÍ

V zájmu omezení rizika souvisejícího s nebezpečným napětím:

- Napájecí kabel zapojte správně a pevně do elektrické zásuvky odpovídajícího napětí.
- Čističku vzduchu nepoužívejte, pokud je napájecí kabel rozštěpený nebo jinak poškozený.
- S napájecím kabelem nemanipulujte mokřými rukama.
- Před servisem zařízení odpojte od zdroje energie.
- Používejte pouze v interiéru a v suchých prostorách.
- Čističku vzduchu nepokládejte do vody.
- Tento výrobek neupravujte, ani se o to nepokoušejte.
- Čističku vzduchu nerozebírejte.
- Kromě výměny filtru nepotřebuje čistička vzduchu servis a neobsahuje žádné části, které by si uživatel opravil sám.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený ochranný spínač.
- Nesnažte se ochranný spínač vyřadit.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Čističku vzduchu zapojte do elektrické zásuvky odpovídajícího napětí.
- Toto zařízení by mělo být pravidelně kontrolováno a zbavováno prachem, aby nedošlo k jeho nadměrnému hromadění, které může vést k přeskočení jiskry nebo vzniku požáru.

Aby nedošlo k zasažení nebezpečným napětím a/nebo zranění způsobeného pohybem lopatek:

- Do ventilačních otvorů a/nebo ventilů motoru nestrkejte prsty a/nebo cizí předměty.

Aby nedošlo ke vzniku požáru:

- Během použití neblokujte ventilační otvory.
- Nestavte čističku vzduchu do blízkosti zdroje tepla.

Aby nedošlo k zasažení nebezpečným napětím a/nebo ke vzniku požáru a/nebo k výbuchu:

- Na čističce ani v její blízkosti nepoužívejte žádné výbušné ani hořlavé předměty.
- Do čističky ani na filtr nelijte a nestříkejte žádné tekutiny či aerosoly.

## UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo ke vzniku rizikových situací:

- Před použitím čističky vzduchu si přečtete návod k použití a ujistěte se, že jste ho správně pochopili.
- Děti a domácí zvířata by se neměla pohybovat v blízkosti čističky bez dozoru.

Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí:

- Čističku vzduchu a filtry zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Aby nedošlo ke vzniku rizikových situací:

- Jakmile začne blikat kontrolka výměny filtru, filtr vyměňte.
- Filtr by měl být vyměněn maximálně po 90 dnech nepřetržitého provozu v závislosti na provozních podmínkách, ve kterých je zařízení používáno.
- Pravidelně kontrolujte, zda není filtr poškozený nebo ucpaný.

Aby nedošlo k pádu přístroje a/nebo nárazu do něj:

- Na tento výrobek si nesedejte a nestavte na něj žádné předměty.
- Nástěnnou konzolu neinstalujte do míst nebo způsobem, který neunese celkovou hmotnost čističky vzduchu.

# INSTALAČNÍ POŽADAVKY

## Požadavky na umístění:

- Zvolte místo, kde se nevyskytují překážky pro nasávání a vyfukování vzduchu.
- Čističku vzduchu postavte na rovný, pevný povrch, min. půl metru od jakéhokoliv zdroje tepla, jako je sporák nebo topení.
- Neblokujte ventilační otvory ani nestavte čističku na měkké povrchy, jako je postel, křeslo nebo sedačka.
- Používejte pouze vevnitř.

## VAROVÁNÍ

- Pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte venku ani v mokřem prostředí.
- Čističku vzduchu nepokládejte do vody.
- Do ventilačních otvorů a/nebo ventilů motoru nestrkejte prsty a/nebo cizí předměty.
- Děti a domácí zvířata by se neměla pohybovat v blízkosti čističky bez dozoru.
- Během použití neblokujte ventilační otvory.
- Na čističce ani v její blízkosti nepoužívejte žádné výbušné ani hořlavé předměty.
- Do čističky ani na filtr nelijte a nestříkejte žádné tekutiny či aerosoly.
- Nestavte čističku vzduchu do blízkosti zdroje tepla.

## UPOZORNĚNÍ

- Na tento výrobek si nesedejte a nestavte na něj žádné předměty.

## Připojení ke zdroji energie:

- Čističku zapojte do elektrické zásuvky 240 V AC.
- Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, aby vám instaloval správnou zásuvku. NEUPRAVUJTE zástrčku.
- Čističku zapojte do elektrické zásuvky 240 V AC.
- Napájecí kabel zapojte správně a pevně do elektrické zásuvky odpovídajícího napětí.
- Čističku vzduchu nepoužívejte, pokud je napájecí kabel rozštěpený nebo jinak poškozený.
- S napájecím kabelem nemanipulujte mokřými rukama.

# NÁSTĚNNÁ KONZOLA (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

## Instalace montážní konzoly:

- Montážní otvor na čističce vzduchu pro nástěnnou konzolu je na její horní zadní straně.
- Součástí by měly být seřazené v tomto pořadí: čistička vzduchu, kovová konzola, šrouby (příšroubované).
- K instalaci nástěnné konzoly použijte šroubovák, ale neťahujte šrouby příliš.

## Instalace konzoly na stěnu:

- Zvolte také umístění, aby konzola unesla celkovou hmotnost čističky vzduchu, např. plnou stěnu.
- Zvolte upevňovací materiál (šrouby atd. - nejsou součástí příslušenství) odpovídající typu zvolené stěny.

- Nástěnnou konzolu připevňte ke stěně, ujistěte se, že je výstupek na konzole snadno dostupný, abyste na něj mohli instalovat čističku vzduchu.

## Instalace čističky vzduchu na stěnu:

- Opatrně zdvihněte čističku vzduchu do takové polohy, aby zcela nasedla na konzolu.
- Před uvedením čističky do provozu vizuálně i fyzicky zkontrolujte usazení čističky vzduchu na konzole.

## UPOZORNĚNÍ

- Nástěnnou konzolu neinstalujte do míst nebo způsobem, který neunes celkovou hmotnost čističky vzduchu.

## VLASTNOSTI A FUNKCE

Tato čistička vzduchu Filtrite™ od 3M je vybavena nejmodernější filtrační technologií a má následující vlastnosti a funkce:

- Filtr čistící vzduch - model FAPF04
- Ionizátor, který pomáhá produkovat v místnosti čerstvý vzduch
- Podsvícené ovladače
- Stylové noční osvětlení
- Senzor kvality vzduchu
- Indikátor výměny filtru

Čistička vzduchu je také velmi tichá a neruší vaše každodenní aktivity.

### Filtrace:

Filtr Filtrite obsahuje elektrostaticky nabitá vlákna, která zvyšují schopnost filtru odstraňovat z okolního vzduchu částičky, a tím zvyšuje proudění vzduchu. Částice se do okolního ovzduší dostávají mnoha způsoby, včetně zvěření prachu, po otevření dveří a oken. Abyste maximalizovali čištění vzduchu v místnosti, kam jste čističku umístili, doporučujeme tuto místnost co nejčastěji uklízet a co nejvíce utěsnit: pokračujte v běžném utírání prachu a vysávání: a během provozu zavřete všechna okna a dveře. Nezapomeňte, že čistička vzduchu může pomoci vyčistit vzduch jen tehdy, když ten vzduch projde filtrem.

### Ionizátor:

Ionizátor v tomto zařízení produkuje negativní ionty, které pomáhají zlepšovat filtraci malých částic. Zařízení vyzařuje velmi malé množství ozónu, je certifikováno na produkci menšího množství, než je limit povolený normami IEC/EN 60335-1 2004 a IEC/EN 60335-2-65 2005. Spuštěním tohoto zařízení se zapnutým ionizátorem můžete vytvořit čerstvější vzduch. Pokud jste precitlivělí na ozón, používejte toto zařízení s vypnutým ionizátorem.

### Podsvícené ovladače:

Tato čistička vzduchu je vybavena ovladači s podsvětlením, aby bylo snadné se v nich orientovat a používat je k nastavení i v horších světelných podmínkách. Podsvícení kontrolkek lze vypnout, abyste v místnosti zajistili úplnou tmou. Více informací naleznete v kapitole Použití čističky vzduchu.

### Noční osvětlení:

Tato čistička vzduchu má stylové noční osvětlení na předním průvodu vzduchu. Noční osvětlení lze zapnout/vypnout - viz kapitola Použití čističky vzduchu.

### Senzor kvality vzduchu:

Tato čistička vzduchu je vybavena senzorem kvality vzduchu. Senzor reaguje na oděry a plyny ve vzduchu a ovládá rychlost cirkulace vzduchu v čističce. Tato čistička vzduchu je primárně určena k odstraňování částic znečištění ze vzduchu. Ale pachy a částice jsou často utvářeny společně, např. kouř při vaření, tabákový kouř apod., takže v mnoha případech bude senzor kvality vzduchu reagovat na změny v koncentraci částic. Pokud čistička vzduchu detekuje více pachů nebo plynů, přepne se na vyšší rychlost, pokud detekuje méně pachů a plynů, přepne se na pomalejší rychlost. Senzor kvality vzduchu bude reagovat na spoustu různých plynů, ale na některé může být citlivější a na jiné zase rezistentnější. Senzor kvality vzduchu může reagovat pouze na plyny, které se dotknou čidla, takže pachy zaznamenané uživatelem nemusí být detekovány senzorem. Čidlo bude fungovat pouze tehdy, když bude čistička vzduchu v automatickém režimu.

### Indikátor výměny filtru:

Tato čistička vzduchu je vybavena indikátorem výměny filtru. Indikátor monitoruje, jak dlouho je čistička používána, ne pouze to, kdy byl filtr instalovaný. Filtr by měl být vyměněn maximálně po 90 dnech nepřetržitého provozu a časovač je nastavený právě na tento interval. V závislosti na podmínkách u vás doma může být zapotřebí filtr měnit častěji. Indikátor výměny filtru byl nastaven tak, aby ukazoval životnost filtru v podmínkách typické domácnosti. Používáním čističky vzduchu v prostředích, kde se kouří tabák, hoří svíčky, provádějí se stavební práce, manipuluje se s pískem, používají se kamna na dřevo nebo krb, kde se pohybují domácí zvířata, může způsobit snížení životnosti filtru. Filtr byste měli pravidelně kontrolovat, zda není poškozený nebo ucpaný. Až bude filtr asi z 80 % použitý, rozsvítí se žlutá varovná kontrolka. Jakmile bude nutné filtr vyměnit, rozsvítí se červená varovná kontrolka.

# POUŽITÍ ČISTIČKY VZDUCHU

## VAROVÁNÍ

Před použitím čističky vzduchu si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jste ho správně pochopili.

## Zapnutí/vypnutí čističky vzduchu

- Zkontrolujte, že je čistička zapojená do elektrické zásuvky 240 V AC.
- Čističku vzduchu zapnete stisknutím vypínače (ON/OFF) přímo na čističce.
- Předchozí operace čističky vzduchu jsou automaticky uloženy a po opětovném zapnutí čističky se automaticky aktivují.
- Po zapnutí čističky vzduchu ji můžete vypnout opět stisknutím vypínače (ON/OFF).

## Nastavení rychlosti větráku:

- Po zapnutí zařízení můžete nastavit rychlost větráku na jednu ze tří možností.
- Rychlost větráku je zobrazena na displeji s ovladači.
- Stisknutím tlačítka SPEED (rychlost) přepnete na jednu ze tří rychlostí větráku - pomalá/střední/vysoká.
- Pokud je rychlost nastavena na pomalou nebo střední, stisknutím tlačítka SPEED rychlost zvýšíte na následující stupeň.
- Pokud je rychlost nastavena na vysokou, stisknutím tlačítka SPEED přepnete rychlost na pomalou.

## Provoz v automatickém režimu:

- Provoz v automatickém režimu umožňuje senzoru kvality vzduchu regulovat rychlost větráku. Čistička vzduchu poběží ve vysoké rychlosti, pokud detekuje více plynů a pachů, a v nižší rychlosti, pokud detekuje méně plynů a pachů.
- Pokud chcete, aby čistička fungovala v automatickém režimu, stiskněte tlačítko AUTOMATIC MODE (automatický režim) na čističce. Pokud čistička vzduchu poběží v automatickém režimu, rozsvítí se kontrolka automatického režimu.
- V automatickém režimu se na čističce také zobrazí aktuální rychlost větráku.
- Pokud chcete automatický režim vypnout, stisknutím tlačítka FAN SPEED zvolíte jinou rychlost.

Poznámka: Po prvním zapojení čističky vzduchu do zásuvky se čidlo kvality vzduchu několik minut zahřívá. Během této doby bude kontrolka automatického režimu na čističce pomalu blikat. Kontrolka přestane blikat, jakmile se senzor kvality vzduchu zahřeje a je připravený k použití.

## Použití osvětlení:

- Funkce osvětlení obsahuje jak noční osvětlení, tak podsvětlení ovladačů. Čistička vzduchu je vybavena třemi různými nastaveními osvětlení:

  1. Zapnuté noční osvětlení i podsvícení ovladačů.
  2. Vypnuté noční osvětlení, zapnuté podsvícení ovladačů.
  3. Vypnuté noční osvětlení i podsvícení ovladačů.

- Mezi jednotlivými režimy můžete přepínat stisknutím tlačítka LIGHT (světlo) na čističce vzduchu
- Pokud zvolíte nastavení #3 (vypnuté noční osvětlení i podsvícení ovladačů), tlačítko LIGHT zůstane podsvícené, aby bylo snadné ho identifikovat. Ostatní tlačítka budou i nadále fungovat, ale nebudou podsvícené.

## Zapnutí/vypnutí ionizátoru


- Čističku vzduchu můžete používat se zapnutým nebo vypnutým ionizátorem.
- Pokud ionizátor zapnete, vzduch bude čistěn daleko efektivněji.
- Pokud chcete zapnout ionizátor, musíte zapnout celou čističku vzduchu.
- Po zapnutí čističky můžete ionizátor zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka IONIZER (ionizátor) na čističce nebo na dálkovém ovladači.
- Na displeji na čističce se zobrazí, zda je ionizátor zapnutý, rozsvícením kontrolky vedle tlačítka ionizátoru.

## Nastavení časovače:

- Čistička vzduchu má zabudovaný časovač, který můžete nastavit na dvě, čtyři nebo osm hodin.
- Časovač aktivujete stisknutím tlačítka TIMER (časovač) na čističce.
- Časovač přepnete na delší interval každým stisknutím tlačítka TIMER.
- Časovač můžete vypnout jedním stisknutím tlačítka TIMER ve chvíli, kdy je zobrazený interval osmi hodin.

## Vynulování časovače provozních hodin filtru:

- Když je filtr využitý asi z 80%, rozsvítí se žlutá kontrolka a připomene tak nutnost zakoupení nového filtru.
- Pokud je nutné vyměnit filtr, žlutá kontrolka se rozsvítí červeně a začne pomalu blikat. Filtr okamžitě vyměňte podle pokynů uvedených v kapitole Výměna filtru.
- Časovač filtru resetujete podržením tlačítka FILTER RESET (resetování filtru) po dobu tří sekund. Červená kontrolka začne při podržení tlačítka rychle blikat a po třech sekundách čistička pípne, čímž indikuje resetování časovače. Tlačítko uvolněte.

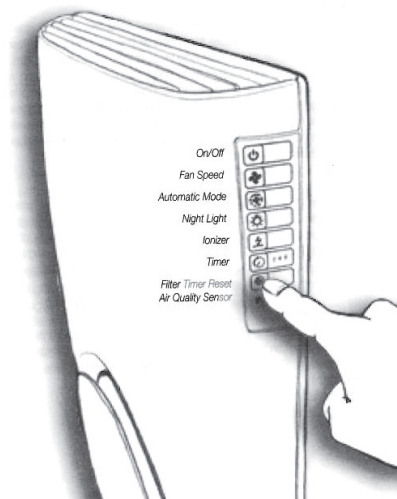

## ČIŠTĚNÍ

### Čištění:

- Před čištěním čističku vzduchu vypněte a odpojte od zdroje energie.
- Vnější část čističky otřete měkkou, čistou navlhčenou utěrkou.
- Mřížky přívodu a vývodu vzduchu můžete vyčistit malým, měkkým kartáčkem. Mřížku přívodu vzduchu vyčistíte po vyjmutí přívodní desky vpředu na čističce. Deska drží na místě pomocí magnetu a lze ji běžně vyjmout. Přívodní deska pasuje pouze jedním způsobem, takže před opětovným vložením vždy zkontrolujte směr výstupků na vnitřní straně desky.

- Pokud byste chtěli zařízení vyčistit uvnitř, pouze ho otřete suchou měkkou utěrkou. Nepokoušejte se vyčistit trysku ionizátoru, protože byste ji tak mohli poškodit a způsobit poruchu ionizátoru v čističce vzduchu.

### VAROVÁNÍ

- Toto zařízení by mělo být pravidelně kontrolováno a zbavováno prachem, aby nedošlo k jeho nadměrnému hromadění, které může vést k přeskočení jiskry nebo vzniku požáru.

## VYJMUTÍ FILTRU

- Před výměnou filtru čističku vzduchu vypněte a odpojte od zdroje energie.
- Vyjměte kryt filtru na zadní straně čističky jeho uchopením za výstupky z obou stran dvířek a zatáhnutím směrem ven.
- Kryt vyjměte z čističky jeho zdvihnutím ze spodních drážek.
- Postavte kryt stranou.
- Vyjmutí použitého filtru: Uchopte vršek filtru na obou stranách. Jemně zatáhněte směrem ven a uvolněte výstupky filtru. Snadnější bude uvolnit filtr vždy nejdříve na jedné a potom na druhé straně. Filtr zdvihnete ze spodní drážky.
- Použitý filtr zlikvidujte řádným způsobem.



**Poznámka:** Po vyjmutí filtru je dostupná tryska ionizátoru. Nedotýkejte se trysky ionizátoru, protože byste ji tak mohli poškodit a způsobit poruchu ionizátoru v čističce vzduchu.

### VAROVÁNÍ

- Před servisem zařízení odpojte od zdroje energie.

### UPOZORNĚNÍ

- Čističku vzduchu a filtry zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Jakmile začne blikat kontrolka výměny filtru, filtr vyměňte.
- Filtr by měl být vyměněn maximálně po 90 dnech nepřetržitého provozu v závislosti na provozních podmínkách, ve kterých je zařízení používáno.
- Pravidelně kontrolujte, zda není filtr poškozený nebo ucpaný.

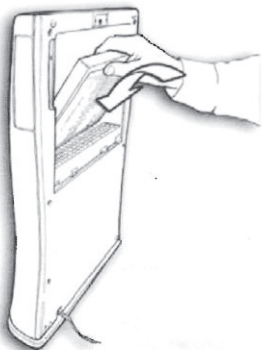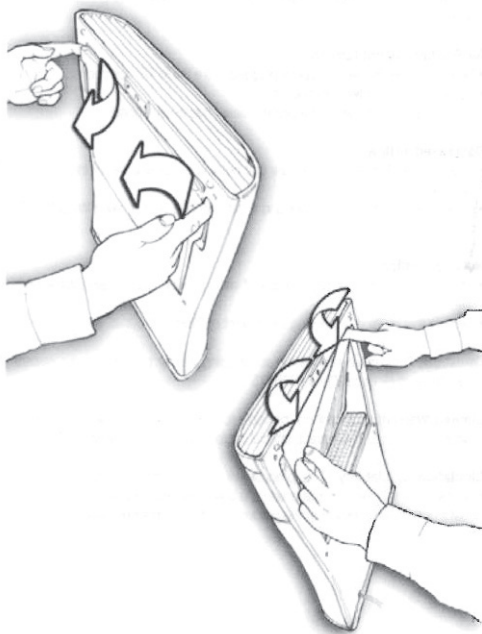

## VÝMĚNA FILTRU

Odstraňte plastový obal a papír vložený do filtru.

- Ujistěte se, že je filtr správně vložený. Šipka na straně filtru by měla při instalaci ukazovat směrem k čističce.
- Instalace filtru: Správně nasadte spodek filtru do spodní drážky. Jemně zatlačte vršek filtru směrem do čističky, až zaklapne do výstupků na své místo.
- Konečné utěsnění filtru proběhne až po nasátí vzduchu filtrem a následným přitisknutím filtru k těsnění.

- Nasadte kryt filtru jeho usazením do spodní drážky čističky vzduchu. Vršek krytu přitlačte směrem k čističce, až kryt zacvakne na místo.
- Čističku vzduchu zapojte do zásuvky 240V AC a zapněte ji.
- Časovač filtru resetujete podržením tlačítka FILTER RESET (resetování filtru) po dobu tří sekund. Červená kontrolka začne při podržení tlačítka rychle blikat a po třech sekundách čistička pípne, čímž indikuje resetování časovače. Tlačítko uvolněte.

# ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

## VAROVÁNÍ

- Tento výrobek neupravujte, ani se o to nepokoušejte.
- Čističku vzduchu nerozebírejte.
- Kromě výměny filtru nepotřebuje čistička vzduchu servis a neobsahuje žádné části, které by si uživatel opravil sám.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený ochranný spínač.
- Nesnažte se ochranný spínač vyřadit.

## Pokud nový filtr nepasuje:

- Zkontrolujte číslo modelu na obalu. Mělo by to být FAPF04.
- Zkontrolujte, že je spodek filtru správně nasazený do spodní drážky.
- Ujistěte se, že filtrační otvory nejsou zablokované cizími předměty.
- K zatlačení filtru do výstupků je třeba vyvinout trochu síly: zkuste instalovat větší sílu.

## Čistička vzduchu se nezapne:

- Zkontrolujte, že je čistička zapojená do elektrické zásuvky 240 V AC.
- Zkontrolujte, že je čistička zapnutá.
- Zkontrolujte, jestli není vyhořelá pojistka nebo nevypadnul jistič.

## Omezené proudění vzduchu:

- Čističku vzduchu vyčistěte, abyste tak zkontrolovali, že přívod ani vývod vzduchu nejsou ucpané.
- Zkontrolujte stav filtru, a pokud je filtr znečištěný, vyměňte ho za nový FAPF04 Filtrite™.

## Provoz je hlučný:

- Zkontrolujte stav filtru, a pokud je filtr znečištěný, vyměňte ho za nový FAPF04 Filtrite™.
- Ujistěte se, že přívod ani vývod vzduchu nic neblokuje.

**Omezená záruka:** Společnost 3M neodpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití tohoto výrobku, ať už by šlo o přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné.

**Omezení odpovědnosti:** Tento výrobek 3M nebude 2 roky vykazovat žádné materiálové ani výrobní vady. Pokud se u tohoto výrobku vyskytnou vady, máte výhradní nárok na výměnu výrobku nebo vrácení peněz (kupní ceny) - rozhodnutí učiní společnost 3M.

## Prohlášení EEC:

Tento přístroj byl otestován podle směrnice 89/336/EEC (European Economic Community - Evropské hospodářské společenství) pro EMC (Electro Magnetic Compatibility - Elektromagnetická kompatibilita) a bylo shledáno, že splňuje příslušné požadavky.

- Tento přístroj byl otestován podle směrnice 73/23/EEC (European Economic Community - Evropské hospodářské společenství) pro LVD (Low Voltage Directive - Nízkonapěťová zařízení) a bylo shledáno, že splňuje příslušné požadavky.
- Tento výrobek splňuje požadavky směrnice EU 2002/95/EC (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment - Omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních), pozměněných rozhodnutím komise 2005/618/EC v oblasti maximálních hodnot koncentrací.
- Tento výrobek splňuje požadavky směrnice EU 2002/96/EC, týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).



**DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ŘÁDNOU LIKVIDACI PRODUKTU V SOULADU SE SMĚRNICÍ EU 2002/96/EC.**

Po vypršení životnosti výrobku ho nesmíte likvidovat spolu s běžným domovním odpadem, ale odvezďte ho v separačním dvoře nebo prodejci zajišťujícímu servis vašeho zařízení. Správnou likvidací domácího zařízení předejdete případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se mohly vyskytnout v případě nesprávné likvidace, a navíc umožníte recyklaci použitých materiálů a ušetříte tak energii a zdroje. Řádná recyklace je na zařízení připomenuta symbolem přeškrtnuté popelnice.



3M Česko, spol. s r. o.

Vyskočilova 1,140 00 Praha 4, www.3M.cz, Tel.: 261 380 111