



# Coway

## Čistička vzduchu Coway AP-1008BH/CH

- Tento produkt je určen výhradně pro tuzemské užití. Nemůže být používán v zahraničních zemích, kde je odlišné elektrické napětí.
- Záruční list je obsažen v tomto uživatelském manuálu.
- Přečtěte si jej a držte se instrukcí.



# DŮLEŽITÉ SOUČÁSTI

## 1. A3™střední filtr

A3™ střední filtr se může pyšnit efektivní antibakteriální činností, díky níž se odstraňuje prach a plyny. A3™střední filtr se čistí pomocí vysavače a po vyčištění si zachovává antibakteriální aktivitu.



## 2. Ukazatel stupně znečištění


Má funkci prostřednictvím ukazatele stupně znečištění automaticky vnímat znečištění vzduchu vevnitř, což je přičteno k vnitřním chytrým funkcím.



## 3. Režim šetřící elektrickou energii

To, že se ventilátor automaticky zapíná a vypíná podle stupně znečištění okolního prostředí, pomáhá šetřit elektrinu pro následující operaci produktu.

\* Dostupné pouze v automatickém operačním režimu

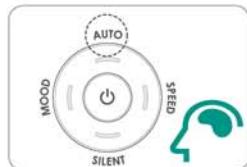

## 4. „Útlý“ vzhled

Útlý design umožňuje, že se přístroj hodí na jakékoli místo bez rušivého vlivu na okolí.



# ZÁKAZNÍCI

Děkujeme, že užíváte **čističku vzduchu od firmy Coway**.

Přečtěte si prosím pozorně tento uživatelský manuál a udržujte výrobek v řádném stavu. Jestliže narazíte při užívání výrobku na problém, možná ho jednoduše vyřešíte pouze s pomocí manuálu. Protože tento manuál obsahuje záruční list výrobku, mějte ho uložený na bezpečném místě.

## OBSAH

### Pro informaci

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	03
- Bezpečné zacházení s elektřinou .....	03
- Bezpečná instalace .....	04
- Bezpečnost operací .....	05
NÁZVY SOUČÁSTÍ .....	07
PROCES ČIŠTENÍ VZDUCHU .....	08

### Jak používat

PŘÍPRAVA .....	09
- Jak nainstalovat filtr .....	09
ČÁST OZNAMOVACÍ SIGNALIZACE .....	10
JAK POUŽÍVAT .....	13
PŘIZPŮSOBENÍ SENZORU ČÁSTIC .....	15

### Údržba

METODA ČIŠTENÍ .....	16
- Produkt .....	16
- Filtr .....	17
VÝMĚNA FILTRU .....	18

### Jiné

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	19
SPECIFIKACE .....	20
ZÁRUČNÍLIST .....	21

- Mějte prosím uživatelský manuál vždy na dosah.

# BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Následující informace se týkají uživatelské bezpečnosti, proto by je každý uživatel měl dodržovat.

Služí k zajištění bezpečnosti uživatele a jako prevence před poškozením majetku.  
Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní opatření a zacházejte s přístrojem opatrně.



**NEBEZPEČÍ**  
Jestliže nejsou tyto pokyny dodržovány, hrozí vážné tělesné zranění nebo škoda na majetku.




**VAROVÁNÍ**  
Následkem nedodržování může být vážné tělesné zranění nebo škoda na majetku.



**VÝSTRHA**  
Výstraha! Nedodržování může vyústit v lehké tělesné zranění nebo škodu na majetku.


## | Elektrická bezpečnost |




**⚠️** Neuživejte poškozenou zástrčku nebo povolenou zásuvku.  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.




**⚠️** Ujistěte se, že připojujete zástrčku do k tomu určeného napětí  
220 V–240 V~ 50 Hz, 60 Hz.  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.



**⚠️** Nepohybujte přístrojem taháním za elektrickou šňůru.  
Následkem může být úder elektrickým proudem nebo požár.



**⚠️** Neuchopujte zástrčku mokrýma rukama.  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.



**⚠️** Neohýbejte násilím elektrickou šňůru a nestavte na ni těžké předměty, jedině tak zabránite zničení nebo deformaci.  
Důsledkem může být úder elektrickým proudem nebo požár.




**⚠️** Nezapojujte a nevypojujte opakově zařízení z elektřiny.  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.




**⚠️** Jestliže je zásuvka mokrá, opatrně vypojte přístroj a nechte zásuvku před následným užitím zcela vyschnout.  
Jako důsledek se může objevit úder elektrickým proudem nebo požár.



**⚠️** Vypojte přístroj z elektřiny před každou opravou, kontrolou nebo výměnou některé ze součástí.  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.




**⚠ Odstraňte všechnen prach a vodu ze zástrčky.**  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.



**⚠ Nezapojujte do elektrické zásuvky nebo zástrčky, která je ve stejnou dobu užívána jinými elektrickými přístroji.**  
Používejte zásuvku určenou pro produkt.  
Jinak hrozí požár.



**⚠ Vypojte přístroj z elektřiny, pokud nebyl dlouho používán.**  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.




**⚠ Nepokoušejte se opravit nebo upravit elektrickou šnúru.**  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.




**⚠ Jestliže je elektrická šnúra poškozená, nevyměňujte ji sami. Zavolejte zákaznické centrum, a jeho pracovník ji vymění.**  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.

## | Bezpečnost při instalaci |



**⚠ Neinstalujte čističku vzduchu v blízkosti topného tělesa.**  
Jinak hrozí požár.




**⚠ Nepokládejte produkt navrch elektrického přístroje, jako je např. ohřívač nebo televize.**  
Jinak hrozí požár, úder elektrickým proudem nebo závada přístroje.



**⚠ Neinstalujte produkt v místech, kde je přítomna vlhkost, voda nebo prach.**  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.



**⚠ Neužívejte produkt v místech, kde se vyskytuje nebo skladují hořlavé plyny nebo zápalné materiály.**  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.




**⚠ Neinstalujte produkt na skloněné podlaze.**  
Jinak hrozí uživateli zranění a produktu poškození.




**⚠ Nemanipulujte s přístrojem násilně, nepoužívejte údery.**  
Jinak se přístroj může rozbit.


# BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE




⚠ Při užívání výrobku zachovávejte vzdálenost nejméně 20 cm od zdí a přilehlých předmětů a 30 - 60 cm nad přístrojem.  
Jinak hrozí kontaminace zdi, stropu nebo okolních předmětů.



⚠ Instalujte přístroj na místo, jehož okolí se nevyskytují žádné překážky, které by bránily proudění vzduchu.



⚠ Užívejte čističku vzduchu daleko od světelních zařízení a mimo přímé sluneční záření. Jinak může být přerušeno fungování dálkového ovládání.



⚠ Instalujte čističku vzduchu nejméně 2 metry daleko od elektronických přístrojů, jako je např. televize. Jinak se rádiové signály mohou vzájemně rušit.




⚠ Neužívejte zařízení na místech, kde bylo vystaveno těžkému kouři, pachům nebo oleji. Jinak by se mohl zhoršit výkon přístroje.



⚠ Neužívejte čističku vzduchu na místech vystavených přímému slunečnímu záření. V případě nedodržení by mohlo dojít k deformaci nebo změně barvy.

## | Bezpečnost provozu |




⚠ Nestrkejte ostré předměty, jako je např. šroubovák, do části senzoru znečištění. Jinak hrozí úder elektrickým proudem.



⚠ V případě, že čistička vzduchu vydává divný zvuk, pach, jako když se něco pálí, nebo kouř, ihned ji vypojte ze zásuvky a zavolejte naše klientské centrum. Jinak hrozí úder elektrickým proudem.



⚠ Nikdy nevkládejte výrobek do vody. Jinak hrozí úder elektrickým proudem.




⚠ Nerozprašujte jakékoli hořlavé látky, např. insekticidy nebo parfemy, v okolí přívodu vzduchu. Jinak může dojít k požáru nebo se může zhoršit výkon přístroje.



⚠ Nerozebírejte produkt na části, neopravujte ani neupravujte ho. Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo poškození výrobku.



⚠ Nepokládejte navrch výrobku žádné nádoby s vodou, léky, potravinami, jakékoli kovové předměty nebo hořlavý materiál. Kdyby se dostaly dovnitř produktu, hrozil by úder elektrickým proudem, požár nebo závada výrobku.



**⚠️** Před čištěním vypojte přístroj ze zásuvky.  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.




**⚠️** Nečistěte pomocí vody nanesené přímo na výrobek a neužívejte benzen nebo ředitlo.  
Jinak hrozí úder elektrickým proudem nebo požár.



**⚠️** Nestrkejte prsty nebo předměty do přívodu nebo vývodu vzduchu.  
Jinak hrozí fyzické zranění nebo porucha přístroje.



**⚠️** Nedovolte dětem, aby se všechny na přístroj nebo po něm lezly.  
Jinak hrozí tělesné zranění nebo porucha přístroje.




**⚠️** Při odstraňování předního krytu dávajte pozor, aby část těla nebo jiný předmět neuvízl v horní části výrobku.  
Jinak hrozí fyzické zranění nebo porucha přístroje.



**⚠️** Vyměňujte filtry v souladu s cyklem výměny.  
Jinak hrozí zhoršení výkonu produktu.



**⚠️** Pravidelně čistěte předfiltr vodou a před užitím ho rádně vysušte.



**⚠️** Netlačte na přístroj ani se o něj neopírejte, mohlo by dojít k jeho překocení.  
Jinak hrozí tělesné zranění nebo porucha přístroje.



**⚠️** V žádném případě nedovolte dětem, aby strkaly ruce do otvoru.  
Kdyby s přístrojem spadly, mohlo by dojít ke zranění.

**⚠️** Tento přístroj má polarizovanou zástrčku (jedna čepel je širší než druhá). Aby se snížilo riziko úderu elektrickým proudem, je zamýšleno, aby se hodila zástrčka do polarizované zásuvky jedním směrem. Pokud zástrčka úplně „nepasuje“ do zásuvky, obrátěte zástrčku. Pokud i nadále nezapadá, tak jak by měla, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se obejít toto bezpečnostní opatření.

**⚠️** Neuvádějte do chodu jakýkoliv ventilátor s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou. Vyřadte ventilátor nebo jej vrátěte autorizovanému servisu na vyzkoušení nebo opravu.

**⚠️** Nevodte šňůru pod kobercem. Nepokrývejte šňůru koberečky, běhouny nebo podobnými pokrývkami. Umistěte šňůru mimo území, kde se běžně chodi, zabráněte tak zakopnutí.

# NÁZVY ČÁSTÍ

## Přední strana

< AP-1008BH/CH >




Displej provozní části

Ukazatel stupně znečištění

Jednotka senzoru znečištění

Tlačítko přenastavení výměny filtru

## Zadní strana

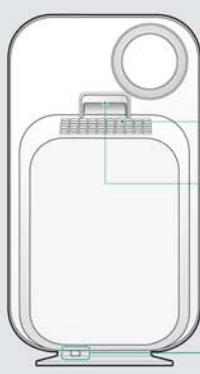

Vývod vzduchu

Držadlo

Napájecí kabel

## Ostatní



Uživatelská příručka

# PROCES ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

## ■ Předfiltr

Díky napuštění antibakteriálním materiálem odstraňuje předfiltr relativně velké prachové částice, plíseň, lidské vlasy, zvířecí chlupy a jiné.

## ■ A3™střední filtr

A3™střední filtr odstraňuje středně velké prachové částice a plyny a předchází před HEPA filtrem. A3™střední filtr je antibakteriální, lze ho vyčistit vysavačem, a dokonce i poté si A3™střední filtr uchová antibakteriální schopnost.

## ■ HEPA filtr

Vysoko účinný kombinovaný HEPA filtr efektivně odstraňuje jemný prach a cigaretový kouř, zatímco antibakteriální a protiplísňová funkce organických antibakteriálních materiálů likviduje choroboplodné zárodky a plíseň.



1. Předfiltr



2. A3™ střední filtr



3. HEPA filtr

# PŘÍPRAVY

## | Před užitím prosím zkонтrolujte! |



Produkt je určen pouze pro napětí 220 V-240 V, 50 Hz, 60 Hz  
Ujistěte se, zda zapojujete zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky  
(220 V—240 V, 50 Hz, 60 Hz) určené pro produkt.



### Jak instalovat filtr



#### Tipy

- Ujistěte se, že jste před instalací filtru odstranili plastový obal jednotlivých filtrů.
- Produkt je určen pro užití v domácnosti. Užívejte ho tedy jen vevnitř.
- Když instalujete filtry, zkonzolujte, že je přední strana filtru ve správném směru.

► Pořadí filtrů: Předfiltr → A3™ Medium filtr → HEPA filtr


### 1. Otevřete přední kryt

Otevřete přední kryt vysunutím jeho horní části.




### 2. Vyjměte filtry a odstraňte jejich plastový obal

Odstraňte plastový obal filtrů kromě předfiltru a poté instalujte jednotlivé filtry podle jejich pořadí.

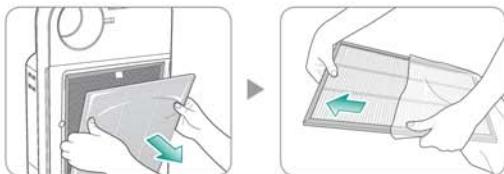

# OPERAČNÍ A SIGNALIZAČNÍ ČÁST

## | Signalizační část |

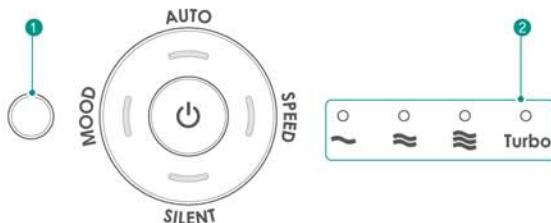

### ① Světelný senzor

Je to senzor zaznamenávající světlo.




### ② Ukazatel rychlosti

Užitím rychlostního tlačítka je možné zvolit rychlosť proudění vzduchu ve čtyřech krocích.  
(Krok 1 → Krok 2 → Krok 3 → Turbo)

\* Pokud je produkt v tichém režimu a úsporném režimu, ukazatel rychlosti proudění vzduchu není zapnutý.

# OPERAČNÍ A SIGNALIZAČNÍ ČÁST

## I Operační část |

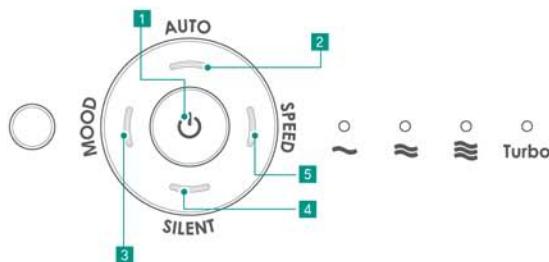

### 1 Tlačítko výkonu a jeho ukazatel

Užijte je k zapnutí nebo vypnutí produktu. Když je přístroj zapnuty, je zapnutý i indikátor.

\* Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a držte tlačítko výkonu přibližně jednu sekundu.



### 3 Tlačítko režimu a jeho ukazatel

Užijte je k zapnutí nebo vypnutí kontrolky režimu. Když svítí světlo režimu, ukazatel je zapnutý.



### 5 Tlačítko rychlosti a jeho ukazatel

Užijte je ke zvolení požadované rychlosti proudění vzduchu.

\* Stisknutím tlačítka rychlosti v automatickém nebo tichém režimu se přístroj ihned přepne na ruční režim.



### 2 Tlačítko automatického režimu a jeho ukazatel

Užijte je ke zvolení automatického operačního režimu. Když je vybrán automatický režim, ukazatel je zapnutý.




### 4 Tlačítko tichého režimu a jeho ukazatel

Užijte je k výběru tichého operačního režimu. Je-li vybrán tichý režim, indikátor je zapnutý.

---

**Ukazuje běžný stupeň čistoty (znečištění) pokoje**

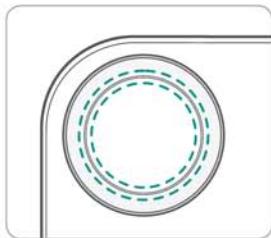

Čisté:  
modrá



Slabě znečištěné:  
světle purpurová



Znečištěné:  
tmavě purpurová



Silně znečištěné:  
červená

\* Stupeň čistoty (znečištění) je určován barvou na konci průhledného otvoru.

# JAK ČISTIČKU POUŽÍVAT




## Tipy

- Před uvedením výrobku do chodu zapojte zástrčku do elektrické zásuvky k tomu určené.
- Jakmile je výkon zapnutý, uvidíte, že je připraven ke startu dříve užívaný operační režim.


## ■ Zapnutí ručního režimu

Stiskněte tlačítko výkonu a poté zvolte rychlosť ventilátora stisknutím tlačítka rychlosti.

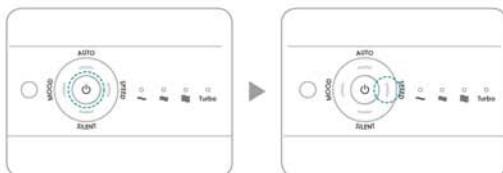

## ■ Zvolení automatického režimu

Stiskněte tlačítko výkonu a vyberte tlačítko automatického režimu.

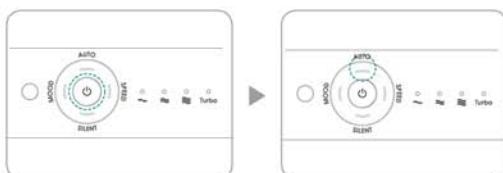

### ► Automatický režim

Automatický operační režim nastavuje rychlosť ventilátora (krok 1, 2 nebo 3) v závislosti na stavu znečištění vzduchu odhaleného senzorem znečištění.

Jestliže zůstane stupeň znečištění na kroku 1 přibližně 10 minut, produkt se přepne do úsporného režimu.

V úsporném režimu je ventilátor vypnut, aby byla minimalizována spotřeba elektřiny, a všechny displeje kromě indikátorů výkonu a automatického režimu jsou vypnuty.

Vzroste-li stupeň znečištění na stupeň dva nebo výše, elektrický režim je vypnuty.


Pokud úsporný režim pracuje po dobu 30 minut, přístroj se dočasně přepne z úsporného režimu na krok jedna, aby se smísil se vzduchem kolem.

	Úr. znečištění 1	Úr. znečištění 2	Úr. znečištění 3 nebo vyšší	Úsporný režim
RYCHLOST	Krok 1	Krok 2	Krok 3	Ventilátor vypnut

## ■ Zapnutí tichého režimu

Stiskněte tlačítko výkonu a následně tlačítko tichého režimu.


V tichém režimu je rychlosť proudenia vzduchu snížena pod krok 1 (nižší rpm), prostredí je následkom toho tiché a příjemné.

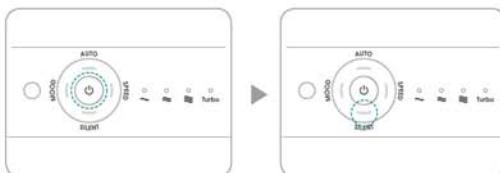

## ■ Zapnutí spánkového režimu (dostupný pouze v automatickém operačním režimu)

Jestliže je okolí temné po dobu 3 minut nebo déle v automatickém operačním režimu, přístroj se automaticky přepne do spánkového režimu, při tom se sníží rychlosť proudenia vzduchu, hluk a spotřeba energie. Je-li okolní prostředí znova jasné pět minut nebo déle, jednotka bude znova pokračovat v normálním chodu.

Ve spánkovém režimu jsou všechny displeje kromě ukazatele výkonu vypnuty.

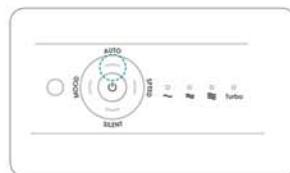


# PŘIZPŮSOBENÍ SENZORU ČÁSTIC


## | Jak nastavit citlivost senzoru znečištění |

Z výroby je senzor znečištění nastaven na standardní vnímavost. Jestliže stupeň znečištění zůstane na nejvyšším stupni po dvou hodinách provozu nebo setrvá na nejnižším stupni více než jednu hodinu, zatímco se vzduch nezdá být čistý, uživatelé mohou nastavit vnímavost senzoru znečištění následujícím způsobem:

1. Současně se stisknutím tlačítka režimu zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

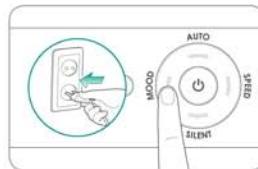


2. Zatímco zazní dvakrát zvonivý tón, aktuální ukazatel vnímavosti senzoru publikuje.

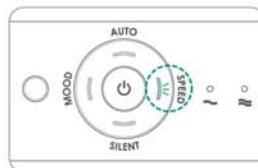


3. Nastavte vnímavost stisknutím tlačítka rychlosti. Vnímavost senzoru je znázorněna publikujícím ukazatelem rychlosti proudění vzduchu.

Senzitivní	Standartní	Nesenzitivní
Rychlostní krok 1	Rychlostní krok 2	Rychlostní krok 3

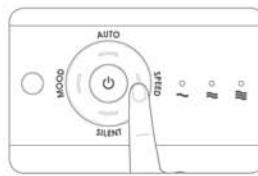

4. Po nastavení je vnímavost senzoru znečištění stanovena, když je tlačítko výkonu stisknuto tak, aby byl přístroj vypnut, nebo automaticky nastaven, když uplynulo 20 sekund v nastaveném režimu.

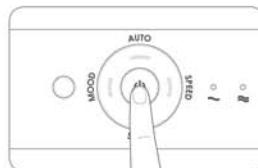

# OPERAČNÍ A SIGNALIZAČNÍ ČÁST




## Tipy

- Před každým čištěním vypojet čističku vzduchu z elektřiny.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují organická rozpouštědla (rozpuštědlo, ředitlo), odbarvovací prostředky, chlór nebo abraziva.
- Neponořujte čističku vzduchu do vody a nikdy přímo na ni nestříkejte vodu

## ■ Čištění senzoru znečištění (každé dva měsíce)

Otevřete kryt senzoru znečištění na pravé straně produktu. Výčistěte místo přívodu vzduchu a otvor vývodu vzduchu jemným kartáčkem nebo vysavačem.

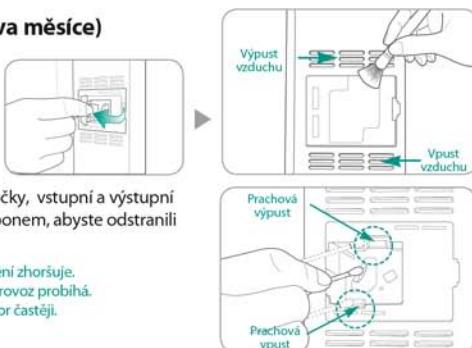


Lehce navlhčete bavlněný tampon a vycistěte čočky, vstupní a výstupní otvor prachu. Ořete je suchým bavlněným tamponem, abyste odstranili přetrvávající vlhkost.

- \* Bez pravidelného čištění se výkonnost senzoru znečištění zhorší.
- \* Cyklus čištění se liší v závislosti na prostředí, v kterém provoz probíhá.  
Pokud přístroj užíváte v prašném prostředí, čistěte senzor častěji.

## ■ Čištění přívodu a vývodu vzduchu (každé 2 měsíce)

Čistěte místo přívodu a vývodu vzduchu jemným kartáčkem.

- \* Postupujte velmi opatrně, aby se prach nedostal dovnitř čističky vzduchu

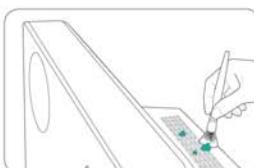

## ■ Čištění předního krytu

Oddělte přední kryt od výrobku a odstraňte prach přichycený k povrchu jemným suchým kartáčkem nebo hadříkem.

- \* Pokud je znečištění velké, užijte lehce navlhčený hadřík, nepoužívejte však abraziva.



## ■ Čištění hlavní části výrobku (každé 2-4 týdny)

K čištění produktu používejte suchý, jemný hadřík.

- \* Pokud je znečištění velké, užijte lehce navlhčený hadřík, neužívejte však abraziva.



# ČISTICÍ METODA




## Tipy

- Před každým čištěním filtru vypojte přístroj z elektřiny.
- Předfiltr je opakově použitelný po odstranění prachu nebo vyčištění vodou.
- Pokud není předfiltr dlouhou dobu čištěn, výkon přístroje se může zhoršit.
- HEPA filtr není znova použitelný po vyčištění. Nikdy ho proto nečistěte vodou.

### ■ Čištění předfiltru (každé 2-4 týdny)

1. Otevřete přední kryt vysunutím koncové části nad místem přívodu vzduchu.

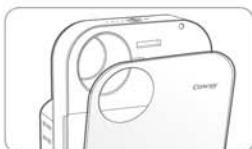


2. Vyjměte předfiltr vytažením držadel.


\* Abyste zabránili vypadávání prachu, odstraňte filtr opatrně, aniž byste k tomu používali údery.



3. Čistěte předfiltr vysavačem nebo vodou v závislosti na stupni znečištění.

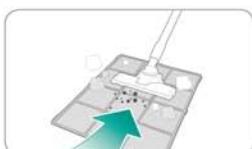

4. Čistěte A3<sup>TM</sup> střední filtr vysavačem (každé 4 měsíce).

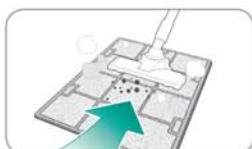

5. Po kompletním odstranění vlhkosti nainstalujte předfiltr.  
Umístěte přední kryt zpátky k produktu.

\* Když znova upevníte předfiltr do přístroje, umístěte ho správně do západky.



# VÝMĚNA FILTRŮ

## ■ Jak vyměňovat filtry

- Zkontrolujte, zda je přední strana filtrů ve správném směru.
- Abyste zajistili optimální výkon produktu, užívejte originální Coway filtry.
- Před každou výměnou filtru vypojte přístroj ze zásuvky.

## ■ Cykly čištění a výměny filtru


Filtr	Cykly	Metoda
Předfiltr	Každé 2 - 4 týdny	Čištění
A3™ Medium filtr	Každé 4 měsíce Každých 30 měsíců	Čištění Výměna
HEPA filtr	Každých 30 měsíců	Výměna

\* Životnost závisí na 24hodinovém užití v rychlostním kroku 1.

Doporučené cykly výměny filtru se mohou měnit v závislosti na provozním prostředí.

## ■ Ukazatel výměny filtru

- Ukazatel tlačítka je zapnut jeden po druhém ve směru hodinových ručiček, když je potřeba filtr vyměnit.
- Dioda proudění vzduchu ukazuje filtr, který je třeba vyměnit.  
Krok 1 Dioda : HEPA  
Krok 2 Dioda : A3™ střední
- Zatímco je zobrazen indikátor výměny filtru, ukazatel stupně znečištění je vypnutý.
- Ukazatel výměny filtru se zobrazuje po dobu 5 minut každou půlhodinu.
- Po dokončení výměny filtru stiskněte tlačítko Reset jedenkrát.
- Pokud jste vyměnili filtr před doběhnutím cyklu výměny filtru, stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 1 sekundy (nucené znovunastavení). Nucené znovunastavení inicializuje sčítač všech výměn filtrů.

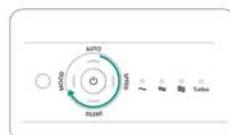


## ■ Výměna filtrů

- Při výměně filtrů zkontrolujte, zda je přední strana ve správném směru.



- Současně se zapnutím výkonu stiskněte tlačítko Reset ostrým nástrojem.

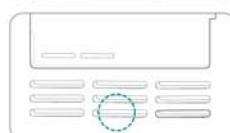

# ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Čistička vzduchu může fungovat neobvykle, ne v důsledku poruchy produktu, ale z důvodu méně závažných příčin nebo následkem toho, že není uživatel dostatečně obeznámen s užíváním produktu. V takovém případě mohou být problémy jednoduše vyřešeny bez pomoci servisního zákaznického centra pouze sledováním těchto bodů. Jestliže problém přetravá i poté, kontaktujte servisní centrum.

Příznak	Ověřte	Podniknutí kroků
Nefouká žádný vzduch	Je připojena elektrická šnúra?	Připojte elektrickou šnúru do zásuvky pro 220 V—240 V, 50 Hz, 60 Hz.
	Je displej vypnut?	Stiskněte tlačítko výkonu a poté vyberte požadovanou funkci.
	Funguje elektřina?	Žnovu zapněte čističku vzduchu, jakmile elektřina znova naskočí.
	Je zapnutý ukazatel automatického režimu?	Když stupeň znečištění 1 trvá nepřetržitě 10 minut, produkt se přepne na úsporný režim, přičemž se automaticky vypne ventilátor.
Rychlosť proudění vzduchu se nemění.	Není to ruční nebo tichý režim?	Nastavte požadovaný provozní režim.
	Není v pokoji tma?	Pokud je přístroj ve spánkovém režimu, rychlosť proudění vzduchu je stabilně na minimum.
Rychlosť proudění vzduchu je výrazně slabší než předtím.	Nečistí se filtr nebo neprošla doba výměny filtru?	Zkontrolujte cykly čištění a výměny filtru a poté vyměňte filtr, je-li to nutné.
Z místa vývodu vzduchu vychází zápach.	Nečistí se filtr nebo neprošla doba výměny filtru?	Zkontrolujte cykly čištění a výměny filtru a poté vyměňte filtr, je-li to nutné.
Barva ukazatele stupně znečištění zůstává pořád stejná.	Není prach na čočce senzoru znečištění?	Vyčistěte čočky senzoru znečištění.
	Drží se stupeň znečištění na vysoké hodnotě?	Nastavte senzitivitu senzoru znečištění na Intenzivní nebo Standardní.
	Drží se stupeň znečištění na nízké hodnotě?	Nastavte senzitivitu senzoru znečištění na Intenzivní nebo Standardní.
Ukazatel stupně znečištění blíká.	Kontaktujte naše servisní centrum.	
Když jsou odhaleny jiné funkční problémy.	Zkontrolujte příznaky, vypojeté přístroj ze zásuvky, poté případně kontaktujte naše servisní centrum.	

# SPECIFIKACE

Specifikace produktu	Čistička vzduchu
Model	AP-1008CH
Rated voltage	220 V - 240 V ~ 50 Hz, 60Hz
Fáze	1
Spotřeba elektřiny	47 W
Kvalita izolace produktu	Stupeň 2 zařízení □
Režim sbírání prachu	Metoda mechanického sbírání prachu (HEPA filtr)
Bezpečnostní opatření	Výkon je zastaven, jestliže je přední kryt otevřen.
Místo instalace	Užití uvnitř
Maximální průtok vzduchu	5.8 m <sup>3</sup> / min
Rozměry	354 mm (šířka) x 194 mm (délka) x 645 mm (výška)
Hmotnost	7.3 kg

► Přesné vymezení je podmíněno menšími změnami ke zlepšení výkonu přístroje.

## ZÁRUČNÍ LIST NA 2 ROKY ČISTIČKA VZDUCHU AP-1008CH ("PRODUKT")

**Model:**

**Sériové číslo:**

**Jméno zákazníka:**

("MAJITEL")

**Datum nákupu:**

### **Na co se vztahuje záruka:**

Pokud výrobní závady produktu počínají datem nákupu produktu až do uplynutí dvou let způsobi špatné fungování přístroje nebo díky nim produkt neslouží zamýšlenému účelu (podléhá výjimkám a omezením obsaženým v textu), firma COWAY na základě vlastního rozhodnutí opraví nebo vymění výrobek.

Coway si vyhrazuje právo činit rozhodnutí týkající se rozsahu oprav nebo výměny.

Náprava na základě záruční doby je určena jen pro část defektů, které se projeví v průběhu záruční doby. Výměna produktu (stejně jako zachování originálního produktu) je garantována pouze po dobu dvou let (záruční doba). Tato omezená záruka je aplikovatelná pouze na produkt užívaný za účelem specifikovaným firmou a používaný reálně v souladu s psanými pokyny firmy Coway.

**JESTLIŽE JE PRODUKT UŽÍVÁN PRO JINÝ NEŽ VÝROBCEM ZAMÝŠLENÝ ÚCEL, JE PRODÁVÁNÝ BEZ ZÁRUKY (VÝSLOVNĚ NEBO NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ), POČÍTAJE V TO PRODEJNOST A ZPŮSOBILOST KE KONKRÉTNÍMU ÚCELU.**

### **Na co se záruka nevztahuje:**

Tato záruka garantuje, že produkt bude bez výrobních závod, které ovlivňují schopnost fungovat a plnit tak zamýšlený účel. Není zaručeno, že produkt nebude nikdy vyžadovat opravy. Firma na sebe nebude brát odpovědnost a závazky jiné než specificky uvedené v předcházející sekci.

Firma COWAY není zodpovědná za osobní zranění nebo škodu na majetku jakéhokoli druhu, i kdyby to vyplývalo z porušení záruky.

### **Omezení a vyloučení**

COWAY ODMÍTÁ JAKÝKOLI JINÝ VÝKLAD NÁROKU NA ZÁRUKU (VÝSLOVNOU NEBO NEPŘÍMO VYJÁDŘENOU), NEŽ JE UVEDEN V TOMTO TEXTU DO MÍRY, JAK TO PŘIPOUŠTÍ PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON. TATO ZÁRUKA JE PROSTŘEDKEM K NÁPRAVĚ A VYLÚCJE VŠECHNÝ DALŠÍ ZÁRUKY, RUČENÍ, PODMÍNKY A STÍZNOSTI, AT ŤU VYJÁDŘENÉ PRÍMO NEBO NEPŘÍMO, PÍSEMNE ČI ÚSTNĚ, ZÁKONEM DANÉ NEBO JINÉ, POČÍTAJE V TO (ALE NEOMEZENÉ POUZE) NA JAKÉKOLOI NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ PODMÍNKY NEBO ZÁRUKY JAKO PRODEJNOST A ZPŮSOBILOST KE KONKRÉTNÍMU ÚCELU PRODUKTU FIRMY COWAY. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ TYKAJÍCI SE TOHO, JAK DLOUHO NEPŘÍMO VYJÁDŘENÁ ZÁRUKA TRVÁ, MOŽNÁ SE TEDY VÝše UVEDENÁ OMEZENÍ NEBUDOU VZTAHOVAT PŘÁVĚ NA VÁS. COWAY NEDÁVÁ SOUHLAS S TÍM, ABY JAKÁKOLI OSOBA VČETNĚ REPREZENTANTŮ FIRMY VZNÁSELA STÍZNOSTI NEBO NABÍZELA JAKOUKOLI ZÁRUKU, PODMÍNKY NEBO RUČENÍ VE VZTAHU K PRODUKTU JINÉ, NEZ UVÁDÍ TENTO ZÁRUČNÍ LIST. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA BY MĚLA BÝT MAJITELOVÝM VÝHRADNÍM A EXKLUSIVNÍM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY PROTI FIRMÉCOWAY A FIRMA COWAY NEBUDE ODPOVĚDNA ZA ZÁVAZNÉ, VAROVNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ NEBO JINÉ ŠKODY POČÍTAJE V TO (ALE NEOMEZUJE SE POUZE) ZTRÁTU ZISKU NEBO POUZIT.NÁHODNÉ, ZÁVAZNÉ NEBO VÝSTRAZNÉ ŠKODY NEBUDOU VYMAHATELNÉ, I KDYBY POSKYTNUTÉ NÁPRAVY NEBO AKCE V TÉTO ZÁRUCE NEUSPEL V PLNÉNÍ JEICH PODSTATNÉHO ÚCELU. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYNĚTÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO ZÁVAZNÝCH ŠKOD, PROTO SE TAKÉ VÝše ZMÍNĚNA OMEZENÍ MOŽNÁ NEBUDOU VZTAHOVAT NA VÁS. COWAY NEPRIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÁKOLI POŠKOZENÍ, KTERÁ VYPLÝVÁJ Z NEDBALOSTI, PORUŠENÍ ZÁRUKY, PŘÍSNÝCH ZÁVÄZKU NEBO Z JINÝCH PRÁVNICH TEORÍ ODPOVĚDNOSTI JINÝCH, NEŽ JE ODPOVĚDΝOST VÝLUČNĚ USTAVENA V TÉTO ZÁRUCE.

---

**Omezení na nepřímo vyjádřené záruky:**

Jakákoli nepřímo vyjádřená záruka prodejnosti nebo způsobilosti pro konkrétní účel nebo užití má být omezena na trvání výše zmíněné výlučné písemné záruky.

**Podmínky záruky:**

Pokračující odpovědnost firmy COWAY na základě této záruky je podmíněna následujícími skutečnostmi:

- a) Defekt nebo škoda nejsou způsobeny nebo nejsou důsledkem neobyvyklého užití nebo podmínek; nevhodného uskladnění, nedovolených úprav nebo oprav; nesprávného užití; zanedbání; nehody; úpravy; špatného nainstalování nebo jiných činů, které nejsou chybou firmy Coway nebo výrobce produktu nebo které nejsou zahrnuty v záruce výrobce.
- b) Produkt nebyl změněn, upraven nebo opraven bez předchozího písemného souhlasu firmy Coway.
- c) Majitel písemně neinformoval o jakékoli poruše produktu zahrnuté v záruce do třícti dnů následujících po objevení takové poruchy.
- d) Ze strany majitele se nesmí objevit špatné použití, užívání nebo zanedbání s ohledem na výrobek.

**Zřeknutí se:**

Zanedbání/opomenutí ze strany firmy COWAY v jakoukoliv dobu (v závislosti na podmínkách uvedených v tomto textu) nemá být interpretováno jako zřeknutí se práv uvedených dále v tomto dokumentu.

**Ziskání záručního servisu a povinnosti majitele:**

Jestliže výrobek přestane fungovat tak, jak by měl, upozorněte firmu Coway nebo zastupující agenturu do 48 hodin nebo do konce příštího pracovního dne po objevení jakékoliv závady produktu. Majitel musí doručit písemné oznámení firmě Coway nejpozději 30 dní poté, co je defekt objeven. K uplatnění nároků na základě této záruky se vyžaduje předložení majitelova dokladu o koupě výrobku.

