

Čistička vzduchu



Čistička vzduchu vyřeší vaše problémy s pachy každodenního života včetně houževnatých pachů.

Výkon deodorizace

Asi 150x větší výkon než jiné čističky vzduchu *1

(ve srovnání s běžnými produkty Fujitsu General)

Baktericidní účinnost

Odstraňuje asi 99,9 % bakterií ve vzduchu *2

Ekonomický provoz

Bez nutnosti výměny filtrů *3

*1 Srovnáváno s naším modelem ACS-24NVU prostředkem na čištění vzduchu využívající pachy moči (nahrazení amoniakem), potravin a jiných zdrojů (fermentované fazole použité jako složený pach). Asi 50krát větší dezodorační výkon (studium naší společnosti) při použití fekálních exkrementů (skatol a složené pachy). Testováno pomocí konstantně vydávaných pachů. Vypočítáno z faktu, že rovnovážné procento koncentrace pro stejné tvoření objemu s koncentrací hladiny intenzity pachů 1 jako 10krát je nepřímo úměrná schopnosti odstraňování.

*2 Testovací organizace: Kitasato Research Centre of Environmental Sciences. Kontrolováno v UV dezodoračním systému.

*3 Standardně umyjte vodou jedenkrát ročně, pokud čistíte vysavačem jednou za měsíc. (Frekvence čištění je závislá na podmínkách použití. Výměna také může být nutná, opět je to v závislosti na podmínkách použití).


IMPROMAT
KLIMA

ZLÍN

Tř. T. Bati 5267, Areál Svit, 41. budova
tel.: 577 004 141
fax: 577 004 149
e-mail: klima.sale@impromat.cz

PRAHA

U Hellady 4
tel.: 234 676 132
fax: 234 676 215
e-mail: klima.praha@impromat.cz

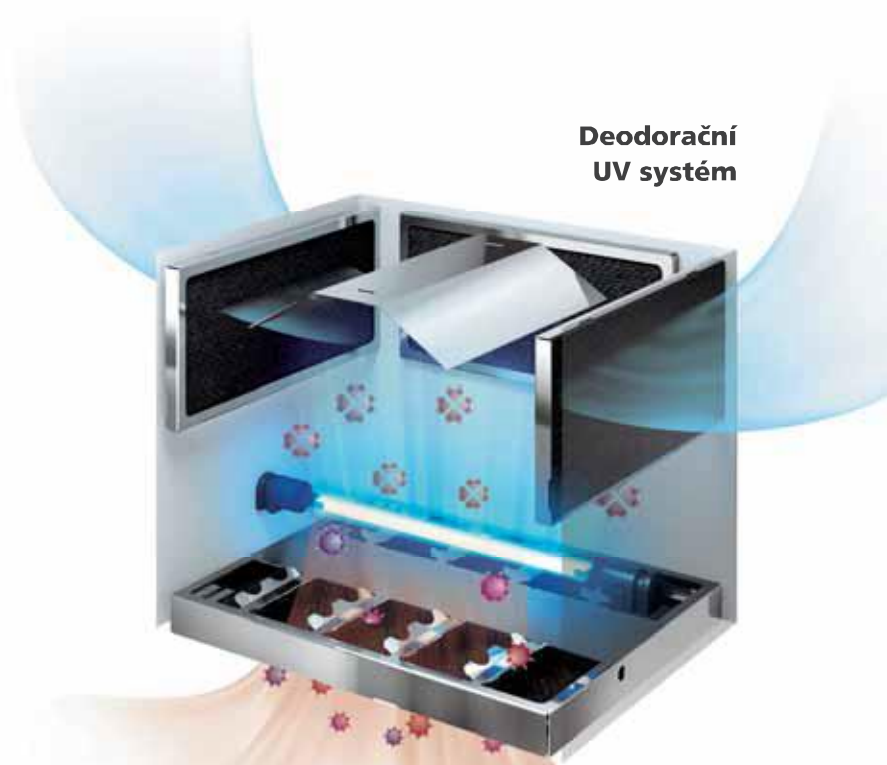

Deodorační
UV systém

Odstraňuje téměř všechny pachy



Čistička vzduchu

AIR DEODORISER



ČISTIČKA VZDUCHU PRO KOMFORTNÍ ŽIVOT

FUJITSU GENERAL LIMITED

Čistička vzduchu

Účinné odstraňování pachů pomocí světové technologie na rozkládání a dezodorizaci. Simultánně zobrazuje účinek čištění vzduchu a eliminaci bakterií, a tak vytváří příjemné prostředí.

DASY30S



2 funkce, které jsou světovou jedničkou

UV dezodorační systém

SVĚTOVÁ JEDNIČKA

- Účinná dezodorizace a eliminace bakterií pomocí 3 vlnových délek**
- Ozónová dezodorizace**
Světlem je generován velký objem ozonu (185 nm). Síla ozonu rozkládá pachové molekuly.
- Fotokatalytická dezodorizace**
Pachové molekuly jsou rozkládány světelným ozařováním pláště z oxidu titaničitého (254 nm).
- Eliminace bakterií**
Bakterie a viry jsou zapuzovány světlem (185 nm) se silou bakteriální eliminace 1600krát silnější než sluneční světlo.

Systém výkonné regenerace automatické dezodorizace

SVĚTOVÁ JEDNIČKA


- Dezodorační schopnost regenerovaná zahříváním**
Schopnost oxidace a rozkladu je podporována zahříváním filtru po dobu 30 minut každých 12 hodin. Počáteční výkon je udržován odstraněním pachových molekul jejich přilehnutím k filtru.
- Obrázek regenerace filtru pomocí jeho ohřevu**

Doba provozu (hodiny)	Stupeň odstranění (%)
0	100
12	~85
24	~80
36	~85


Obnova původní dezodorační dávky po 30 minutách

Výsledky ověřovacího testu vysokého výkonu


Srovnání dezodoračního provozu

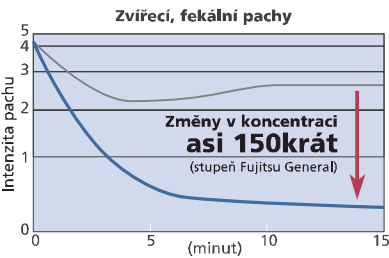

Intenzita pachů: 5. velmi silný pach, 4. silný pach, 3. snadno cititelný pach, 2. slabý pach, 1. velmi málo cititelný pach, 0. žádný pach

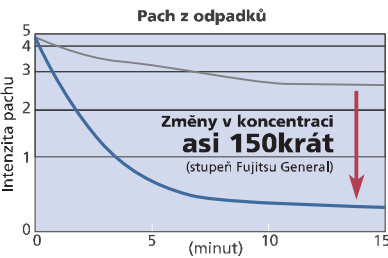

— Domácí čistící prostředek vzduchu ACS-24NUV
— Čistička vzduchu DASY30S

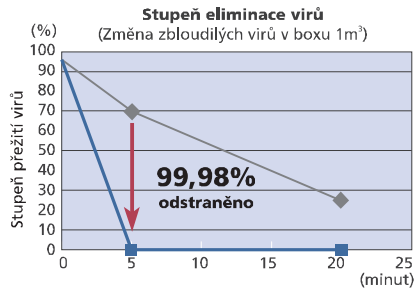


— Přírodní ztráta
— Čistička vzduchu DASY30S

Odstraňování prostoupených pachů

Dezodorační komponent (slabý ozon) uvolňující se z přístroje rozkládá a dezodorizuje pachy, které ze svého zdroje prostupují do místnosti.

Dezodorační účinek na kousku látky, která je prostoupena pachem z deseti cigaret.

Metoda o 6 stupních intenzity pachů (testovací místnost 13,2m³)

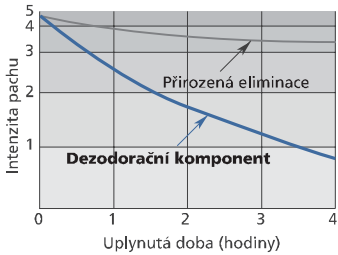

Bez nutnosti výměny filtru

Všechny filtry nevyžadují výměnu. Ekonomické.

Omyvatelné. Není nutná výměna.

1. Předfiltr
2. Filtr sbírající prach z rozkladů alergenů
3. Topná jednotka
4. Filtr ve tvaru medové plástve ze sloučeniny katalyzátoru oxidace kovu
5. Speciálně aktivovaný filtr ze dřevěného uhlí



Schopnost regenerace automatické dezodorizace. Nevyžaduje údržbu.

Schopnost čištění vzduchu

Vzduch je čištěn výkonným sběrem prachu


Předfiltr: odstraňuje zvířecí srst a velké částice prachu.

Filtr zachycující prach z rozkladu alergenních látek: Odstraňuje pyl, vší a další alergenní látky.

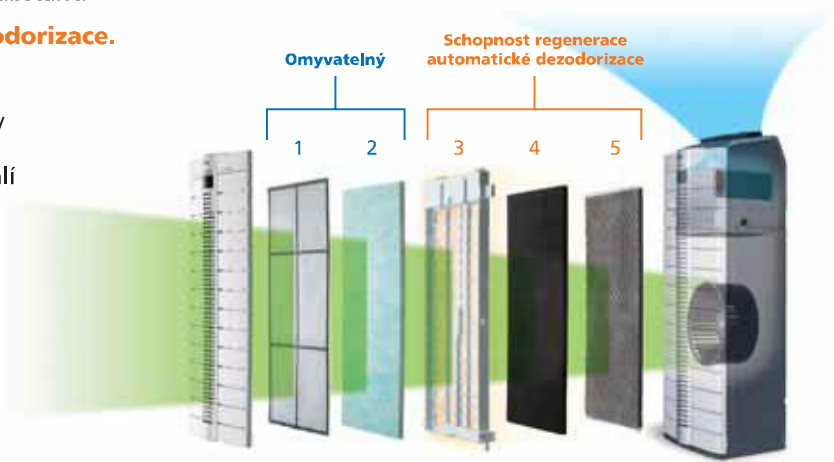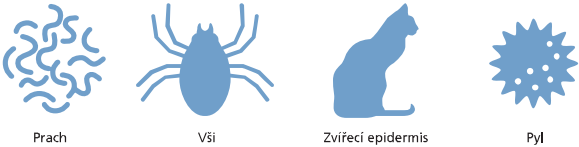

Specifikace

Model č.		DASY30S
Napájení	V	220-240
	Hz	50/60
Provozní režimy		AUTO (automatický), QUIET (tichý), HIGH (silný), HI-POWER (velmi silný)
Vzduchová výměna	m³/min	minimální 0,8, maximální 3,0
Hlučnost	dB	minimální 19, maximální 45
El. příkon	W	minimální 11, maximální 35
Vhodný do prostorů o objemu	m³	cca 33
Funkce zachycování prachu		Netkaný textilní řasený filtr
Dezodorační metoda		UV ozón + kombinovaný voštinový filtr
Metoda eliminace bakterií		sterilizační lampy
Životnost filtru		Voštinový katalytický filtr s aut. regenerací Omyvatelný prach. filtr
Senzor		Plynový senzor
Motor		Inverter
Časovač	h	1
Venkovní rozměry výrobku	mm	274 x 653 x 215
Hmotnost výrobku	kg	6,4
Instalace		podlahová instalace (možnost montáže na stěnu na držáky)
Délka síťového kabelu	m	2
Bezpečnostní zařízení		Proudové jištění (proudová pojistka)
		Teplotní ochrana (automaticky resetovatelný termostat)
Dálkový ovladač		Teplotní pojistka Příslušenství

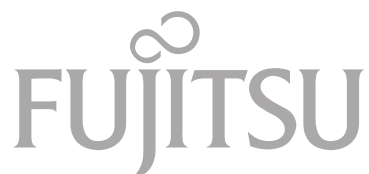


NÁVOD K OBSLUZE

ČISTIČKA VZDUCHU

DASY30S

UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO
BUDOUCÍ POUŽITÍ

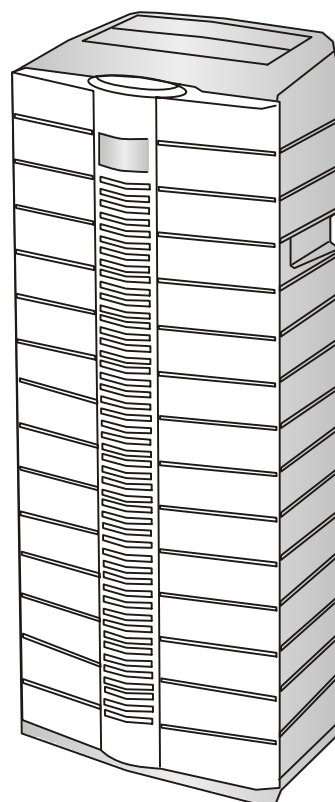

FUJITSU GENERAL LIMITED

IMPROMAT
KLIMA

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	2	INSTALACE	8
SPECIFIKACE	4	PROVOZ	9
POPIS ČÁSTÍ A FUNKCE	5	PÉČE A ÚDRŽBA	11
PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU	7	ODSTRANĚNÍ ZÁVAD	13


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující bezpečnostní opatření a postupujte podle nich.

Věnujte pozornost níže uvedeným „varováním“ a „výstrahám“.

	VÝSTRAHA	Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému nebo smrtelnému úrazu.
	VAROVÁNÍ	Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu nebo špatné funkci přístroje.

Použité symboly	
	Tento symbol znamená „varování“ nebo „výstraha“.
	Tento symbol znamená zakázanou činnost. Ilustrace vedle nebo uvnitř symbolu znázorňuje tuto činnost. Vlevo uvedený příklad: demontáž, úprava nebo oprava zakázána.
	Tento symbol znamená požadovanou nebo doporučenou činnost. Ilustrace uvnitř symbolu znázorňuje tuto činnost. Vlevo uvedený příklad: odpojte zástrčku.

 VÝSTRAHA	
Neupravujte. Pouze autorizovaní servisní technici mohou demontovat nebo opravovat zařízení. Zákaz demontáže   Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte vaši servisní organizaci.	Během údržby zařízení vždy odpojte zástrčku ze sítě. Nesahejte na zástrčku mokřima rukama. Odpojit  Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem.
Nezapínejte zařízení, pokud je přívodní šňůra nebo zásuvka poškozená, nebo pokud je zástrčka uvolněná. Zakázáno   Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru, zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.	Nezkracujte, neničte, násilím neohýbejte nebo nijak neupravujte přívodní šňůru. Přívodní šňůru nezamotávejte, pokud je zařízení zapojeno. Neumísťujte blízko zdrojů tepla, nezatěžujte těžkými předměty, ani nepřichytávejte k povrchu jinými předměty (např. hřebíky). Zakázáno   Poškozený přívodní kabel může způsobit požár, nebo úraz elektrickým proudem.
Používejte pouze jmenovité napájení. Zakázáno   Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.	Pravidelně odstraňujte prach ze zásuvky. Nutné   Ve vlhkém prostředí se může na zásuvce hromadit prach a izolace se poškodit, a to může vést k požáru. Po vypojení zástrčky otřete prach suchým hadříkem.
Pevně zasuňte zástrčku. Nutné   Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru, kouři, zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.	

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte v koupelnách nebo jiných místnostech s vysokou vlhkostí.

Zařízení nesmí navlhnout



Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo špatné funkci zařízení.

Nestrkejte prsty nebo jiné předměty do vstupních a výstupních otvorů. Netlačte silou na nasávání vzduchu.



Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo špatné funkci zařízení.

Přístroj nesmí nasát hořlavé předměty, nebo zapálené cigarety a vonné tyčinky.

Zakázáno



Může dojít k požáru.

Nečistěte benzínem nebo ředidly, nestříkejte v blízkosti zařízení prostředky na hubení hmyzu.



Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo praskání a jiskření.

Netahejte za přívodní šňůru, když je zařízení v provozu. Při odpojování držte zástrčku pevně.

Pevně zatlačte zástrčku



Může dojít ke zkratu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


Nepoužívejte v prostředí s rozptýleným palivovým nebo jiným olejem.



Může dojít k praskání.


Po výměně předního filtru nebo prachového filtru je už znovu nepoužívejte.

Zakázáno

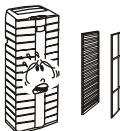

Může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


Zajistěte odvětrávání, pokud je v blízkosti zdroj ohně.

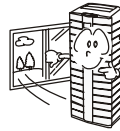

Může dojít k otravě oxidem uhelnatým.

Při nástěnné montáži na zeď zvolte pevnou zeď.

Nutné



Může dojít k úrazu při pádu zařízení.

Nepoužívejte v blízkosti zdroje páry. Pokud je přístroj používán současně se zvlhčovačem, nesmí přímo nasávat vodní páru.



Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo špatné funkci zařízení.

Nepoužívejte zařízení v kuchyni nebo prostředí s vysokou koncentrací mastného kouře, hořlavých plynů nebo kovového prachu.

Zakázáno



Může dojít k požáru nebo špatné funkci zařízení.

Nepoužívejte v prostředí s rozptýlenými insekticidami.

Zakázáno



Chemikálie se mohou hromadit uvnitř zařízení a při dalším spuštění zařízení ohrozit zdraví uživatele. Po použití insekticidů důkladně vyvětrejte místnost, než znovu zapnete přístroj.

Nesedejte na zařízení. Nepřeklápějte přístroj.

Zakázáno



Může dojít k úrazu nebo špatné funkci zařízení.

Nekropte přístroj vodou.

Zakázáno



Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo špatné funkci zařízení.

Odpojte zařízení, pokud jej delší dobu nepoužíváte.

Odpojit



Poškozená izolace může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Dbejte na to, aby domácí zvířata neokusovala přívodní šňůru. Pokud je to možné, instalujte zařízení mimo dosah zvířat.



Poškozená izolace může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Poznámka

Nezakrývejte nasávací otvory.



Může dojít k deformaci nebo špatné funkci zařízení.

Neinstalujte v blízkosti zdroje tepla nebo v přímé dráze proudění horkého vzduchu.




Může dojít k deformaci nebo špatné funkci zařízení.

Nepoužívejte v kuchyni namísto ventilátoru nebo odmašťovacího přístroje.



Může dojít k deformaci nebo zkrácení životnosti filtru.

Nevystavujte přístroj přímému slunci.

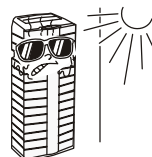

Může dojít ke ztrátě barvy nebo špatné funkci zařízení.

O senzoru

Senzor detekuje pachy ze zvířat, mastný kouř z vaření, alkoholové výpary, cigaretový kouř nebo jiné pachy v blízkosti zařízení.

- * Senzor někdy může detekovat plyny bez zápachu nebo náhlé změny teploty a vlhkosti způsobené otevíráním a zavíráním dveří.
- * Senzor může detekovat výpary ze spalovací komory, zvlhčovače nebo elektrického vařiče.
- * Senzor nemusí reagovat na určité pachy, které jsou v místnosti nepřetržitě generovány, nebo na pachy s určitou charakteristikou. Vůně je subjektivní a některé pachy mohou být v místnosti, i když je zařízení zapnuté.
- * Po zapojení zástrčky senzor nereaguje během prvních dvou minut. Během této doby vyhodnocuje senzor vzduch jako „čistý“. Proto před zapojením přístroje důkladně vyvětrejte místnost, aby se citlivost senzoru optimalizovala.
- * Senzor nedokáže rozpoznat smog bez zápachu, domácí prach, roztoky, výtrusy, bakterie nebo viry.

※ Škodlivé látky (jako oxid uhelnatý) v cigaretách nelze odstranit.

SPECIFIKACE

Model	DASY30S				
Napájení	220-240V 50/60Hz				
Provozní režim	AUTO	QUIET*	HIGH	HI-POWER	FILTER AUTO REFRESH
Spotřeba energie (W)	12~23	11	23	30	35
Objem vzduchu (m ³ /min.)	1,1~2,4	0,8	2,4	3,0	0,3
Vhodná pokojová plocha	-33 m ²				
Délka přívodního kabelu	2 m				
Rozměry	65,3 (V) x 27,4 (Š) x 21,5 (H) cm				
Hmotnost	6,4 kg				

Díky neustálému zdokonalování vlastností mohou být specifikace změněny bez předchozího upozornění.

Spotřeba během standby režimu: 4 W.

Režimy:


AUTO - automatický, QUIET - tichý, HIGH - výkonný, HI-POWER - vysoký výkon, FILTER AUTO REFRESH - automatické obnovení filtru

* Provoz v režimu Quiet: 19 dB
(Provoz v režimu High: 44 dB)

POPIS ČÁSTÍ A FUNKCE


Pro zajištění bezchybného provozu věnujte pozornost pojmenování a umístění jednotlivých součástí zařízení.

Jednotka

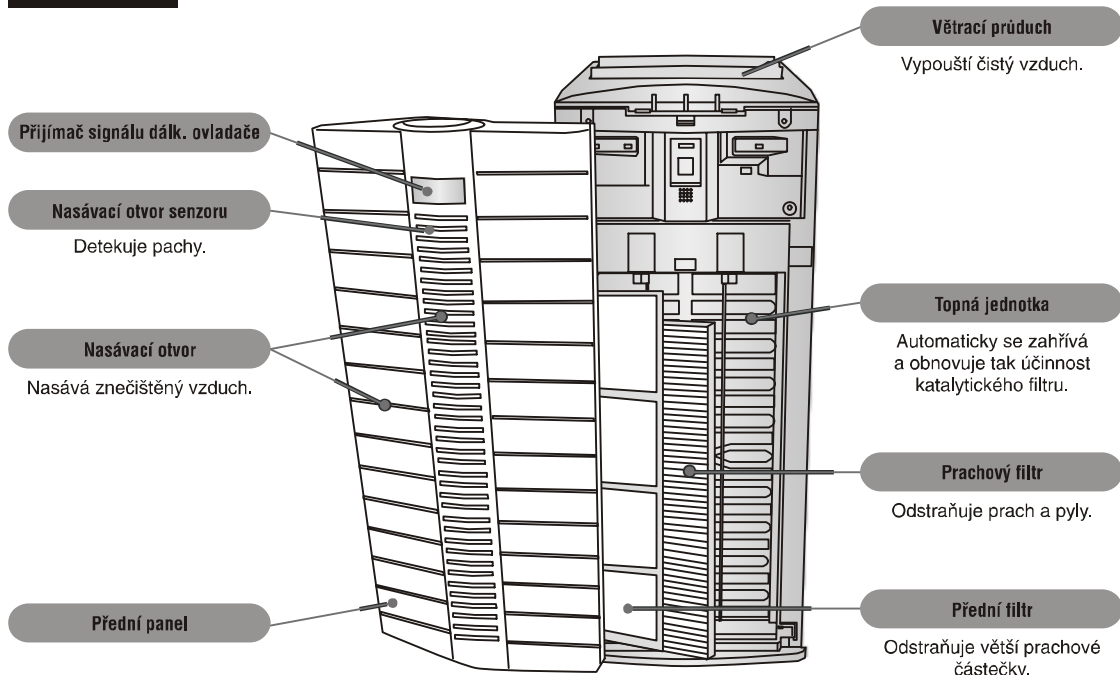


Displej a ovladače


Více detailů naleznete na příslušné straně (číslo stránky je uvedené v závorce).

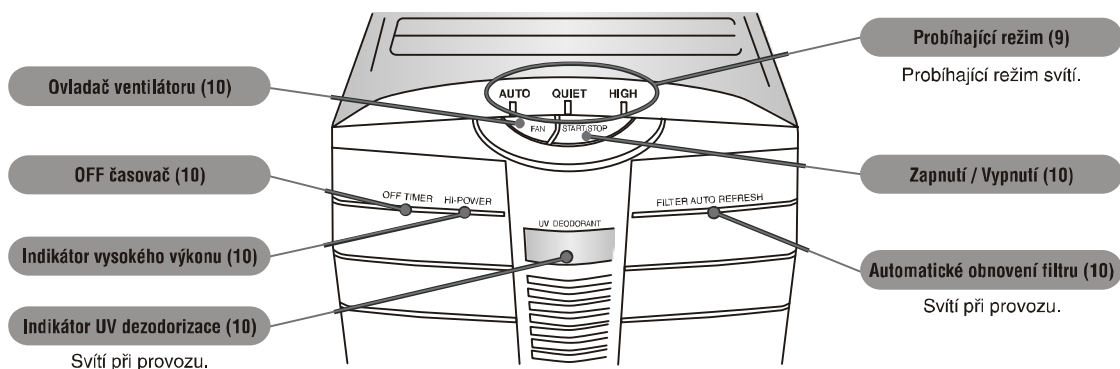


Pod předním panelem

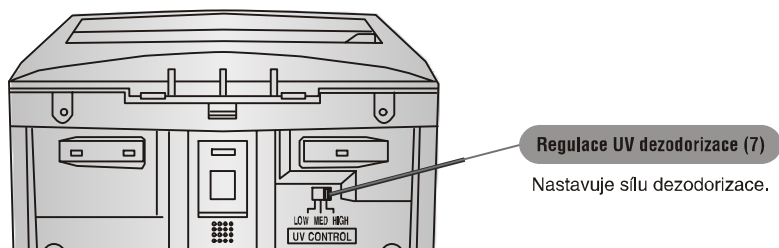

Zadní strana

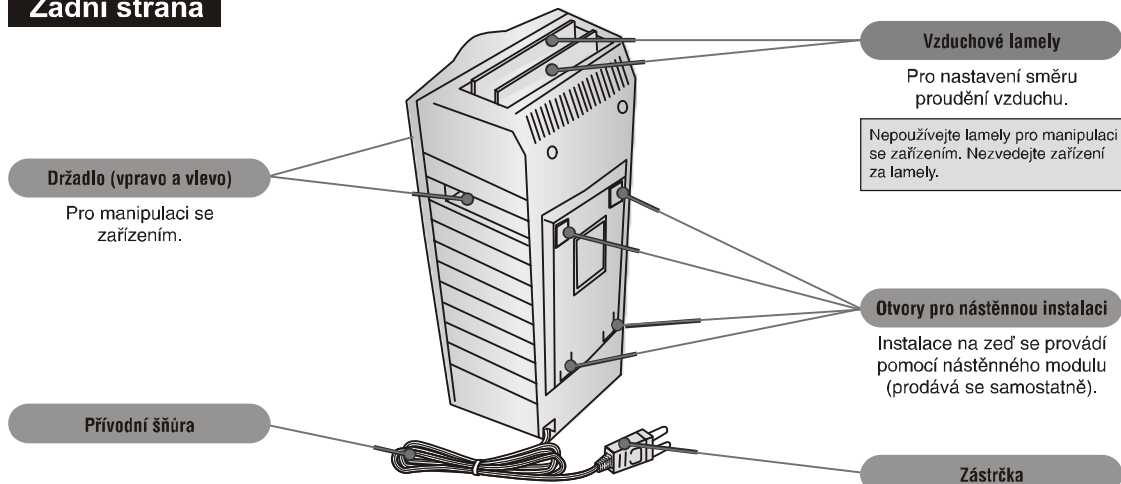

Bezdrátový ovladač

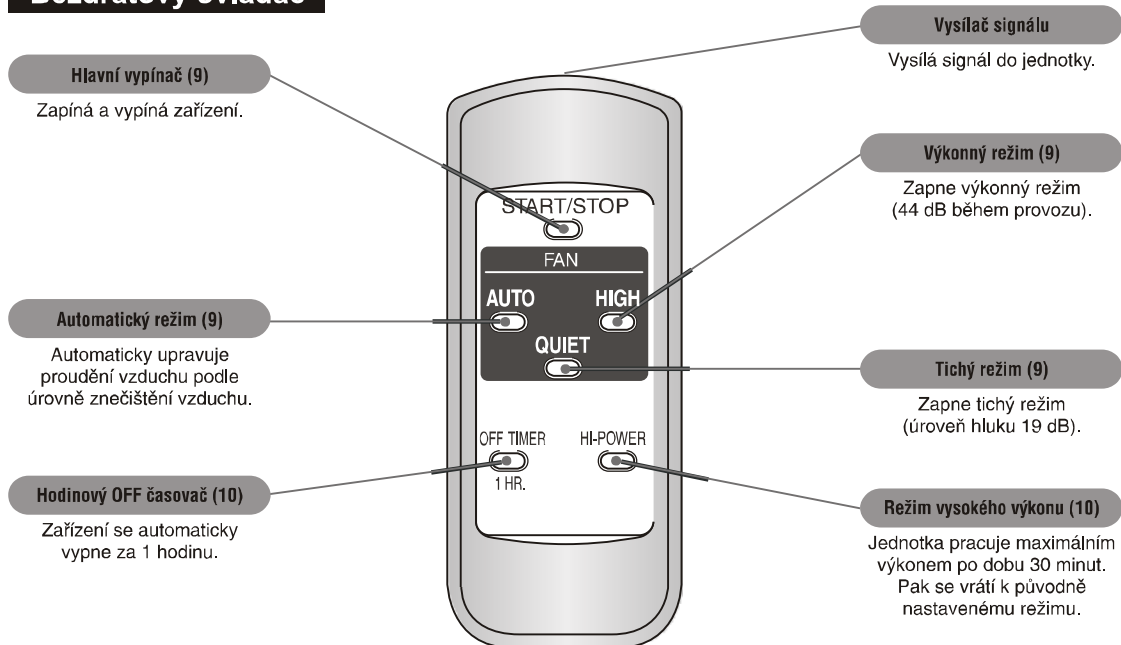


Před zahájením provozu se ujistěte, zda jsou následující součásti přiloženy.

Příslušenství

1. Bezdrátový ovladač



2. Dvě AAA baterie



PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU


Před spuštěním jednotky vložte baterie do dálkového ovládání.

Příprava dálkového ovladače

1

Sundejte zadní kryt


Nadzvedněte kryt směrem nahoru.

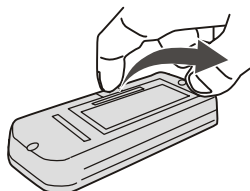

2

Vložte dvě AAA baterie


Dbejte na správnou polaritu.

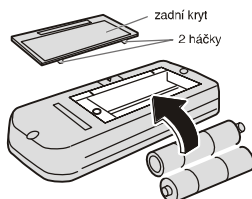

3

Zavřete zadní kryt

Zasuňte dva háčky na zadním krytu do otvorů v dálkovém ovladači.

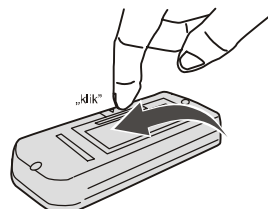


Poznámka

- Použijte buď alkalické nebo manganové baterie.
- Nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nepoužívejte staré a nové baterie dohromady, nemíchejte baterie různých značek.
- Vyměňte baterie, pokud dlouho nepoužíváte dálkový ovladač.
- Přiložené baterie nemusí mít kvůli skladovacím podmínkám dlouhou životnost.
- Průměrná životnost baterie je jeden rok. Jakmile se začne funkční dosah snižovat nebo ovladač přestane pracovat optimálně, vyměňte baterie.
- Zabraňte mechanickému poškození ovladače. Nevystavujte dálkový ovladač kontaktu s vodou, přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
- Dodržujte pokyny přiložené k bateriím.

Příprava jednotky


1

Připojte zařízení do sítě (220-240V)

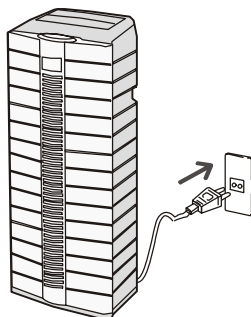

2


Otevřete vzduchové lamely

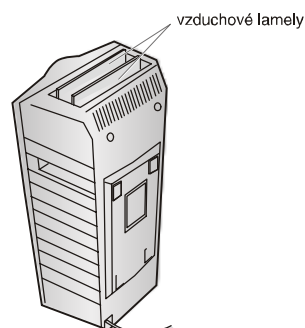

Přepínač pro regulaci UV dezodorizace

Přepínač reguluje úroveň UV dezodorizace

- * Pokud v místnosti cítíte zápach chloru, přepněte přepínač na úroveň LOW (nízká) nebo MED (střední).

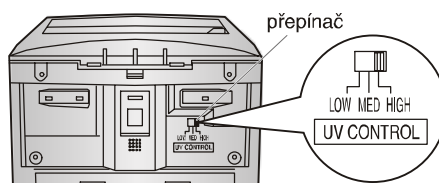


INSTALACE

- Instalujte zařízení alespoň jeden metr od televizí, rádií, klimatizací nebo jiných zařízení.
- Dbejte na to, aby nasávací a větrací otvory nebyly ničím blokovány.

Umístění na zem

Rozměry pro instalaci na zem

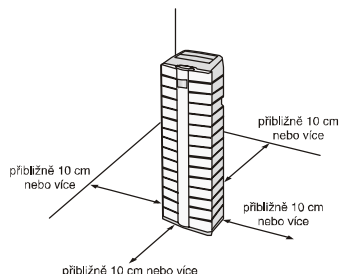

Instalujte zařízení na pevný a rovný povrch


- Zařízení váží přibližně 6,4 kg.
- Nezapínejte zařízení umístěné u zdi, pokud je vertikální ventilační otvor uzavřen. Mohlo by dojít k ušpinění zdi znečištěným vzduchem nasávaným do přístroje.

Poznámka

- Pokud je zařízení umístěné u zdi, chraňte zeď před ušpiněním např. instalováním plastového obkladu.


Umístění na zeď nebo na jiné místo (je nutné zakoupení samostatného nástěnného modulu)

Rozměry pro nástěnnou instalaci

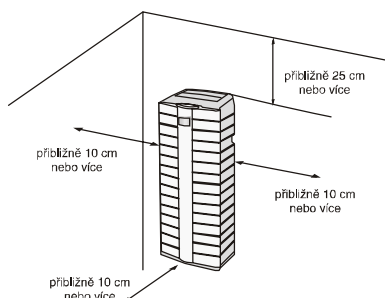

Volitelné příslušenství:

Nástěnný modul (DASYT1)



VAROVÁNÍ




Nesedějte na zařízení. Nezavěšujte zařízení.
Může dojít úrazu nebo špatné funkci zařízení.

Poznámka


- Pokud je zařízení umístěné u zdi, chraňte zeď před ušpiněním např. instalováním plastového obkladu.
- Nezapínejte zařízení umístěné na zdi, pokud jsou vzduchové lamely uzavřené.

Nástěnná instalace


- 1 Vyberte místo pro instalaci a připevněte samostatně dodávaný nástěnný modul pomocí přiložených šroubků**

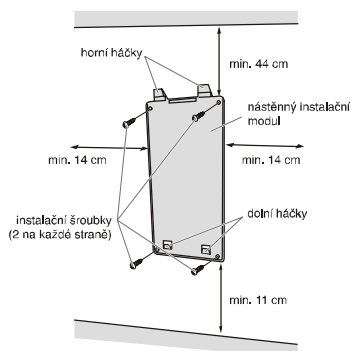

- 2 Umístěte horní háčky nástěnného modulu do otvorů v horní části jednotky**

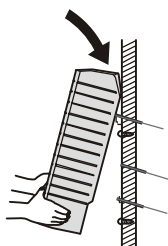

- 3 Vsuňte dolní háčky nástěnného modulu do otvorů ve spodní části jednotky a posuňte směrem dolů**




VAROVÁNÍ



Dbejte na to, aby byly všechny háčky přesně umístěny v otvorech v zadní části zařízení.
Nedodržení pokynů může vést k pádu zařízení.

※ Podle potřeby použijte k upevnění zařízení kotevní šroub.

Použití dálkového ovladače

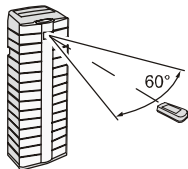

- Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač signálu.
- Funkční dosah je asi 7 metrů v 60° výšce před jednotkou.
- Správná funkce ovladače může být ovlivněna přímým slunečním zářením nebo osvětlením s vysokou frekvencí.

Zapnutí a vypnutí

Stiskněte tlačítko

START/STOP



Stisknutím zapnete jednotku, opětovným stisknutím vypnete.

* Jednotka po zapnutí pracuje v režimu, ve kterém byla před vypnutím.

Hlavní displej

Indikátor zvoleného režimu svítí.

Po vypnutí indikátory zhasnou.

Pípnutí

Při zapnutí se pípnutí liší podle probíhajícího režimu:

AUTO: Píp píp-, QUIET: Píp-, HIGH: Píp píp píp-

Při vypnutí: *Píp-píp*

Automatický režim

Stiskněte tlačítko



* Režim automaticky upravuje proudění vzduchu podle úrovně znečištění vzduchu.

Hlavní displej

Svítí červený indikátor automatického režimu.

Pípnutí

Píp píp-

Tichý režim

Stiskněte tlačítko



(provozní hladina hluku: 19 dB)

* Jednotka pracuje při nízké hladině hluku.

Hlavní displej

Svítí zelený indikátor tichého režimu.

Pípnutí

Píp-

Výkonný režim

Stiskněte tlačítko



(provozní hladina hluku: 44 dB)


* Jednotka pracuje při vysoké úrovni proudění vzduchu.

Hlavní displej

Svítí oranžový indikátor výkonného režimu.

Pípnutí

Píp píp píp-

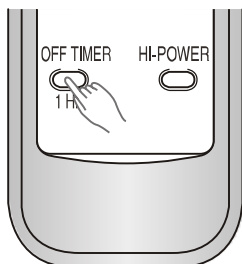

Hodinový OFF časovač

Stiskněte tlačítko



* Jednotka se automaticky vypne po 1 hodině.


Hlavní displej

Svíí zelený indikátor časovače.

* Opětovným stisknutím tlačítka se režim vypne.

Pípnutí

Zapnuto: *Píp*, Vypnuto: *Píp píp*

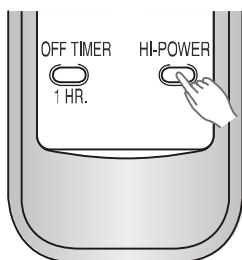

Režim vysokého výkonu

Stiskněte tlačítko



* Jednotka se automaticky vypne po 1 hodině.

Hlavní displej


Svíí oranžový indikátor režimu.

* Opětovným stisknutím tlačítka, nebo zvolením jiného režimu, se režim vypne.

Pípnutí

Zapnuto: *Píp*, Vypnuto: *Píp píp*

Použití ovladačů na jednotce

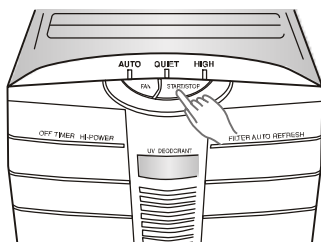

Zapnutí a vypnutí

Stiskněte tlačítko



Stisknutím zapnete jednotku, opětovným stisknutím vypnete.


* Jednotka po zapnutí pracuje v režimu, ve kterém byla před vypnutím.

Pípnutí

Při zapnutí se pípnutí liší podle probíhajícího režimu:


AUTO: Píp píp-, QUIET: Píp-, HIGH: Píp píp píp-

Při vypnutí: *Píp-píp*

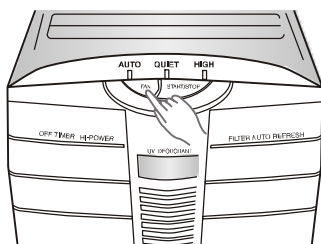

Výběr režimů

Stiskněte tlačítko



* Opakovaným stisknutím tlačítka vyberte požadovaný režim.

Režimy se mění v následujícím pořadí:

[AUTO] → [QUIET] → [HIGH]



Pípnutí

AUTO: Píp píp-, QUIET: Píp-, HIGH: Píp píp píp-

O funkci automatického obnovení filtru

Po každých 12 hodinách provozu se automaticky zapne 30-minutová funkce obnovení filtru. Během tohoto režimu svítí indikátor FILTER AUTO REFRESH a úroveň proudění vzduchu je nízká.

* Při změně provozního režimu se funkce obnovení filtru dočasně vypne a jednotka bude pracovat v nově zvoleném režimu.


* Pokud je zařízení během 12 hodin provozu vytaženo ze zásuvky, funkce se nespustí.

* Během funkce automatického obnovení filtru se může filtr zahřát a vzduch vycházející z jednotky může být až o 3-4°C teplejší. Dezodorační provoz během této funkce pokračuje.

✂ Před zahájením údržby vypojte přívodní šňůru ze zásuvky.

Údržba předního panelu


- Otřete panel měkkým hadříkem.
- Při větším znečištění napřed očistěte vlhkým hadříkem, pak utřete do sucha.

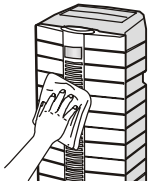

Poznámka

- * Používejte pouze čisticí prostředky povolené provozním manuálem zařízení.
- * K čištění nepoužívejte olej nebo ředidla. Mohlo by dojít k deformaci nebo ztrátě barvy.

- Prach ze vstupní mřížky vysajte vysavačem.

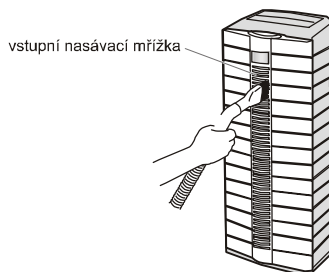


✂ Před zahájením údržby vypojte přívodní šňůru ze zásuvky.

Čištění filtrů


1 Postavte zařízení do vzpřímené polohy a sundejte přední panel.

Zatáhněte za háčky umístěné na spodní straně panelu směrem k sobě. Opatrně nadzvedněte panel směrem od jednotky.

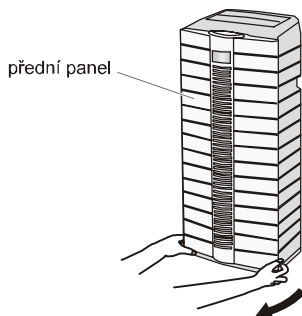


2 Postavte zařízení do vzpřímené polohy a sundejte přední filtr.

Ohněte horní stranu předního filtru a sundejte jej z háčků na jednotce.

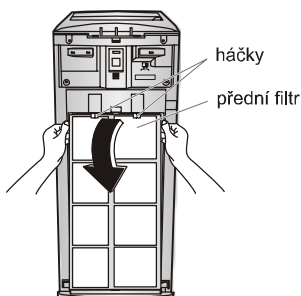


3 Vysavačem odstraňte prach z předního filtru.

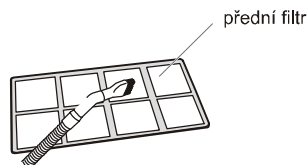

Pokud je filtr silně znečištěn, použijte k čištění teplou vodu. Nechejte uschnout na stinném místě.

4 Kartáčovým nástavcem na vysavači odstraňte prach z prachového filtru.

Aby nedošlo k poškození filtru, regulujte sací sílu vysavače.

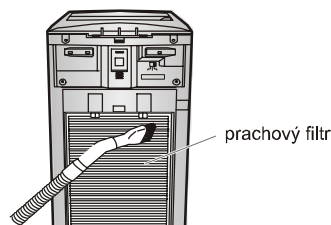


✂ Nezapínejte vysávací jednotku na plný výkon. Prachový filtr by se mohl poškodit.

Jednou za rok vyčistěte prachový filtr vodou - postup čištění filtru vodou naleznete na straně 12.

Po čištění filtrů


1 Vraťte přední filtr zpět na místo.

- Nejprve vložte filtr do spodních háčků. Pak filtr ohněte a přichyťte do horních háčků.

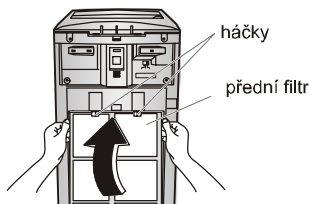

2 Zavřete přední panel jednotky.

- Zavěste panel na horní háčky.
- Pohybem směrem dolů zavřete přední panel. Ozve se kliknutí.

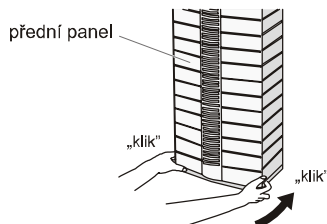

※


Čištění prachového filtru vodou

Příprava Vyměňte přední panel a přední filtr.

Vyčistěte přední a prachový filtr podle instrukcí na str. 11, bod 1 a 2.


1 Postavte zařízení do vzpřímené polohy a sundejte prachový filtr.

Ohněte horní stranu prachového filtru a sundejte jej z háčků na jednotce.

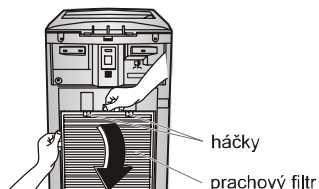

2 Ponořte filtr do vody.

- Ponořte prachový filtr do vody s naředěným čisticím prostředkem asi na 30 minut.

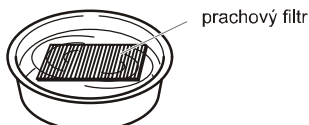

- Opláchněte pod tekoucí vodou a nechte uschnout na stinném místě. Delší vystavení slunečnímu záření snižuje životnost filtru.

- ※ K čištění nebo sušení nepoužívejte pračku.
- ※ Nenechávejte sušit venku.
- ※ K sušení nepoužívejte oheň.

VAROVÁNÍ




Nevracejte filtr zpět do zařízení, pokud není úplně suchý.

Může dojít k úrazu nebo poškození zařízení.


3 Vraťte prachový filtr zpět na místo.

Ohněte horní stranu prachového filtru a zavěste jej na háčky na jednotce.

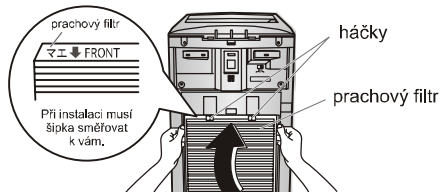

4 Vraťte přední filtr zpět na místo.

Nejprve vložte filtr do spodních háčků. Pak filtr ohněte a přichyťte do horních háčků.

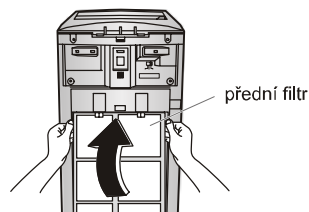

5 Zavřete přední panel jednotky.

- Zavěste panel na horní háčky.
- Pohybem směrem dolů zavřete přední panel. Ozve se kliknutí.



VAROVÁNÍ



Pevně zavřete přední panel.

Pokud není přední panel správně nainstalovaný, zařízení nebude fungovat. Může také dojít k jeho poškození nebo úrazu při pádu panelu.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Před kontaktováním servisního technika zkontrolujte následující:

Problém	Zkontrolujte	
Nepracuje	Je zařízení zapojeno v síti?	Pevně zapojte zástrčku.
	Je zařízení zapnuté? Není přerušena dodávka el. energie?	_____
	Bliká modrý indikátor UV DEODORANT?	Zařízení má poruchu. Odpojte ho a kontaktujte servisní organizaci.
Nefunguje dálkový ovladač	Nejsou vybité baterie?	Vyměňte baterie (viz str. 7).
	Jsou baterie v dálkovém ovladači správně vložené?	Zkontrolujte polaritu baterií a vložte je správně (viz str. 7).
	Je dálkový ovladač namířen směrem k jednotce?	Pro správnou funkci ovladače ho namířte směrem na přijímač signálu na jednotce (viz str. 9).
	Není vzdálenost mezi jednotkou a dálkovým ovladačem větší než 7 m?	Funkční dosah dálkového ovladače je asi 7 metrů v 60° výšce před jednotkou (viz str. 9).
Proud vzduchu je slabý	Bliká indikátor FILTER AUTO REFRESH?	Během funkce automatického obnovení filtru je proud vzduchu slabý (viz str. 10).
	Není přední nebo prachový filtr znečištěný?	Očistěte přední nebo prachový filtr (viz str. 11).
Automatický režim reaguje pomalu	Uběhly od zapojení do sítě 2 minuty?	Během 2 minut od zapojení zařízení do sítě se senzor spouští a nereaguje.
	Pachový senzor někdy nerozeznává některé permanentní pachy.	
Neodstraňuje pachy	Není místnost příliš velká?	Optimální velikost místnosti je 33 m ² .
	Není v místnosti příliš mnoho pachových zdrojů?	Pokud je v místnosti příliš mnoho domácích zvířat, nemusí zařízení pracovat efektivně. V tomto případě je vhodné použít více zařízení.
	Není přední nebo prachový filtr znečištěný?	Očistěte přední nebo prachový filtr (viz str. 11).
	V jaké pozici je přepínač pro regulaci UV dezodorizace?	Přesuňte přepínač pro regulaci UV dezodorizace na pozici „HIGH“, aby se zvýšila účinnost dezodorizace.
	Není vypnuté zařízení vytaženo ze zásuvky?	Pokud se vypnuté zařízení vytáhne ze zásuvky, je možné, že se nespustí automatická funkce obnovy filtru (viz str. 10), čímž se snižuje účinnost dezodorizace.
Během provozu vypouští pachy	Je cítit dezinfekční zápach?	Během provozu může ze zařízení vycházet slabý ozónový zápach. V závislosti na velikosti pokoje se může intenzita tohoto zápachu měnit - toto je normální. Přesuňte přepínač pro regulaci UV dezodorizace na pozici „MED“ nebo „LOW“ (viz str. 7).
	Bylo zařízení přesunuto ze zakouřené místnosti a poté zapnuto? Bylo zařízení vypnuto poté, co bylo vystaveno silnému zápachu?	Zařízení může někdy vypouštět pachy, které před tím nasálo. Toto se děje zejména v silně zakouřených místnostech. Přepněte režim na „HIGH“, aby se zvýšila rychlost zařízení a rychleji se odstranily pachy.
	Když se náhle zvýší vlhkost, nemusí být funkce automatické obnovy filtru dostačující a je možné, že zařízení vypouští dříve nasáté pachy. Toto není porucha.	

Pokud problémy přetrvávají i po provedení doporučené kontroly, spojte se servisní organizací.