



ČISTIČKA VZDUCHU

Obsah

• Bezpečnostní informace	str. 1
• Varování a upozornění	str. 2
• Instalační požadavky	str. 2
<i>Požadavky na umístění</i>	
<i>Požadavky na připojení ke zdroji energie</i>	
• Vlastnosti a funkce	str. 3
• Čištění a vynulování časovače provozních hodin filtru	str. 3
• Modely čističky vzduchu FAP02 a FAP03	str. 3
<i>Zapnutí/vypnutí čističky vzduchu</i>	
<i>Nastavení rychlosti větráku</i>	
<i>Diagnostika životnosti filtru</i>	
• Vyjmutí filtru	str. 4
• Výměna filtru	str. 4
• Odstraňování problémů	str. 4
• Asistence nebo servis a záruka	str. 4

Bezpečnostní informace

Před uvedením čističky vzduchu Filtrete™ do provozu si prosím přečtete a dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění uvedená v tomto návodu k obsluze. Tyto pokyny uschovejte k budoucímu nahlédnutí.



Předepsaný způsob použití:

Čistička vzduchu Filtrete™ je určena k domácímu použití v interiéru, pouze s filtry značky Filtrete™ a po zapojení do standardní elektrické zásuvky 240 V AC. Tato čistička vzduchu nebyla testována s filtry jiných značek než Filtrete, při odlišném napětí ani venku. Takové nesprávné použití by mohlo poškodit čističku vzduchu a/nebo způsobit vznik nebezpečných provozních podmínek.

Vysvětlení varovných symbolů

VAROVÁNÍ

Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může v případě, že se jí nevyhnete, vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může v případě, že se jí nevyhnete, vést k drobnému nebo středně těžkému zranění.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ

Pro omezení rizika souvisejícího s nebezpečným napětím:

- Napájecí kabel zapojte správně a pevně do elektrické zásuvky odpovídajícího napětí.
- Čističku vzduchu nepoužívejte, pokud je napájecí kabel roztřepený nebo jinak poškozený.
- S napájecím kabelem nemanipulujte mokřkýma rukama.
- Před servisem zařízení odpojte od zdroje energie.
- Pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte venku ani v mokřém prostředí.
- Čističku vzduchu nepokládejte do vody.
- Tento výrobek neupravujte, ani se o to nepokoušejte.
- Čističku vzduchu nerozebírejte.

Kromě výměny filtru nepotřebuje čistička vzduchu servis a neobsahuje žádné části, které by si uživatel opravil sám.

Aby nedošlo k zasažení nebezpečným napětím a/nebo ke vzniku ohně:

- Čističku vzduchu zapojte do elektrické zásuvky odpovídajícího napětí.

Aby nedošlo k zasažení nebezpečným napětím a/nebo zranění způsobeného pohybem lopatek:

- Do ventilačních otvorů a/nebo ventilů motoru nestrkejte prsty a/nebo cizí předměty.

Aby nedošlo k zasažení nebezpečným napětím a/nebo ke vzniku požáru a/nebo k výbuchu:

- Na čističce ani v její blízkosti nepoužívejte žádné výbušné ani hořlavé předměty.
- Do čističky ani na filtr nelijte a nestříkejte žádné tekutiny či aerosoly.

Aby nedošlo ke vzniku požáru:

- Během použití neblokujte ventilační otvory.
- Nestavte čističku vzduchu do blízkosti zdroje tepla.

Aby nedošlo ke vzniku rizikových situací:

- Před použitím čističky vzduchu si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jste ho správně pochopili.
- Děti a domácí zvířata by se neměla pohybovat v blízkosti čističky bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí:

- Čističku vzduchu a filtry zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Jakmile začne blikat kontrolka výměny filtru, filtr vyměňte. Filtr byste měli vyměnit max. za 90 dní nepřetržitého používání. Důrazně doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda filtr není poškozený.

Aby nedošlo k pádu přístroje a/nebo nárazu do něj:

- Na tento výrobek si nesedejte a nestavte na něj žádné předměty.

INSTALAČNÍ POŽADAVKY

Požadavky na umístění:

- Zvolte místo, kde se nevyskytují překážky pro nasávání a vyfukování vzduchu.
- Čističku vzduchu postavte na rovný, pevný povrch, min. půl metru od jakéhokoliv zdroje tepla, jako je sporák nebo topení.
- Neblokujte ventilační otvory ani nestavte čističku na měkké povrchy, jako je postel, křeslo nebo sedačka.
- Používejte pouze vevnitř.

VAROVÁNÍ

- Pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte venku ani v mokřém prostředí.
- Čističku vzduchu nepokládejte do vody.
- Do ventilačních otvorů a/nebo ventilů motoru nestrkejte prsty a/nebo cizí předměty.
- Děti a domácí zvířata by se neměla pohybovat v blízkosti čističky bez dozoru.
- Během použití neblokujte ventilační otvory.
- Na čističce ani v její blízkosti nepoužívejte žádné výbušné ani hořlavé předměty.
- Do čističky ani na filtr nelijte a nestříkejte žádné tekutiny či aerosoly.
- Nestavte čističku vzduchu do blízkosti zdroje tepla.

UPOZORNĚNÍ

- Na tento výrobek si nesedejte a nestavte na něj žádné předměty.

Připojení ke zdroji energie:

- Čističku zapojte do elektrické zásuvky 240 V AC.
- Tato zástrčka bude pasovat do elektrické zásuvky. Pokud by nepasovala, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, aby vám ji vyměnil. Se zástrčkou nijak NEMANIPULUJTE.

Instalační požadavky

- Čističku zapojte do elektrické zásuvky 240 V AC.
- Napájecí kabel zapojte správně a pevně do elektrické zásuvky odpovídajícího napětí.
- Čističku vzduchu nepoužívejte, pokud je napájecí kabel roztřepený nebo jinak poškozený.
- S napájecím kabelem nemanipulujte mokřkýma rukama.

VLASTNOSTI A FUNKCE:

Tato čistička vzduchu 3M je vybavena nejmodernější technologií filtrace vzduchu, která je zabalena do stylového a trendy designu.

Filtrace:

Filtrete™ využívá patentovanou technologii, díky které zajišťuje vysoce efektivní filtraci a stálý tah vzduchu - výsledkem je vysoce efektivní pokojová čistička vzduchu s tichým chodem. Filtr Filtrete má vlákna nabitá elektrostatickou elektřinou, která zachycuje částice o velikosti 0,1 mikronu. Elektrostaticky nabitá vlákna jsou neefektivnější, když je filtr nový a čistý. Jak se částice na filtru hromadí, začínají tato vlákna pokrývat. Tím se redukuje efektivita filtru při zachycování dalších částic a může se tak stát poměrně brzy. Interval a rozsah snížení efektivnosti záleží na aktuálních provozních podmínkách v místnosti. Abyste maximalizovali čištění vzduchu v místnosti, kam jste čističku umístili, doporučujeme tuto místnost co nejčastěji uklízet a co nejvíce utěsnit: pokračujte v běžném utírání prachu a vysávání: a během provozu zavřete všechna okna a dveře.

Indikátor výměny filtru:

Čistička vzduchu je vybavena analyzátozem životnosti filtru. Na rozdíl od časovačů a jiných běžných indikátorů výměny filtru analyzátor rozpozná v průběhu času postupně změny stavu filtru a rozsvítí kontrolku, až když nastane čas na výměnu filtru. Pokud čističku vzduchu použijete v prostoru s vysokou koncentrací částic, např. v místnosti s novým kobercem, v truhlárně apod., analyzátor detekuje nadměrné hromadění částic a upozorní uživatele na nutnost výměny filtru. Pokud chcete zajistit efektivní čištění vzduchu, měli byste filtr měnit max. po 90 dnech nepřetržitého provozu. Za tímto účelem je na monitoru další kontrolka uvádějící, jak dlouho je čistička v provozu, ne pouze před kolika dny byl filtr do čističky vložen. Indikátor výměny filtru byl nastaven tak, aby ukazoval životnost filtru v podmínkách typické domácnosti. Pokud bude filtr využitý z 80%, rozsvítí se žlutá kontrolka, a jakmile se rozsvítí červená kontrolka, je nutné filtr vyměnit.

ČIŠTĚNÍ A VYNULOVÁNÍ ČASOVAČE PROVOZNÍCH HODIN FILTRU

Čištění:

- Před čištěním čističku vzduchu vypněte a odpojte od zdroje energie.
- Vnější část čističky otřete měkkou, čistou navlhčenou utěrkou.
- Filtrující vývod vzduchu nahoře na čističce můžete očistit od prachu malým měkkým kartáčkem.
- Pokud byste chtěli zařízení vyčistit uvnitř, pouze ho otřete suchou měkkou utěrkou.

Vynulování časovače provozních hodin filtru:

- Aby uživatelé nezapomínali na výměnu filtru vždy po 90 dnech, je zařízení vybaveno počítadlem.

- Tlačítko resetování je umístěno za filtrem.
- Když je filtr využitý asi z 80%, rozsvítí se žlutá kontrolka a připomene tak nutnost zakoupení nového filtru.
- Když je nutné filtr vyměnit, žlutá kontrolka se změní v červenou. Filtr okamžitě vyměňte podle pokynů uvedených v kapitole Výměna filtru.
- Časovač filtru resetujete podržením tlačítka FILTER CHANGE (výměna filtru) po dobu tří sekund. Rozsvítí se červená kontrolka. Než zhasne, začne rychle blikat, pokud budete tlačítko i nadále držet. Časovač je nyní resetovaný.

POUŽITÍ ČISTIČKY VZDUCHU

VAROVÁNÍ

- Před použitím čističky vzduchu si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jste ho správně pochopili.

Zapnutí/vypnutí čističky vzduchu

- Zkontrolujte, že je čistička zapojená do elektrické zásuvky 240 V AC.
- Na ovladači se rozsvítí zelená kontrolka s různou intenzitou. V tomto stavu čistička vzduch nečistí.

Nastavení rychlosti větráku:

- Po zapnutí zařízení můžete nastavit rychlost větráku na jednu ze tří možností.
- Z polohy OFF (vypnuto) otočte ovladač ve směru hodinových ručiček do následující polohy. Uprostřed ovladače bude obíhat jedno zelené světlo. Zařízení bude fungovat v pomalém režimu.

- Druhým otočením nastavíte střední rychlost. Obíhat budou dvě zelená světla proti sobě.
- Následující poloha je maximální rychlost, uprostřed ovladače budou obíhat tři zelená světla.

Diagnostika životnosti filtru:

- Při vysoké rychlosti provede analyzátor životnosti filtru automaticky diagnostiku. Střídavě budou uprostřed ovladače po dobu 10 sekund svítit žluté, zelené a červené světlo. Po dokončení diagnostiky životnosti filtru zůstane rozsvícené pouze jedno z nich.
- Zelené světlo znamená, že filtr funguje správně a není nutné ho měnit. Žluté světlo znamená, že je filtr z 80% využitý, červené světlo indikuje nutnost výměny filtru.
- Zelené světlo zůstane rozsvícené po dobu 30 sekund, potom zhasne, žluté nebo červené světlo může v závislosti na stavu filtru zůstat rozsvícené.
- Pokud zařízení funguje na jinou než nejvyšší rychlost a vy chcete spustit diagnostiku životnosti filtru, musíte změnit rychlost větráku na maximální rychlost.

VYJMUTÍ FILTRU

- Jednou rukou přidržíte zařízení a druhou rukou uchopíte přední kryt, jemně za něj zatáhněte směrem k sobě a uvolníte ho.
- Zdvihněte kryt filtru a odložte ho stranou.
- Použitý filtr vyjměte tak, že vložíte prsty do prohlubní v horní části filtru a zatlačíte rámeček filtru směrem dolů. Filtr se uvolní z rámu a pak ho můžete vyjmout.
- Použitý filtr zlikvidujte řádným způsobem.
- Časovač filtru resetujete podržením tlačítka FILTER CHANGE (výměna filtru) po dobu tří sekund. Rozsvítí se červená kontrolka. Než zhasne, začne rychle blikat, pokud budete tlačítko i nadále držet. Časovač je nyní resetovaný.




VÝMĚNA FILTRU

- Sejměte plastový obal a papírovou vložku z filtru čističky vzduchu.
- Ujistěte se, že je filtr správně vložený. Šípka na straně filtru by měla při instalaci ukazovat směrem k čističce.
- Spodní hranu filtru vložte do štěrbiny a na dvou místech jemně zatlačte na vršek filtru, zároveň filtr tlačte směrem dopředu. Jakmile filtr zapadne do rámečku, uvolněte ho.
- Nasaďte zpět čelní kryt tak, že nejdříve umístíte výstupky na jeho spodní části do zářezů v čističce.
- Vršek krytu přitlačte směrem k čističce, až kryt zacvakne na místo.

UPOZORNĚNÍ

- Čističku vzduchu a filtry zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Jakmile začne blikat kontrolka výměny filtru, filtr vyměňte. Filtr také vyměňte max. po 90 dnech nepřetržitého používání, nebo i dříve - záleží na podmínkách, v jakých čističku používáte.
- Důrazně doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda filtr není poškozený.

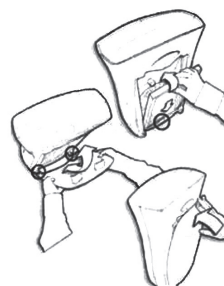

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

VAROVÁNÍ

- Tento výrobek neupravujte, ani se o to nepokoušejte.
- Čističku vzduchu nerozebírejte.
- Kromě výměny filtru nepotřebuje čistička vzduchu servis a neobsahuje žádné části, které by si uživatel opravil sám.

PROBLÉM

Pokud nový filtr nepasuje:

- Zkontrolujte číslo modelu, abyste se ujistili, že filtr odpovídá číslu modelu.
- Zkontrolujte, že je spodek filtru správně umístěný a vycentrováný na výstupku na spodní části filtru.
- K usazení filtru do otvoru je nezbytné zatlačit ho směrem dolů.
- Ujistěte se, že filtrační otvory nejsou zablokované cizími předměty.

Čistička vzduchu se nezapne:

- Zkontrolujte, že je čistička zapojená do elektrické zásuvky 240 V AC.
- Zkontrolujte, že je čistička zapnutá.

- Zkontrolujte, jestli není vyhořelá pojistka nebo nevypadnul jistič.

Omezené proudění vzduchu:

- Čističku vzduchu vyčistěte, abyste tak zkontrolovali, že přívod ani vývod vzduchu nejsou ucpané.
- Zkontrolujte stav filtru, a pokud je filtr znečištěný, vyměňte ho.

Provoz je hlučný:

- Zkontrolujte stav filtru, a pokud je filtr znečištěný, vyměňte ho.
- Ujistěte se, že přívod ani vývod vzduchu nic neblokuje.

Prohlášení EEC:

Tento přístroj byl otestován podle směrnice 89/338/EEC (European Economic Community - Evropské hospodářské společenství) pro EMC (Electro Magnetic Compatibility - Elektromagnetická kompatibilita) a bylo shledáno, že splňuje příslušné požadavky.

- Tento přístroj byl otestován podle směrnice 73/23/EEC (European Economic Community - Evropské hospodářské společenství) pro LVD (Low Voltage Directive - Nízkonapěťová zařízení) a bylo shledáno, že splňuje příslušné požadavky.

- Tento výrobek splňuje požadavky směrnice EU 2002/95/EC (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment - Omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních), pozměněných rozhodnutím komise 2005/618/EC v oblasti maximálních hodnot koncentrací.
- Tento výrobek splňuje požadavky směrnice EU 2002/96/EC, týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).



DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŘÁDNOU LIKVIDACI PRODUKTU V SOULADU SE SMĚRNICÍ EU 2002/96/EC.

Po ukončení životnosti nesmíte tento výrobek zlikvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Musíte ho odevzdat do separačního dvora nebo zpět prodejci k likvidaci. Správnou likvidací domácího zařízení předejdete případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se mohly vyskytnout v případě nesprávné likvidace, a navíc umožníte recyklaci použitých materiálů a ušetříte tak energii a zdroje. Řádná recyklace je na zařízení připomenuta symbolem přeškrtnuté popelnice.



3M Česko, spol. s r. o.

Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4, www.3M.cz