



Ariete

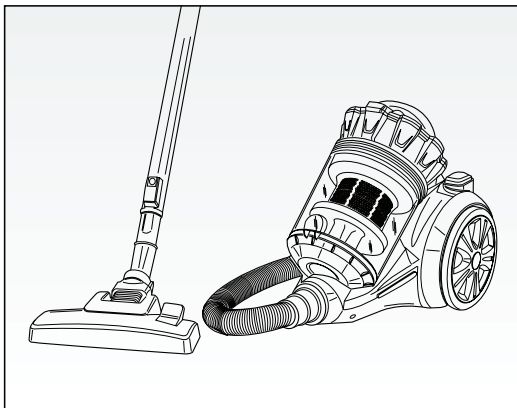


Vysávač
Vysavač

MODEL: 2754


Návod na obsluhu
Návod k obsluze

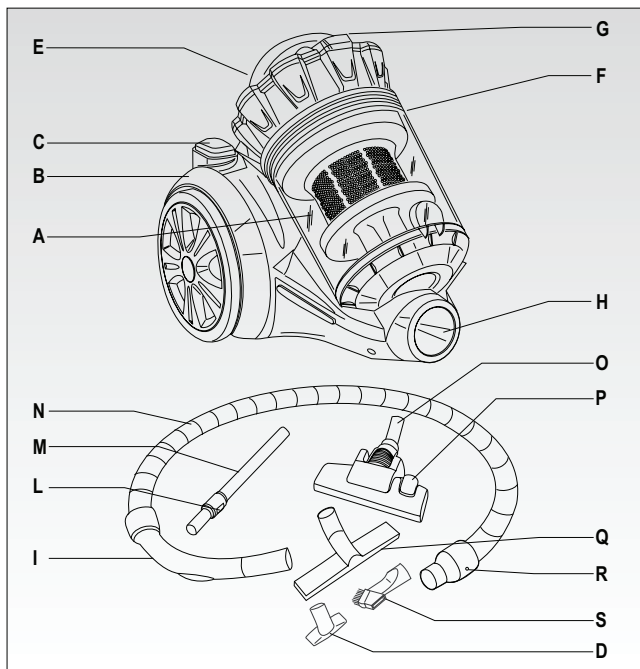


Obr. 1

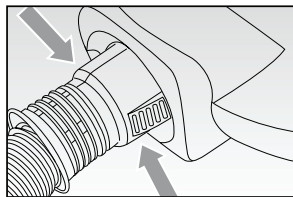


Obr. 2

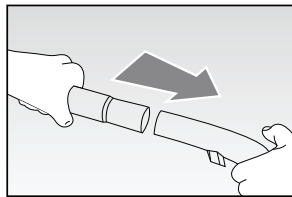


Obr. 3

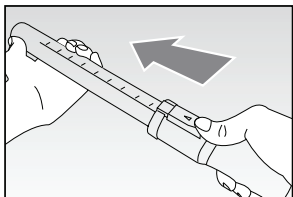


Obr. 4

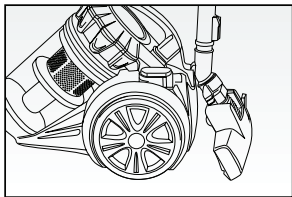


Obr. 5

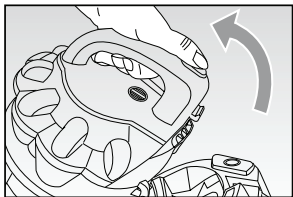


Obr. 6

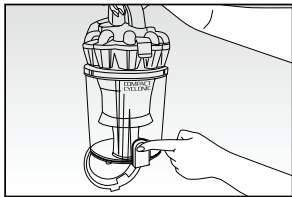


Obr. 7

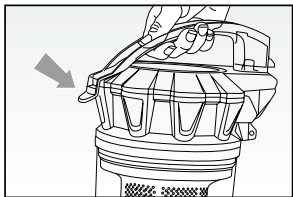


Obr. 8

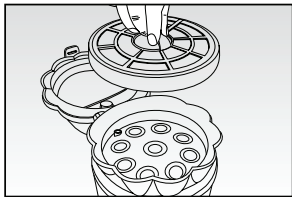


Obr. 9

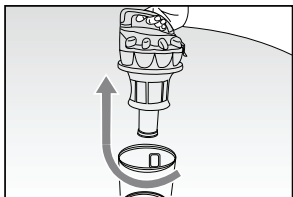

Obr. 10

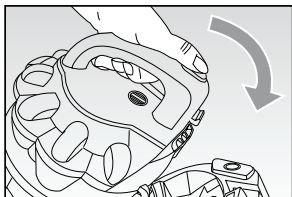

Obr. 11

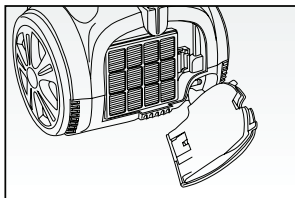

Obr. 10

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY.

Pri používaní spotrebiča je dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia:

- 1 Vždy sa uistite, že napätie v elektrickej sieti je zhodné s napätím uvedeným na typovom štítku spotrebiča, a že je systém kompatibilný s napájaním spotrebiča.
- 2 Tento spotrebič vyhovuje smerniciam 2014/35 / EÚ a EMC 2014/30 / EÚ.
- 3 Spotrebič sa môže používať len na určený účel, ktorým je vysávanie prachu v domácnosti. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne, a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym alebo neprimeraným použitím.
- 4 Nepoužívajte spotrebič na vysávanie horúceho popola, veľkých kusov skla, sutiny, ostrých alebo špicatých predmetov a tekutín.
- 5 Keď spotrebič nepoužívate a aby ste zabránili prehriatiu spotrebiča, odpojte napájací kábel od elektrickej siete.
- 6 Spotrebič pripojte len k sieťovej zásuvke.
- 7 Nikdy nepoužívajte spotrebič bez vrečka alebo filtra motora alebo ak sú vrečko alebo filter poškodené.
- 8 Nikdy nepoužívajte zariadenie na mokrom povrchu.
- 9 Nikdy nevysávajte tekutiny.
- 10 NIKDY NEVKLADAJTE SPOTREBIČ DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN.
- 11 Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte ruky alebo nohy mokré alebo vlhké.
- 12 Nikdy nepoužívajte prístroj s bosými nohami.
- 13 Nenechávajte spotrebič vystavený vplyvom počasia (dážď, slnko atď.).
- 14 Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátorov).
- 15 Pred čistením alebo výmenou filtrov spotrebič vždy odpojte od siete.

- 16 Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo neboli oboznámené s pokynmi týkajúcimi sa používania spotrebiča.
- 17 Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- 18 Nikdy neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel.
- 19 Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s ostrými alebo horúcimi povrchmi.
- 20 Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel.
- 21 Ak je kábel poškodený, musí ho nahradiť výrobca, autorizované stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám.
- 22 Spotrebič zapnite vždy s regulátorom výkonu nastaveným na minimum.
- 23 Po každom použití odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- 24 V prípade, že sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, odporúčame vám prerezať napájací kábel. Odporúčame tiež, aby všetky nebezpečné časti boli zlikvidované, a zaistíte, aby sa deti so spotrebičom alebo jeho súčasťami nehrali.
- 25 Obal nikdy nenechávajte v dosahu detí, pretože je potenciálne nebezpečný.
- 26  Aby ste výrobok správne zlikvidovali podľa Európskej smernice 2012/19 / EÚ, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je priložená k spotrebiču.

DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY.

POPIS SPOTREBIČA

A	Nádoba na prach	L	Posuvné zariadenie
B	Telo spotrebiča	M	Teleskopická trubica
C	Tlačidlo na navíjanie kábla ovládané nohou	N	Hadica
D	Malý vysávač	O	Podlahová kefa
E	Tlačidlo na odistenie / uvoľnenie nádoby na prach	P	Prepínač typu vysávaného povrchu, tvrdej podlahy / koberca
F	Nožný spínač	Q	Kefa na parkety
G	Rukoväť nádoby na prach	R	Uvoľňovacie tlačidlá
H	Otvor na pripojenie hadice	S	Úzky štrbinový nadstavec s kefou
I	Rukoväť		

PRÍSLUŠENSTVO

Teleskopická trubica (M)

Nasuňte predlžovaciu trubicu na rukoväť a potom namontujte požadovaný nadstavec.

Po namontovaní nadstavca je možné teleskopickú trubicu predĺžiť pomocou posuvného zariadenia (obr. 4) a posunúť ju na požadovanú dĺžku. Uvoľnením posuvného zariadenia zastavíte teleskopickú trubicu v požadovanej polohe.

Podlahová kefa (O)

- Ideálna na čistenie veľkých plôch a rohov, ktoré sú ťažko dostupné.
- Neodporúčame používať kefu na čistenie kobercov a odolných podláh. Kefa má kolieska, ktoré jej umožňujú kĺzať sa po všetkých povrchoch. Vyberte požadované nastavenie štetín stlačením prepínača na konci kefy. Ak chcete štetiny zasunúť, stlačte prepínač označený symbolom koberca .
- Pre ochranu hladkej podlahy, ako je PVC, parkety alebo dlažba, je lepšie používať kefu. Štetiny spustíte stlačením prepínača označeného symbolom hladkej podlahy .

Kefa na parkety (Q)

Použite ju na čistenie jemných povrchov.

Úzky štrbinový nadstavec s kefou (S)

Tento nadstavec je ideálny na čistenie medzi záhybmi tkanín, kĺbov, rohov alebo výklenkov, ktoré nie je možné dosiahnuť pomocou zariadenia na čistenie podlahy. Tento nadstavec je možné namontovať aj priamo na rukoväť (I).

Malý vysávač (D)

Užitočný na odstránenie prachu z kníh alebo jemných predmetov, ako sú rámy obrazov atď.

Vhodný na čistenie čalúneného nábytku, matracov, vankúšov, záclon atď. Môžete ho upevniť priamo na rukoväť (I).

ZOSTAVENIE SPOTREBIČA

DÔLEŽITÉ: Pred namontovaním alebo odstránením príslušenstva sa vždy uistite, že ste vysávač odpojili od elektrickej siete.

- Hadicu (N) zasunúť do otvoru pre pripojenie hadice (H) a zatlačiť, pokým nezacvakne na miesto. Na vybratie hadice je potrebné súčasne stlačiť dve uvoľňovacie tlačidlá (R) a vytiahnuť ju (obr. 2).
- Zasuňte teleskopickú trubicu (M) do rukoväte (obr. 3).
- Posuvné zariadenie (L) posuňte dopredu a dolnú časť trubice vytiahnite na požadovanú dĺžku (obr. 4). Trubicu skráťte zatlačením v opačnom smere.
- Naložte požadovaný nadstavec na teleskopickú trubicu.

POUŽITIE SPOTREBIČA

UPOZORNENIE: Pred použitím vysávača odstráňte z podlahy všetky veľké alebo ostré predmety, aby ste zabránili možnému poškodeniu vysávača. Pred použitím spotrebiča najskôr úplne odviňte napájací kábel a pripojte ho k sieťovej zásuvke.

Stlačením nožného spínača (F) spotrebič zapnete. Vysávač je vybavený kolieskami, aby sa počas používania ľahko pohyboval.

DÔLEŽITÉ: Spotrebič môže vydávať pískanie, ktoré po niekoľkých sekundách prestane.

VAROVANIE: Ak dôjde k zablokovaniu prívodov vzduchu, kefiiek alebo teleskopической trubice, okamžite vysávač vypnite. Pred opätovným zapnutím vysávača odstráňte príčinu zablokovania.

Po použití vysávača

Spotřebič vypnete nožným spínačem (F).

Potom odpojte spotřebič od elektrické siete a podržte nožný pedál (C) na spotřebiči, po kým nebude napájací kábel úplne navinutý.

VAROVANIE: Počas navíjania napájacieho kábla ho usmerňujte rukami v správnom smere, aby ste predišli riziku zranenia.

Odložte spotřebič tak, že podlahovú kefu (O) umiestnite na špeciálny hák v zadnej časti (obr. 5).

Prenášanie vysávača

Prístroj prenášajte len pomocou rukoväte v hornej časti (G).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

VAROVANIE: Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vypnite spotřebič a odpojte ho od elektrickej siete.

Nečistoty sú vysávané do nádoby na prach (A). Vzduch sa čistí permanentným umývateľným filtrom umiestneným vo vnútri nádoby na prach, ochranným filtrom motora a filtrom na výstupe vzduchu umiestneným na zadnej strane zariadenia.

VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte vysávač, ak nejaký filter chýba alebo je poškodený. Všetok prach by sa tak dostal do spotřebiča a poškodil motor.

VAROVANIE: Filtre čistite pravidelne alebo vždy, keď sa Vám zdá, že sa sací výkon znížil.

Ako vyprázdniť nádobu na prach (A)

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (E) a súčasne pomocou rukoväte (G) vyberte nádobu na prach (A) (obr. 6).
- Vyprázdnite nádobu na prach (A) otvorením veka pomocou uvoľňovacieho tlačidla (obr. 7).

DÔLEŽITÉ: Ak chcete vyprázdniť nádobu a zabrániť úniku akýchkoľvek nečistôt, odporúčame ju najskôr umiestniť do plastového vrečka a vyprázdniť tam.

- Na úplné vyčistenie nádoby (A) je potrebné ju kompletne rozobrať, ako je popísané nižšie:
- stlačením príslušného tlačidla otvorte veko nádoby (A) (obr. 8); vytiahnite filter (obr. 9);
- filter vyberte jeho otočením v smere hodinových ručičiek (obr. 10).

DÔLEŽITÉ: Filter umyte v čistej vode bez mydla alebo saponátov. Odporúča sa čistiť filter minimálne každých 6 mesiacov alebo vždy, keď sa Vám zdá, že sa sací výkon znížil.

- Pred opätovným použitím spotrebiča opäť zložte nádobu (A).
- Filter umiestnite do nádoby (A) a zaistite ho na miesto otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Teraz naložte celú nádobu na prach (A) na telo spotrebiča a jemne zatlačte, pokým nezacvakne na svoje miesto (obr. 11).

Čistenie filtra na výstup vzduchu

Tento filter čistí vzduch ešte predtým, ako opustí vysávač. Pri čistení filtra postupujte nasledovne:

- Pomocou páky vyberte malý kryt zo zadnej strany spotrebiča (obr. 12).
- Vyčistite filter v studenej vode a nechajte ho vysušiť.
- Vráťte čistý (alebo nový) filter na výstup vzduchu do mriežky na spotrebiči a zatlačte ho, pokým nezacvakne na miesto.

VAROVANIE: Filter umyte len v čistej vode bez použitia mydla alebo saponátov.

Čistenie vysávača

Kryt, zásobník na prach a uloženie filtra môžete podľa potreby utrieť navlhčenou textíliou. Pritom nesmie do vysávača vniknúť žiadna tekutina. Nikdy nepoužívajte vysoko účinné čistiace prostriedky (odstraňovače škvŕn, riedidlá), pretože môžu poškodiť plastové povrchy. Zástrčku zasunúť späť do sieťovej zásuvky až vtedy, keď sú všetky časti úplne suché.

DÔLEŽITÉ : Nemažte ani neolejujte žiadne rotujúce časti, pretože to môže spôsobiť, že sa špina a páperie ešte viac prilepia na spotrebič.

VAROVANIE: Odporúčame čistiť filter minimálne každých 6 mesiacov alebo keď sa sací výkon znížil.

Čistenie kefiiek

Keď je spotrebič zapnutý, pohybujte rukou medzi štetinami na kefke, aby ste ich zbavili zachyteného prachu, ktorý sa potom nasaje do vysávača.

POMOC A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných častí spotrebiča kontaktujte autorizovaný servis ARIETE.

Ak potrebujete pomoc a opravy (v rámci záruky alebo po skončení záruky), kontaktujte miestne servisné stredisko ARIETE.

DÔLEŽITÉ: Výrobné číslo spotrebiča je uvedené na typovom štítku.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:


DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110

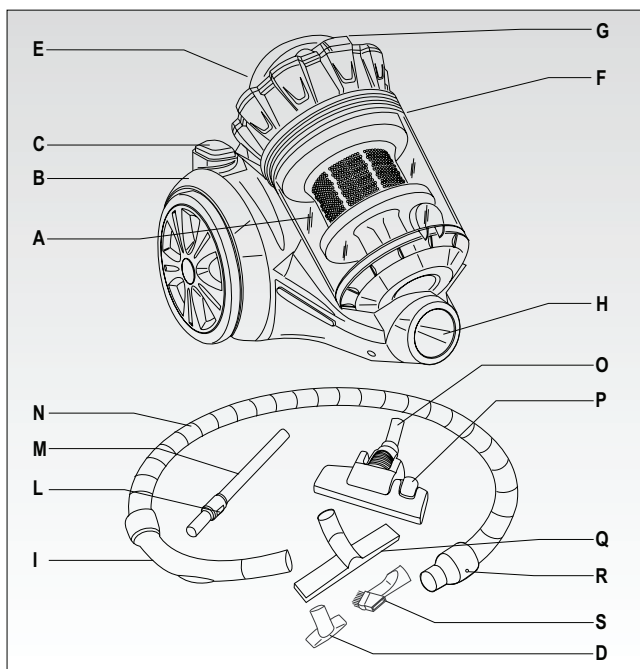


Obr. 1

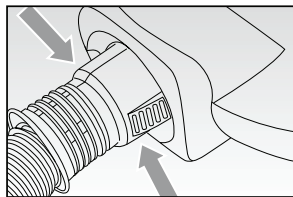


Obr. 2

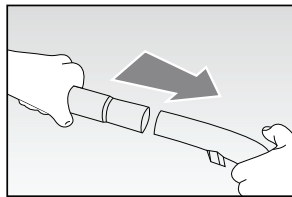


Obr. 3

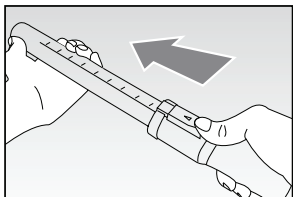


Obr. 4

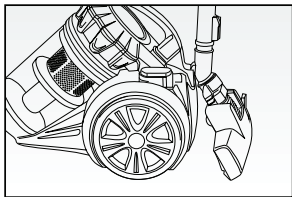


Obr. 5

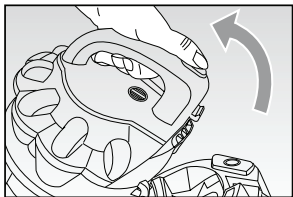


Obr. 6

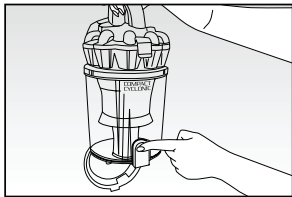


Obr. 7

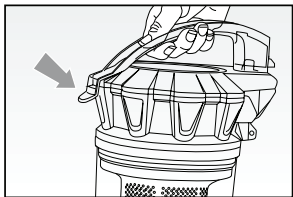


Obr. 8

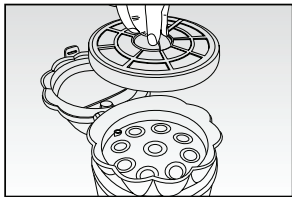


Obr. 9

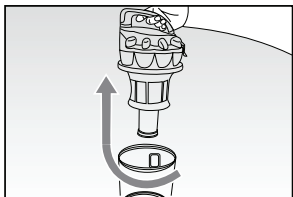

Obr. 10

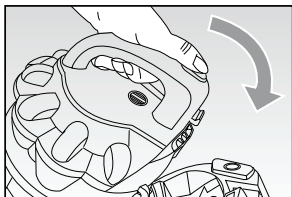

Obr. 11

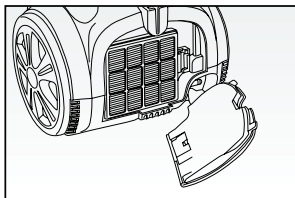

Obr. 10

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.

Při používání spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní opatření:

- 1 Vždy se ujistěte, že napětí v elektrické síti je shodné s napětím uvedeným na typovém štítku spotřebiče, a že je systém kompatibilní s napájením spotřebiče.
- 2 Tento spotřebič vyhovuje směrnicím 2014/35 / EU a EMC 2014/30 / EU.
- 3 Spotřebič lze používat pouze k určenému účelu, kterým je vysávání prachu v domácnosti. Jakékoliv jiné použití se považuje za nesprávné, a nebezpečné. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.
- 4 Nepoužívejte spotřebič k vysávání horkého popela, velkých kusů skla, suti, ostrých nebo špičatých předmětů a tekutin.
- 5 Když spotřebič nepoužíváte a abyste zabránili přehřátí spotřebiče, odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
- 6 Spotřebič připojte jen k síťové zásuvce.
- 7 Nikdy nepoužívejte spotřebič bez sáčku nebo filtru motoru nebo pokud jsou sáček nebo filtr poškozeny.
- 8 Nikdy nepoužívejte zařízení na mokřem povrchu.
- 9 Nikdy nevysávejte tekutiny.
- 10 NIKDY NEVKLÁDEJTE SPOTŘEBIČ DO VODY NEBO JINÝCH KAPALIN.
- 11 Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte ruce nebo nohy mokré nebo vlhké.
- 12 Nikdy nepoužívejte přístroj s bosýma nohama.
- 13 Nenechávejte spotřebič vystavený vlivům počasí (déšť, slunce atd.).
- 14 Neumísťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů).
- 15 Před čištěním nebo výměnou filtrů spotřebič vždy odpojte od sítě.

- 16 Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se používání spotřebiče.
- 17 Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
- 18 Nikdy neodpojujte spotřebič taháním za napájecí kabel.
- 19 Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými povrchy.
- 20 Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel.
- 21 Pokud je kabel poškozen, musí jej nahradit výrobce, autorizované středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo jakýmkoli rizikům.
- 22 Spotřebič zapněte vždy s regulátorem výkonu nastaveným na minimum.
- 23 Po každém použití odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- 24 V případě, že se rozhodnete spotřebič zlikvidovat, doporučujeme přerušit napájecí kabel. Doporučujeme také, aby všechny nebezpečné části byly zlikvidovány, a zajistěte, aby si děti se spotřebičem nebo jeho součástmi nehrály.
- 25 Obal nikdy nenechávejte v dosahu dětí, protože je potenciálně nebezpečný.
- 26  Abyste výrobek správně zlikvidovali podle Evropské směrnice 2012/19 / EU, přečtěte si příbalovou informaci, která je přiložena ke spotřebiči.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

POPIS SPOTŘEBIČE

A	Nádoba na prach	L	Posuvné zařízení
B	Tělo spotřebiče	M	Teleskopická trubice
C	Tlačítko na navíjení kabelu ovládané nohou	N	Hadice
D	Malý vysavač	O	Podlahový kartáč
E	Tlačítko na odjištění / uvolnění nádoby na prach	P	Přepínač typu vysávaného povrchu, tvrdé podlahy / koberce
F	Nožní spínač	Q	Kartáč na parkety
G	Rukojeť nádoby na prach	R	Uvolňovací tlačítka
H	Otvor na připojení hadice	S	Úzký štěrbinový nadstavec s kartáčem
I	Rukojeť		

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Teleskopická trubice (M)

Nasuňte prodlužovací trubici na rukojeť a potom namontujte požadovaný nástavec.

Po namontování nástavce lze teleskopickou trubici prodloužit pomocí posuvného zařízení (obr. 4) a posunout ji na požadovanou délku. Uvolněním posuvného zařízení zastavíte teleskopickou trubici v požadované poloze.

Podlahový kartáč (O)

- Ideální na čištění velkých ploch a rohů, které jsou obtížně dostupné.
- Nedoporučujeme používat kartáč na čištění koberců a odolných podlah. Kartáč má kolečka, která mu umožňují klouzat se po všech površích. Vyberte požadované nastavení štětín stisknutím přepínače na konci kartáče. Pokud chcete štětiny zasunout, stiskněte přepínač označený symbolem koberce .
- Pro ochranu hladké podlahy, jako je PVC, parkety nebo dlažba, je lepší používat kartáč. Štětiny spustíte stisknutím přepínače označeného symbolem hladké podlahy .

Kartáč na parkety (Q)

Použijte ji na čištění jemných povrchů.

Úzký štěrbinový nástavec s kartáčem (S)

Tento nástavec je ideální k čištění mezi záhyby tkanin, kloubů, rohů nebo výklenků, kam není možné dosáhnout pomocí zařízení na čištění podlahy. Tento nástavec lze namontovat i přímo na rukojeť (I).

Malý vysavač (D)

Užitečný k odstranění prachu z knih nebo jemných předmětů, jako jsou rámy obrazů atd.

Vhodný na čištění čalouněného nábytku, matrací, polštářů, záclon atd.

Můžete ho upevnit přímo na rukojeť (I).

SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

DŮLEŽITÉ: Před namontováním nebo odstraněním příslušenství se vždy ujistěte, že jste vysavač odpojili od elektrické sítě.

- Hadici (N) zasuňte do otvoru pro připojení hadice (H) a zatlačte, dokud nezapadne na místo. Na vyjmutí hadice je třeba současně stisknout dvě uvolňovací tlačítka (R) a vytáhnout ji (obr. 2).
- Zasuňte teleskopickou trubici (M) do rukojeti (obr. 3).
- Posuvné zařízení (L) posuňte dopředu a dolní část trubice vytáhněte na požadovanou délku (obr. 4). Trubicu zkrátíte zatlačením v opačném směru.
- Naložte požadovaný nástavec na teleskopickou trubici.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

UPOZORNĚNÍ: Před použitím vysavače odstraňte z podlahy všechny velké nebo ostré předměty, abyste zabránili možnému poškození vysavače. Před použitím spotřebiče nejdříve zcela odviňte napájecí kabel a připojte jej k síťové zásuvce.

Stisknutím nožního spínače (F) spotřebič zapnete. Vysavač je vybaven kolečky, aby se během používání snadno pohyboval.

DŮLEŽITÉ: Spotřebič může vydávat pískání, které po několika sekundách přestane.

VAROVÁNÍ: Pokud dojde k zablokování přívodu vzduchu, kartáčků nebo teleskopické trubice, okamžitě vysavač vypněte. Před opětovným zapnutím vysavače odstraňte příčinu zablokování.

Po použití vysavače

Spotřebič vypněte nožním spínačem (F).

Potom odpojte spotřebič od elektrické sítě a podržte nožní pedál (C) na spotřebiči, dokud nebude napájecí kabel zcela navinutý.

VAROVÁNÍ: Během navíjení napájecího kabelu ho usměrňujte rukama ve správném směru, abyste předešli riziku zranění.

Odložte spotřebič tak, že podlahový kartáč (O) umístíte na speciální hák v zadní části (obr. 5).

Přenášení vysavače

Přístroj přenášejte pouze pomocí rukojeti v horní části (G).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické sítě.

Nečistoty jsou vysávány do nádoby na prach (A). Vzduch se čistí permanentním omyvatelným filtrem umístěným uvnitř nádoby na prach, ochranným filtrem motoru a filtrem na výstupu vzduchu umístěným na zadní straně zařízení.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte vysavač, pokud nějaký filtr chybí nebo poškozený. Všechn prach by se tak dostal do spotřebiče a poškodil motor.

VAROVÁNÍ: Filtry čistěte pravidelně nebo vždy, když se Vám zdá, že se sací výkon snížil.

Jak vyprázdnit nádobu na prach (A)

- Stiskněte uvolňovací tlačítko (E) a současně pomocí rukojeti (G) vyjměte nádobu na prach (A) (obr. 6).
- Vyprázdněte nádobu na prach (A) otevřením víka pomocí uvolňovacího tlačítka (obr. 7).

DŮLEŽITÉ: Pokud chcete vyprázdnit nádobu a zabránit úniku jakýchkoliv nečistot, doporučujeme ji nejprve umístit do plastového sáčku a vyprázdnit tam.

- Na úplné vyčištění nádoby (A) je třeba ji kompletně rozebrat, jak je popsáno níže:
- stiskem příslušného tlačítka otevřete víko nádoby (A) (obr. 8); vytáhněte filtr (obr. 9);
- vyjměte filtr jeho otočením ve směru hodinových ručiček (obr. 10).

DŮLEŽITÉ: Filtr umyjte v čisté vodě bez mýdla nebo saponátů. Doporučuje se čistit filtr minimálně každých 6 měsíců nebo vždy, když se Vám zdá, že se sací výkon snížil.

- Před opětovným použitím spotřebiče opět složte nádobu (A).
- Filtr umístěte do nádoby (A) a zajistěte jej na místo otočením proti směru hodinových ručiček.
- Nyní naložte celou nádobu na prach (A) na tělo spotřebiče a jemně zatlačte, dokud nezapadne na své místo (obr. 11).

Čištění filtru na výstup vzduchu

Tento filtr čistí vzduch ještě předtím, než opustí vysavač. Při čištění filtru postupujte následovně:

- Pomocí páky vyjměte malý kryt ze zadní strany spotřebiče (obr. 12).
- Vyčistěte filtr ve studené vodě a nechte ho vysušit.
- Vraťte čistý (nebo nový) filtr na výstup vzduchu do mřížky na spotřebiči a zatlačte ho, dokud nezapadne na místo.

VAROVÁNÍ: Filtr omyjte jen v čisté vodě bez použití mýdla nebo saponátů.

Čištění vysavače

Kryt, zásobník na prach a uložení filtru můžete dle potřeby otřít navlhčenou textilií. Přitom nesmí do vysavače vniknout žádná tekutina. Nikdy nepoužívejte vysoce účinné čisticí prostředky (odstraňovače skvrn, ředidla), protože mohou poškodit plastové povrchy. Zástrčku zasuněte zpět do zásuvky až tehdy, když jsou všechny části naprosto suché.

DŮLEŽITÉ: Nemažte ani neolejujte žádné rotující části, protože to může způsobit, že se špína a chmýří ještě více přilepí na spotřebič.

VAROVÁNÍ: Doporučujeme čistit filtr minimálně každých 6 měsíců nebo když se sací výkon snížil.

Čištění kartáčků

Když je spotřebič zapnutý, pohybuje rukou mezi štětinami na kartáčku, abyste je zbavili zachyceného prachu, který se potom nasaje do vysavače.

POMOC A SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných částí spotřebiče kontaktujte autorizovaný servis ARIETE.

Pokud potřebujete pomoc a opravy (v rámci záruky nebo po skončení záruky), kontaktujte místní servisní středisko ARIETE.

DŮLEŽITÉ: Výrobní číslo spotřebiče je uvedeno na typovém štítku..

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.

Křižíkova 237/36A

186 00 Praha 8 – Karlín

Česká republika

Tel: + 420 225 386 130