


SANYO

NÁVOD K OBSLUZE

ABC-VW24A

ČISTIČKA VZDUCHU

Děkujeme vám za zakoupení této čističky vzduchu.
Tento návod k obsluze si pozorně přečtěte,
abyste mohli zařízení správně používat.

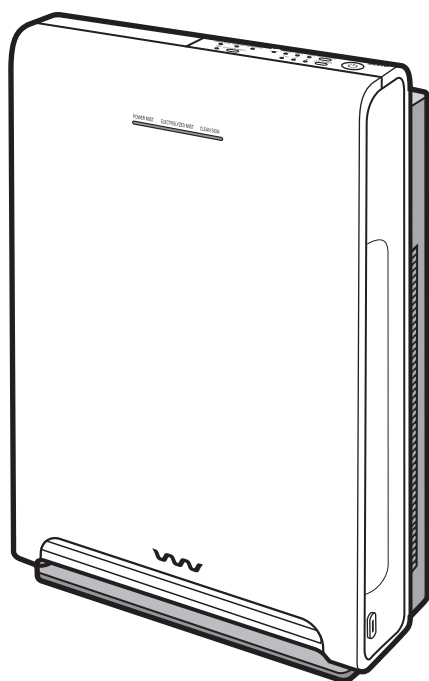

Bezpečnostní pokyny

- Tyto Bezpečnostní pokyny si z důvodu správné obsluhy zařízení pozorně přečtěte před jeho zprovozněním.
- Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnou a správnou funkci zařízení a předejdete škodám a zraněním vás i jiných osob. Pravděpodobné důsledky nesprávného zacházení se zařízením jsou dále rozděleny do kapitol „Výstraha“ a „Upozornění“ v závislosti na předpokládané závažnosti zranění či škody a stupni jejich naléhavosti. Jelikož se tyto pokyny týkají důležitých bezpečnostních otázek, musíte vždy zajistit jejich dodržování.

Výstraha

Tento přístroj nesmějí obsluhovat osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí), ani osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, s výjimkou případů kdy používají přístroj pod dozorem a vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Dávejte pozor, aby si s přístrojem nehrály děti.

Přístroj neupravujte. Veškeré demontáže nebo opravy zařízení smějí provádět pouze kvalifikovaní technici.

Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Jakékoli opravy konzultujte na místě prodeje.

Před zahájením čištění přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi. Zástrčku navíc nezapojte ani nevytáhněte ze zásuvky vlhkýma rukama.

Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo zranění.

Zařízení nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nebo je zásuvka ve zdi volná.

Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.

Síťový kabel chraňte před poškrábáním a poškozením, neupravujte jej, násilím jej neohýbejte, netahejte, nezkrucujte ani neuzlete. Nekladte na něj těžké předměty ani jej neupínejte svěrkami.

Kabel by se poškodil a mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Napájecí zdroj musí mít předepsané napětí.

Jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Upozornění

Při vytahování zástrčky ze zásuvky ve zdi netahejte za kabel. Při této činnosti vždy přidržte konec zástrčky.

Ze síťové zástrčky také pravidelně stírejte prach.

Jinak by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.

K čištění nepoužívejte benzín ani rozpouštědla do nátěrů, a na kabel nestříkejte insekticidy.

Kabel by mohl prasknout s následným úrazem elektrickým proudem nebo požárem.

Upozornění

Používáte-li zařízení s přístroji na spalování, zajistěte dostatečné odvětrání.

Mohlo by dojít k otravě oxidem uhelnatým.

- Toto zařízení neslouží k eliminaci oxidu uhelnatého.

Dbejte na to, aby se do zařízení nemohly nasát hořlavé materiály anebo neuhašené cigarety či kousky kadidla.

Mohlo by to mít za následek požár.

Zařízení nepoužívejte na místech, kde jsou ve vzduchu rozptýleny kapičky oleje, např. v blízkosti strojů.

Mohlo by dojít ke vzniku trhlin nebo by mohlo padající zařízení způsobit zranění.

Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.

Vypusťte vodu z jednotky a nádrže s elektrolyzovanou vodou.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Účinek elektrolytické vody se bez elektrické energie snižuje a mohly by se vytvářet plísně a bakterie.

Do přívodu vzduchu ani do větracího otvoru nedávejte prsty ani cizí předměty.

Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poruchu zařízení.

Toto zařízení nepoužívejte v prostředích s vysokou vlhkostí, např. v koupelně.


Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poruchu zařízení.

Sterilní elektrolytická mlha účinně likviduje alergeny, jako jsou viry, bakterie a pyly poletující ve vzduchu.

OH-radikály a elektrolytické chlornany v elektrolytu naruší hroty virů. Kolem alergenů, jako jsou vzdušné bakterie a spory plísní, pyly, drobné výkaly a mrtvé organismy, včetně molekul způsobujících zápach, vytvoří obal a následně je deaktivují a zbaví zápachu.

Eliminace virů

Ničí viry narušením povrchových proteinů.

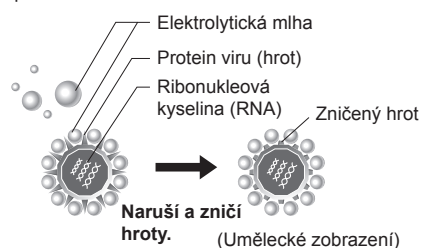

Eliminace pylu

Naruší pyly vytvořením obalu a působením na jejich povrch.





Eliminace zápachu

Obalí molekuly způsobující zápach vodou a zničí je.



- Po přečtení uložte tuto příručku na dobře přístupném místě.

Názvy a funkce dílů

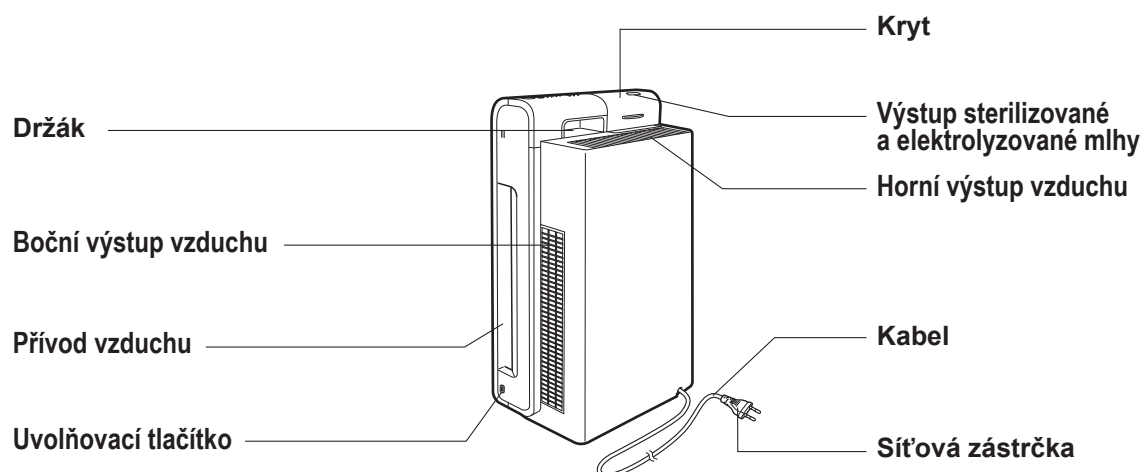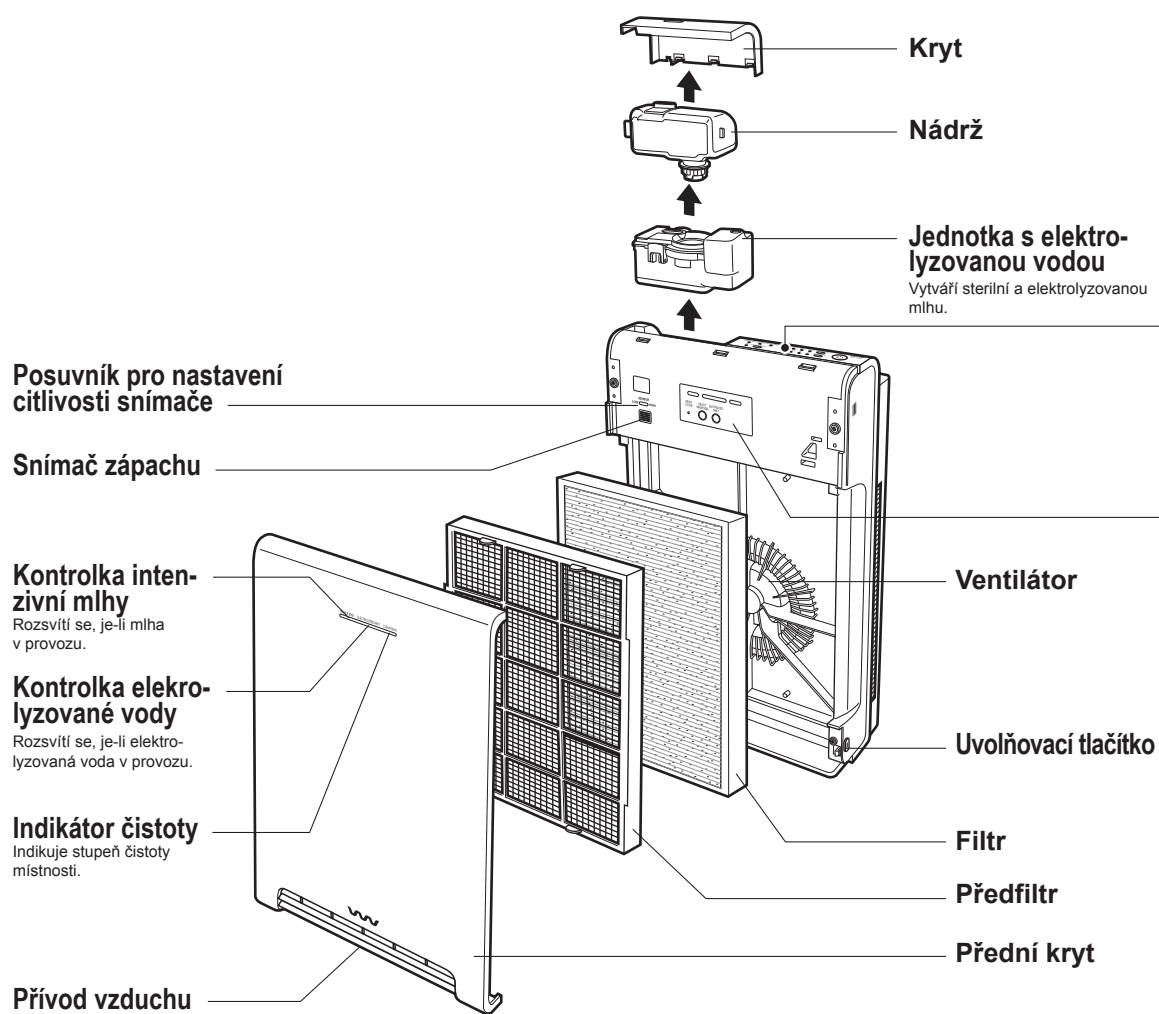

[Zezadu]

Ovládací jednotka

Kontrolka výměny filtru (červená)


Rozsvítí se, je-li třeba vyměnit filtr.

Kontrolka doplnění vody (červená)

Rozsvítí se, je-li třeba doplnit vodu.
Rozsvítí se, je-li třeba zařízení vyčistit.

Indikátor průtoku vzduchu (zelený)

Tlačítko zapnutí / vypnutí napájení

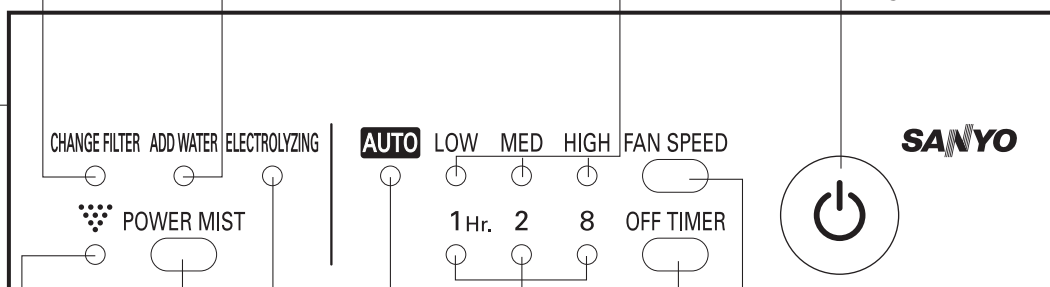

Tlačítko provozu mlhy

Indikátor časování (zelený)

Tlačítko otáček ventilátoru

Kontrolka provozu mlhy (zelená)


Rozsvítí se, je-li mlha v provozu.

Kontrolka automatického provozu (zelená)

Kontrolka elektrolyzované vody (zelená)

Rozsvítí se, je-li funkce elektrolyzované vody aktivní.

Před ovládáním sundejte přední kryt.

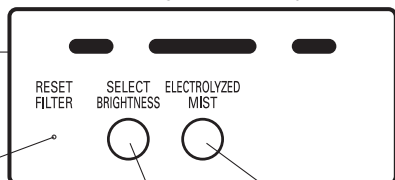

Resetovací tlačítko filtru

Toto tlačítko stisknete po výměně filtru.

Tlačítko elektrolyzované vody

Tlačítko nastavení jasu

Bezpečnostní mechanismus


■ Pokud se tato jednotka převrhne, zařízení se automaticky zastaví.

- Zařízení postavte do stabilní polohy. Restartujte je stiskem tlačítka pro zapnutí / vypnutí napájení.
- Pokud se rozlije voda z jednotky a nádrže na elektrolyzovanou vodu, musíte ji před opětovným spuštěním jednotky řádně vytřít a vysušit.
- Jednotku nelze provozovat v nakloněné poloze.
- Dojde k vymazání paměti.

<Demontáž předního krytu>



Zkontrolujte příslušenství.

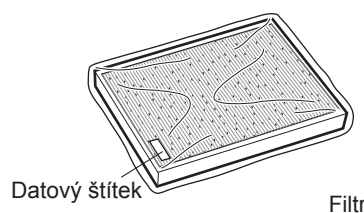


(Filtr byl při expedici vložen do zařízení. Demontujte plastový chránič a filtr vložte do jednotky. Viz stranu E-5.)

Příprava před použitím

Montáž filtru


1 Sundejte přední kryt.

- ① Stiskněte uvolňovací tlačítka (na obou stranách) ve spodní části jednotky, ② přední kryt vytáhněte ven z jednotky a ③ zvedněte jej.

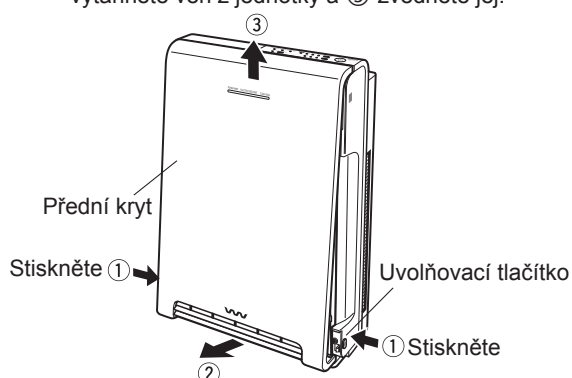


2 Vyměňte předfiltr (filtr).

- Přidržete předfiltr za chlopně a vytáhněte jej.

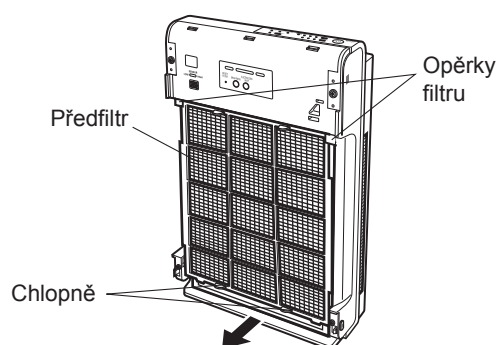


3 Předfiltr vyjměte z filtru a plastového chrániče.

- Roztáhněte rám předfiltru a filtr vytáhněte.

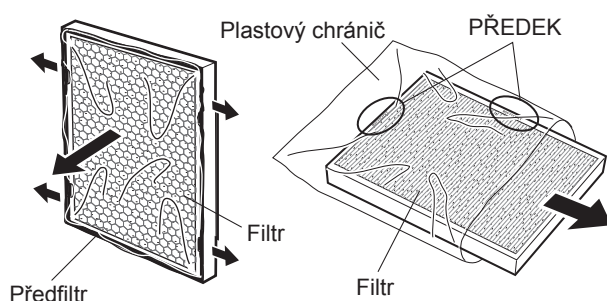


4 Upevněte filtr do předfiltru.

- Stranu označenou FRONT přiložte na stranu síta.

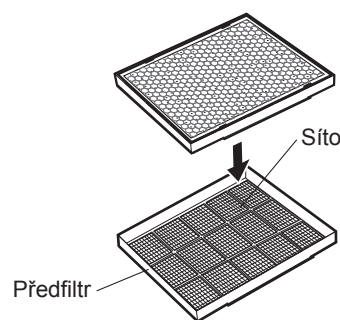


5 Upevněte předfiltr.

- Chlopně předfiltru musí být otočené dopředu.
① Filtr vložte pod opěrky filtru v horní části a poté ② filtr zatlačte ve spodní části.

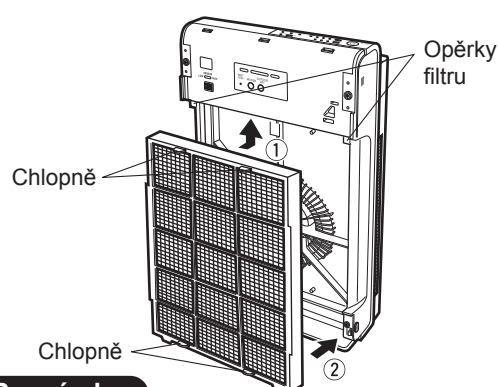

6 Namontujte přední kryt.

- ① Chlopně (3) na horní straně předního krytu vložte do upevňovacích drážek.
• ② Zatlačte na spodní stranu, dokud kryt nezacvakne.

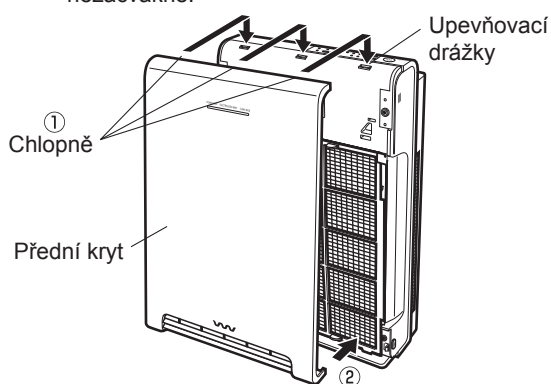

Poznámky:


- Před zprovozněním jednotky nikdy nezapomeňte namontovat předfiltr, filtr a přední kryt.
- Pokud byste z filtru nesundali plastový chránič, zařízení by nečistilo vzduch. Navíc by mohlo dojít k jeho poruše.
- Napište si datum montáže filtru na datový štítek, který připevníte na jednotku jako vodítko pro příští výměnu filtru.

Výstraha

Do nádrže nedávejte hořlavé materiály. Mohlo by dojít k požáru.


Doplňování vody

1 Zatažením za chlopeň demontujte kryt.

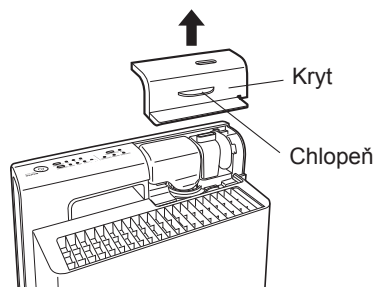

2 Demontujte nádrž.

- Nádrž zvedněte přímo nahoru.

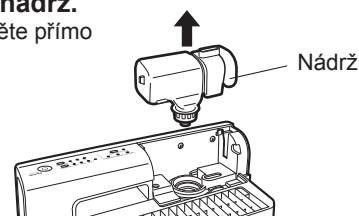


Poznámka:

- Při demontáži nádrže může z víčka kapat voda. Položte pod víčko ručník, aby voda nekapala na podlahu.

3 Povolte víčko nádrže a naplňte nádrž vodou z vodovodu.

- Doplněte do nádrže vodu z vodovodu, ale nádrž nepřepĺňujte. Plná nádrž s vodou vydrží maximálně zhruba 2 až 3 týdny provozu (automatického). Doba, po které bude nutno vodu v nádrži doplnit závisí na provozních podmínkách.

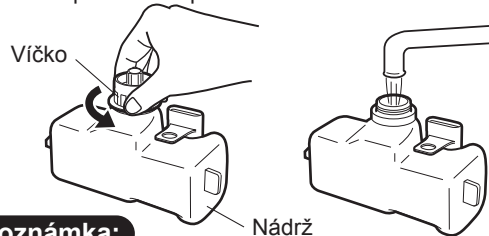


Poznámka:

- Víčko dobře umyjte, jelikož se na něm může tvořit plíseň.


5 Namontujte nádrž zpět na místo.

- Nádrž vyrovnejte.

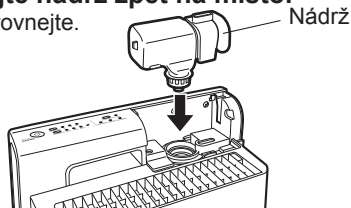


4 Dotáhněte víčko na nádrži.

- Zkontrolujte, zda víčko dobře drží.

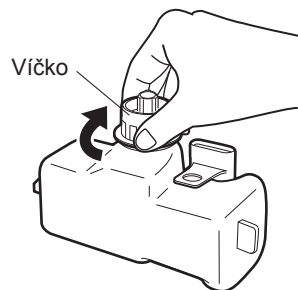

6 Namontujte zpět kryt.

- Zatlačte kryt na místo ve správné poloze.

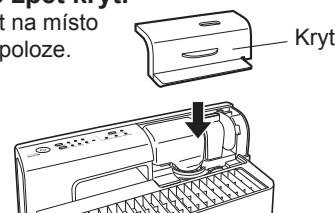

Voda

Používejte vodu dle uvedených specifikací (poznámek).

Voda může být příčinou nesprávné funkce.


Poznámky:

- Používejte pouze vodu z vodovodu o maximální teplotě 30 °C.
- Při použití neznámé vody se mohou vytvářet plísně a bakterie, které zabrání správné funkci zařízení.
- Po vytažení síťové zástrčky vylijte elektrolyzovanou vodu z jednotky i nádrže. Bez elektrické energie se účinnost elektrolyzované vody snižuje a mohou se vytvářet plísně a bakterie.
- Vylijte vodu z nádrže, hrozí-li její zamrznutí. Pokud by se tak stalo, mohlo by to mít za následek poruchu zařízení.
- Má-li voda nízkou teplotu (méně než 50 °F), nemusí se vytvořit sterilní elektrolytická mlha.
- Před doplněním vody do nádrže nechte vodu 3 až 5 sekund odtéct, jinak byste napustili vodu horší jakosti zbylou v kohoutku.

Montáž jednotky


Nastavení citlivosti snímače zápachu

- 1** ① Stiskněte uvolňovací tlačítka (na obou stranách) ve spodní části jednotky; ② přední kryt vytáhněte ven z jednotky a ③ zvedněte jej.

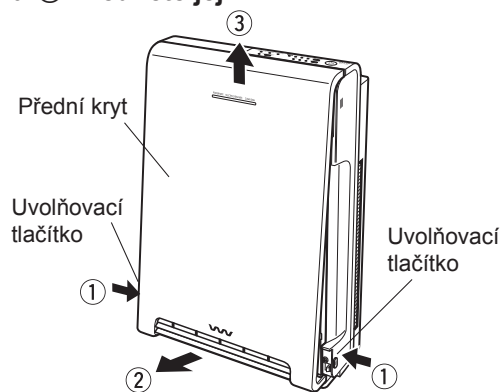

- 2** Posuvníkem nastavte citlivost snímače.


- Při expedici je posuvník nastaven na střední hodnotu. V běžném provozu nechte nastavenou tuto polohu.
- Za provozu i při lehkém znečištění nastavte polohu „High“ (Vysoká).
- Při občasném provozu nastavte polohu „Low“ (Nízká).

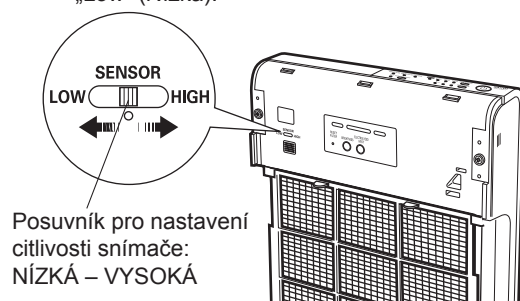

Montáž jednotky

- 1** Jednotku umístěte na stabilní, vodorovnou plochu v místnosti s řádnou cirkulací vzduchu.

- Jednotka pracuje neúčinněji, pokud ji umístíte dprostřed stěny, otočenou do středu místnosti.

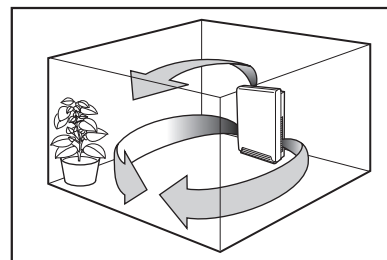

Upozornění:

- Pokud chcete jednotku přemístit, nebo ji nebudete delší dobu používat, odpojte ji ze zásuvky a vylijte elektrolyzovanou vodu z jednotky a nádrže (mohla by se rozlít, nebo by se mohly vytvářet plísně a bakterie).
- Je-li jednotka v provozu, nenaklánějte ji. Mohla by přestat správně fungovat nebo by se mohla rozlít elektrolyzovaná voda.

Poznámky:

- Zařízení nestavějte na místo, kde by mohl být zablokovaný přívod nebo odvod vzduchu.
- Dbejte na to, aby bylo zařízení vzdálené minimálně 2 m od AV zařízení, např. televizorů a radiopřijímačů (mohlo by dojít k rušení zařízení).

- 2** Před zapojením kabelu do zásuvky ve zdi **vyvětrejte místnost, abyste vyčistili vzduch.**


- Jakmile zapojíte síťovou zástrčku do zásuvky a jednotka se spustí, detekuje snímač čistotu vzduchu a použije ji jako referenční hodnotu pro nastavení. Přitom se nakrátko (asi na 3 minuty) rozblíká kontrolka automatického provozu (zelená). Pokud snímač zjistí, že je vzduch čistý, nastavení se podle toho automaticky aktualizuje.

Metody použití

Zařízení lze používat podle potřeby. Za normálních okolností vám doporučujeme zvolit automatický provoz, který probíhá v závislosti na čistotě vzduchu. V automatickém režimu nastavte citlivost snímače zápachu (viz stranu 7).

1 Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí napájení (On/Off).




- Po zapojení síťové zástrčky stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí napájení (On/Off), čímž přejdete do režimu [AUTO / Elektrolyzovaná voda „zapnuta“].
- Rozsvítí se kontrolky elektrolyzované vody a čistoty. (Kontrolka elektrolyzované vody se rozsvítí, pokud je aktivní funkce elektrolyzované vody.)

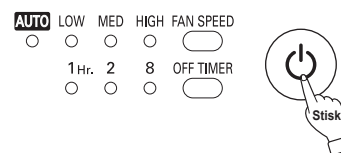

2 Stiskněte tlačítko otáček ventilátoru a otáčky nastavte dle potřeby.

- Každým stiskem tlačítka přepnete provozní režim, což je indikováno příslušnou kontrolkou.

→AUTO → LOW → MED → HIGH
Ruční režim (automat - nízké - střední - vysoké)

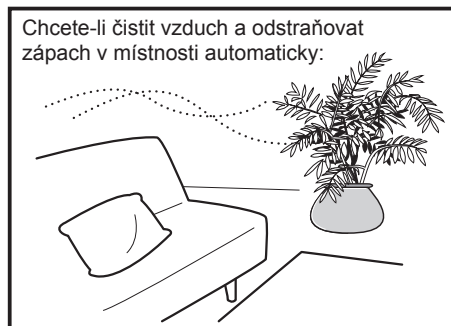

Automatický provoz

- Stiskněte tlačítko pro otáčky ventilátoru a nastavte „AUTO“.
- Pokud snímač zápachu indikuje ve vzduchu v místnosti znečištění nebo zápach, zařízení se automaticky spustí.
- Vyrábí se sterilní, elektrolyzovaná mlha (tuto mlhu vytváří funkce elektrolyzované vody). Elektrolyzovanou vodu vypnete stiskem tlačítka elektrolyzované vody.
- Funkci elektrolyzované vody nelze spustit samostatně.
- * I když je vzduch v místnosti čistý, spustí se funkce elektrolyzované vody tiše po dobu asi 5 minut každou hodinu, aby se voda zamíchala.

Ovládání snímače zápachu

Je-li nastaven automatický provozní režim, funguje snímač zápachu automaticky.

- Snímač zápachu reaguje na cigaretový kouř, insekticidy, kosmetické přípravky, alkohol, plyny vytvářené spalovacími přístroji a na náhlé změny teploty a vlhkosti.

Barva indikátoru čistoty a provozní stavy (kontrolka průtoku vzduchu se nerozsvítí)

Čistota		Čistý ←————→ Vysoce znečištěný		
Barva indikátoru čistoty		zelená	žlutá	červená
Provozní stav	Ventilátor	zastaven	nízké otáčky	střední otáčky
	Sterilní, elektrolytická mlha	zastaven	malý objem	malý nebo velký objem

Generovaný objem sterilní, elektrolytické mlhy je u hodnot „malý“ (Low) a „velký“ (strong) přerušovaný.


Poznámky:

- Toxické látky (např. oxid uhelnatý) z cigaret nelze eliminovat.
- Trvale vytvářené zápachy (např. ze stavebních materiálů, domácích zvířat) nelze eliminovat úplně.


Metody použití




Ruční provoz

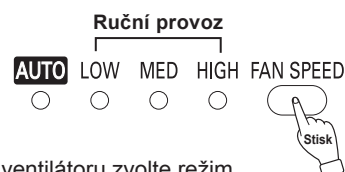

- Stiskem tlačítka otáček ventilátoru zvolte režim „LOW“ (nízké), „MED“ (střední) nebo „HIGH“ (vysoké).
- V režimu HIGH je generován velký objem sterilní, elektrolytické mlhy. V ostatních režimech je objem malý. Mlha se vytváří přerušovaně.
- Stiskem tlačítka elektrolyzované vody zapněte nebo vypněte funkci elektrolyzované vody.

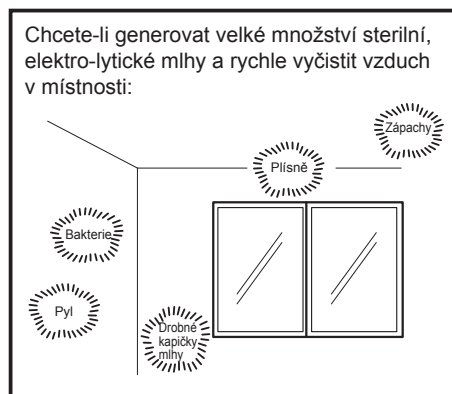


Režim intenzivní mlhy

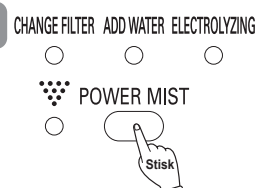


- Tento režim spustíte stiskem tlačítka pro intenzivní vytváření mlhy (POWER MIST).
- Vysoký (High) (5 min) Střední (Medium) (25 min) (Indikátor průtoku vzduchu se nerozsvítí.)
- Sterilní, elektrolytická mlha se vytváří přerušovaně po dobu 30 minut.
- Po dokončení cyklu intenzivní výroby mlhy se zařízení přepne na automatický režim.
- Chcete-li tento režim ukončit a přepnout na jiný provozní režim, stiskněte tlačítko otáček ventilátoru.

* Přepnete-li na režim intenzivní mlhy v době, kdy je nastaven časovač, nastavení se zruší.

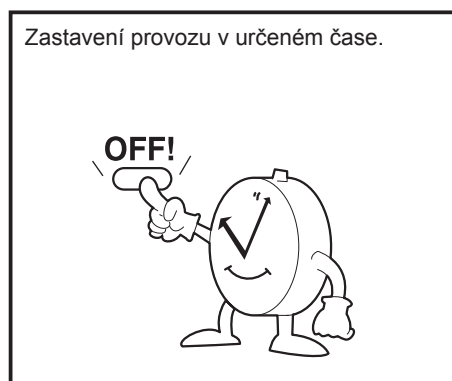

Provoz s časovačem

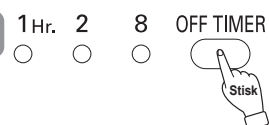


- Stiskněte tlačítko časovače a nastavte požadovaný čas. Každým stiskem tlačítka přepnete časový údaj podle rozsvícené kontrolky.


Nepřetržitý provoz

(Kontrolka nesvítí.)

- Indikátory se mění v závislosti na uplynulém času, a kontrolky ukazují zbývající čas.
- Po uplynutí přednastavené doby se zařízení automaticky vypne.
- * Režim intenzivní mlhy není možné načasovat.

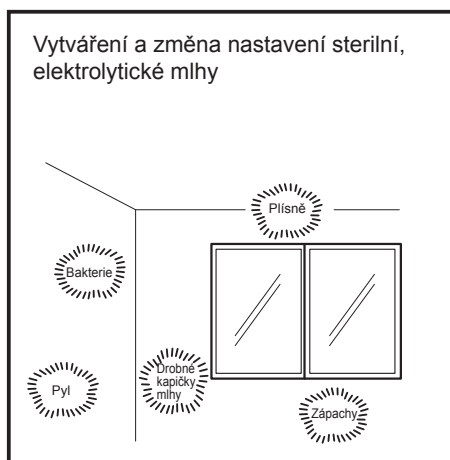

Elektrolyzovaná voda

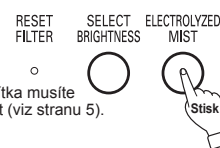


Před stiskem tlačítka musíte sundat přední kryt (viz stranu 5).


- Pokud stisknete tlačítko pro zapnutí / vypnutí napájení a začne se vytvářet sterilní, elektrolytická mlha, rozsvítí se kontrolky elektrolyzované vody a mlhy.
- Sterilní, elektrolytická mlha se tvoří přerušovaně.
- Funkci elektrolyzované vody aktivujete nebo deaktivujete stiskem tlačítka elektrolyzované vody.
- Funkci elektrolyzované vody nelze spustit samostatně.
- Funkci elektrolyzované vody nelze spustit v režimu intenzivní mlhy.

Poznámky:

- Není-li v nádrži voda, rozsvítí se kontrolka „ADD WATER“ (Dolít vodu). Nádrž vyjměte a dolijte do ní vodu z vodovodu (viz stranu 6).
- Pokud kontrolka „ADD WATER“ bliká, znamená to, že od chvíle, kdy jste do nádrže doplnili vodu uplynula delší doba. Jednotku s elektrolyzovanou vodou vyjměte a vyčistěte (viz stranu 13) a do nádrže dolijte vodu.
- Kontrolka „ADD WATER“ rovněž bliká, pokud jste delší dobu nespustili režim elektrolyzované vody (nejedná se o závadu). Nádrž vyjměte a po 20 sekundách ji vraťte zpět na místo.
- Kontrolka elektrolyzované vody bliká při čištění vody za účelem zachování jejího sterilizačního účinku.

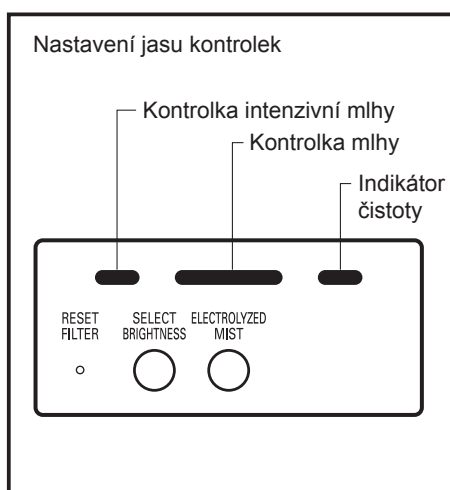

Volba jasu

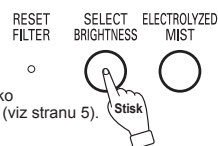

Sejměte přední kryt a stiskněte tlačítko „SELECT BRIGHTNESS“ (Zvolit jas) (viz stranu 5).

- Jas kontrolkek (intenzivní mlhy, mlhy a indikátoru čistoty) změníte stiskem tlačítka „SELECT BRIGHTNESS“.

→ Světlá → Tmavá
Vypnuto ←

Zastavení provozu

Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí napájení.

Funkce paměti

- Stiskem tlačítka pro zapnutí / vypnutí napájení se vrátíte do předešlého režimu.
- Provoz časovače a intenzivní mlhy není v paměti uložen.
- Vytáhnete-li zástrčku ze sítě, paměť se vymaže.



Výměna filtru

Výstraha

Vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.


Intervaly výměn

■ Ačkoliv se intervaly výměn liší v závislosti na provozních režimech a místě instalace, provádějte výměnu jednou za 4 roky.

● Rozsvítí se kontrolka výměny filtru.
Blíží se termín výměny filtru, a proto si připravte nový filtr.

● Kontrolka výměny filtru bliká.
Vyměňte filtr za nový.

■ Pokud se barva filtru nebo znečištění změní na barvu uvedenou na štítku s pokyny pro výměnu, vyměňte filtr dříve než za 4 roky. (Barvu zkontrolujte při čištění předfiltru.)
■ Filtr vyměňte dříve, než za 4 roky, pokud se nedaří eliminovat některé zápachy.

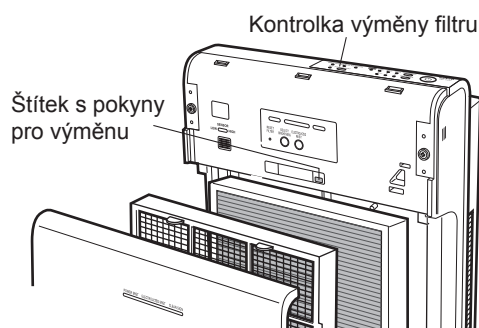


Informace o způsobech výměny najdete na straně 5.

● Po výměně filtru zapojte síťovou zástrčku do zásuvky ve zdi, stiskněte tenkým předmětem, např. hrotem propisky, tlačítko pro reset filtru, a zkontrolujte, zda kontrolka výměny filtru zhasla. Jakmile kontrolka zhasne, vypočte mikroprocesor nový termín výměny filtru.

Poznámka:

● Filtr za žádných okolností znovu nepoužívejte.

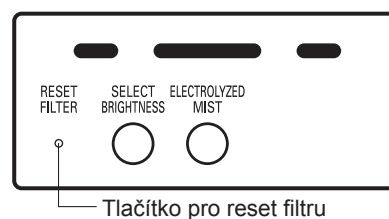

Životnost filtru se výrazně sníží v následujících případech.

(Filtr vyměňte i tehdy, pokud kontrolka výměny filtru nesvítí.)

- Dojde-li k nasátí olejového kouře nebo uhlíkatých materiálů (např. sazí).
- Je-li zařízení trvale provozováno s vysokými otáčkami v místnosti s mimořádně znečištěným vzduchem nebo silným zápachem.
- Pokud není nainstalován předfiltr.

Náhradní filtr

● Filtr zakoupíte v obchodě prodávajícím komerční přístroje Sanyo.

Filtr č. ABC-FAH941A Filtr má přibližnou životnost 4 roky.

Metody čištění

Výstraha


Vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.

Poznámky:

- Při čištění jednotku nenaklánějte. Mohli byste rozlít vodu z nádrže a jednotky s elektrolyzovanou vodou.
- Nepoužívejte benzín, nátěrová ředidla ani jiná rozpouštědla nebo lešticí prášky. Mohli byste poškrábat povrch, popř. by vznikly barevné skvrny a praskliny.


Jednotka

- Vezměte měkkou utěrku, namočte ji v naředěném neutrálním kuchyňském saponátu, dobře ji vyždímejte a otřete zařízení. Odstraňte prach z přívodu a vývodu vzduchu pomocí vysavače. Nakonec zařízení otřete suchou utěrkou.

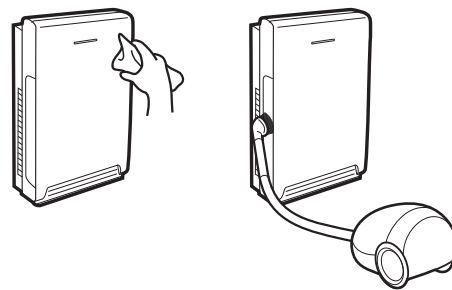

Předfiltr

- Demontujte přední kryt a předfiltr (viz stranu 5).
- Vysavačem odstraňte prach.
- Je-li filtr hodně znečištěný, opláchněte jej vodou a důkladně osušte.

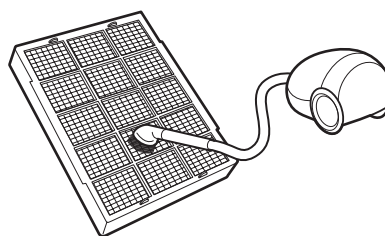


Filtr

Doporučujeme vám čistit filtr jednou ročně, abyste tak zajistili účinné čištění vzduchu.

- Pomocí vysavače odstraňte veškerý prach z povrchu filtru. Dávejte pozor, abyste hubici vysavače příliš nepřitlačili na filtr a neroztrhli jej. (Filtr lze vyjmout po demontáži předního krytu a předfiltru. Viz stranu 5.)

Snímač zápachu

- Prach odstraňte vysavačem. Zařízení vám doporučujeme čistit každých 3 až 6 měsíců. (Demontujte přední kryt. Viz stranu 5.)

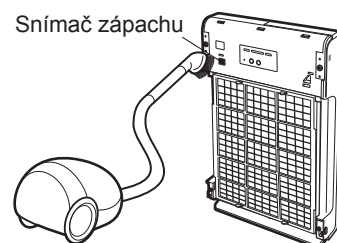

Pokračování na následující straně

Metody čištění


Výstraha

Vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.

Jednotka / nádrž s elektrolyzovanou vodou


1 Demontujte kryt, nádrž a jednotku s elektrolyzovanou vodou.

- Nádrž vytáhněte přímo nahoru.

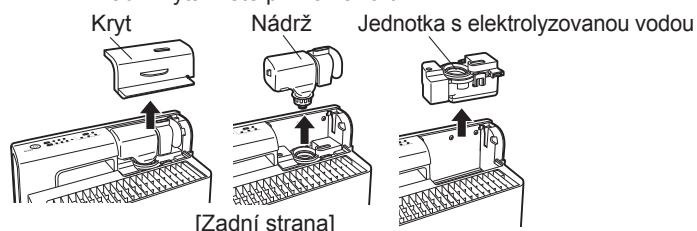

2 Sundejte kryt elektrolyzované vody.

- Kryt vyjměte na obou stranách (a poté jej zvedněte a odstraňte).

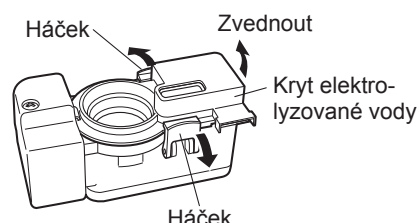


Poznámka:


- Podložte zařízení ručníkem, aby voda z jednotky a nádrže na elektrolyzovanou vodu nekapala na podlahu.

3 Nádrž na elektrolyzovanou vodu i kryt opláchněte vodou.


- Zařízení dočista opláchněte. Usazenou špínu odstraňte zubním kartáčkem.

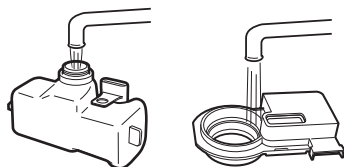

4 Jsou-li na generátoru sterilní elektrolytické mlhy vápenaté usazeniny, odstraňte je bílým octem. Nepoužívejte k čištění vodu, jelikož by to mohlo mít za následek poruchu jednotky.

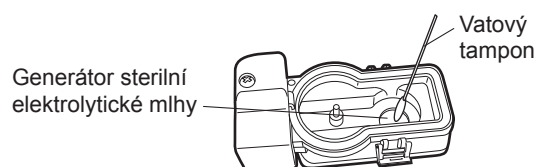


5 Otřete veškerou vodu a zařízení dobře osušte.

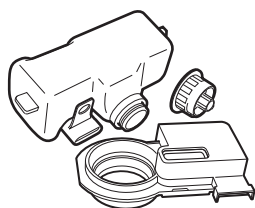


6 Jednotku na elektrolyzovanou vodu smontujte a vraťte na místo.

- Boční chlopně krytu jednotky na elektrolyzovanou vodu umístěte dolů a stlačte na obou stranách háčky.

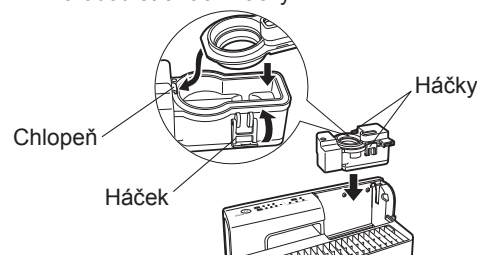


7 Uzavřete víko nádrže a nádrž vraťte na místo.

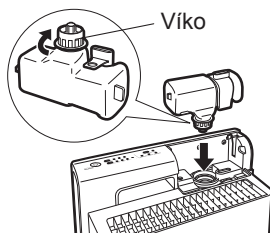

8 Namontujte zpět kryt.

- Zatlačte jej z horní strany.

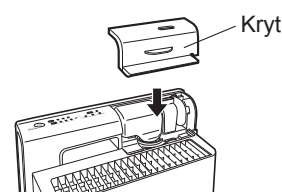

Poznámka:

- Kromě nádrže a jednotky na elektrolyzovanou vodu neoplachujte žádnou jinou komponentu. Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
- Nepoužívejte saponáty. Mohlo by dojít k poruše.

Odstraňování závad



Výstraha

- Pokud zařízení ani po provedení následujících kontrol nefunguje správně, přestaňte ho používat, abyste předešli nehodám – vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi a požádejte o pomoc svého prodejce.
- Zařízení se nepokoušejte opravovat sami, mohlo by to být nebezpečné.

Stav	Kontrola	Oprava
Zařízení nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Je síťová zástrčka řádně zapojená v zásuvce? 	<ul style="list-style-type: none"> • Síťovou zástrčku dobře zasuňte do zásuvky.
Kouř ani zápach se nedaří odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> • Máte namontovaný filtr a předfiltr? 	<ul style="list-style-type: none"> • Namontujte filtr a předfiltr.
	<ul style="list-style-type: none"> • Odstranili jste z filtru plastový chránič? 	<ul style="list-style-type: none"> • Sundejte plastový chránič z filtru.
	<ul style="list-style-type: none"> • Není filtr či předfiltr špinavý? • Nebliká kontrolka výměny filtru? 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte filtr nebo vyčistěte předfiltr.
	<ul style="list-style-type: none"> • Není zablokovaný nebo znečištěný přívod vzduchu? 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte přívod vzduchu.
Indikátor čistoty je trvale červený.	<ul style="list-style-type: none"> • Není vzduch nadměrně znečištěný? • Nepoužíváte insekticidy nebo kosmetické přípravky, které by mohly sepnout použitý spínač? 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyvětrejte místnost.
	<ul style="list-style-type: none"> • Není posuvník citlivosti snímače nastaven na „HIGH“ (vysoká)? 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte posuvník pro nastavení citlivosti snímače na „MID“ (střední) nebo „LOW“ (nízká).
Kontrolka dolítí vody svítí.	<ul style="list-style-type: none"> • Je v nádrži voda? 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolijte do nádrže vodu z vodovodu. • Nádrž vyjměte a po 20 sekundách ji vraťte na místo.
Kontrolka dolítí vody bliká.	<ul style="list-style-type: none"> • Je třeba vyměnit vodu. • Delší dobu jste nepoužili funkci elektrolyzované vody. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte jednotku na elektrolyzovanou vodu a dolijte vodu do nádrže. • Nádrž vyjměte a po 20 sekundách ji vraťte na místo.
Prosakující voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Je víko řádně namontované na nádrži? 	<ul style="list-style-type: none"> • Dotáhněte řádně víko.
	<ul style="list-style-type: none"> • Je jednotka na elektrolyzovanou vodu správně namontovaná? 	<ul style="list-style-type: none"> • Jednotku na elektrolyzovanou vodu správně namontujte.
Je cítit zápach chlóru.	<ul style="list-style-type: none"> • Zápach pochází z elektrolyzované vody. Nejedná se o závadu. 	
Nevytváří se sterilní, elektrolytická mlha.	<ul style="list-style-type: none"> • Jsou jednotka a nádrž na elektrolyzovanou vodu správně namontované? • Není tlačítko elektrolyzované vody v poloze „Off“ (vypnuto)? • Je v jednotce na elektrolyzovanou vodu dostatečná hladina vody? 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte správnost montáže. • Přepněte tlačítko elektrolyzované vody do polohy „On“ (zapnuto). • Vyměňte vodu v jednotce na elektrolyzovanou vodu.
Kontrolka elektrolyzované vody bliká.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolka elektrolyzované vody bliká během čištění vody za účelem udržení jejího sterilizačního účinku. Funkce čištění vody se aktivuje na dobu 4 minut každých 8 hodin. 	
Zařízení nefunguje, i když je vzduch znečištěný.	<ul style="list-style-type: none"> • Bliká (zelená) kontrolka automatického provozu. • Je posuvník pro nastavení citlivosti snímače v poloze „MID“ (střední) nebo „LOW“ (nízká)? • Není zablokovaný nebo znečištěný přívod vzduchu? 	<ul style="list-style-type: none"> • Snímač provádí konfiguraci standardu čistoty vzduchu. Nejedná se o závadu. • Nastavte posuvník pro nastavení citlivosti snímače na „MID“ (střední) nebo „HIGH“ (vysoká). • Vyčistěte přívod vzduchu.

Specifikace

Napájecí napětí:	220 - 240 V	Třída ochrany:	II
Frekvence:	50 Hz	Čistá hmotnost:	7,2 kg
Příkon:	65 W		



< Pro výrobky zakoupené v Evropě >

Máte-li dotaz na oddělení servisu a/nebo zákaznické podpory, volejte laskavě naši horkou linku:

→ +49 (0) 7621 17 49 73

nebo

service.eu@sanyo.com

popř. napište na adresu:

Sanyo Electric Service GmbH

Weiler Strasse 13

De 79540 Lörrach

SANYO

SANYO Electric Co., Ltd.

98F-6-P111-342AD 1109

