

VOCOLinc Čistička vzduchu VAP1 (Air Purifier VAP1)

Každý si zaslouží dýchat čistý vzduch!

Právě z tohoto důvodu vznikl produkt VAP1 AirPurifier, chytrá a výkonná čistička vzduchu. Jejím cílem je chránit před alergeny a látkami, které – ač nejsou vidět – znečišťují ovzduší kolem nás. Instalace čističky je velmi jednoduchá. Před začátkem si důkladně přečtěte následující návod. Rádi vám s instalací i nastavením produktu pomůžeme, kontaktujte nás na e-mailu: info@vocolinc.cz nebo na čísle 730 157 737.

Dbejte na to, co dýcháte a užívejte si čistý vzduch kolem – chytře a jednoduše.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze v souladu s uživatelským manuálem
- Dbejte zvýšené pozornosti v případě, že je produkt používán v těsné blízkosti dětí
- Čistička vzduchu je určena výhradně pro vnitřní používání
- Produkt není určen pro používání v koupelnách, prádelnách anebo jiných místnostech se zvýšenou vlhkostí vzduchu
- Chraňte produkt před kontaktem s vodou
- Nepoužívejte produkt v blízkosti krbů anebo jiných zdrojů ohně a páry
- Produkt není určen pro manipulaci osobami se sníženými fyzickými, mentálními anebo smyslovými schopnostmi (včetně dětí). Dohlédněte na dané osoby a instruujte je ohledně správného používání!
- Funkce dětské pojistky pozastaví činnost čističky vzduchu a upozorní (na displeji) v případě otevření krytu filtru

UPOZORNĚNÍ

Ke snížení pravděpodobnosti vzniku ohně, nebo elektrického šoku nepoužívejte čističku vzduchu v kombinaci se zařízením na regulaci napětí!

Elektrické bezpečnostní pokyny

- Zařízení je určeno pro evropské zásuvky (220-240V), koncovka typu C
- Vypněte zařízení před odpojením ze zásuvky
- Nedotýkejte se zařízení ani napájecího kabelu mokrými rukama, hrozí úraz elektrickým proudem
- Zajistěte bezpečnou vzdálenost mezi napájecím kabelem a vyhřívanými povrchy
- V případě, že je napájecí kabel poškozen, nepoužívejte zařízení a vyhledejte servisní středisko
- Jakékoli pokusy o vlastní opravu čističky vzduchu (mimo servisní středisko dodavatele) mohou vést k zranění, poškození zařízení a ztrátě záruky
- Neodtahujte ani nepřesouvejte čističku vzduchu zatažením za napájecí kabel. Před přesouváním odpojte kabel ze zásuvky
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi otvory čističky vzduchu a visícími šperky, částmi oblečení a vlasy – v případě, že je čistička zapnuta

Instrukce k instalaci

- Ponechte dostatečný prostor mezi čističkou vzduchu a stěnou (alespoň 60cm)
- Nebraňte sání a vývodu vzduchu
- Nepoužívejte čističku vzduchu v blízkosti anebo na vyhřívaném povrchu
- Nepoužívejte čističku v místnostem s výskytem páry
- Nepoužívejte čističku ve vlhkém a mastném prostředí
- Na čištění zařízení nepoužívejte žádné saponáty ani chemické přípravky
- Nespouštějte zařízení bez filtrů
- Při přenášení používejte rukojeti na bočních stranách

Vlastnosti čističky VAP1

Rozměry	56,5 x 29 x 29 cm
CADR (rychlost přívodu čistého vzduchu)	500 m³/h
Filtruje	Formaldehyd, pyl, alergeny, benzen a těkavé organické sloučeniny, kouř, zápach, prach, plísně, bakterie, zvířecí srst
Provozní teplota	-10 - 40°C
Hlučnost	30 až 55 dB
Délka napájecího kabelu	220 cm
Spotřeba energie	55 Wattů
Napájení	220-240 V, AC 50 Hz
Připojení	Wi-Fi 2,4 GHz
Provozní frekvenční pásmo	2412 ~ 2472 MHz


Popis čističky




1. Kryty filtrů
2. Sada filtrů (předfiltr + HEPA filtr + uhlíkový filtr)
3. Výstup vzduchu (mřížkový kryt)
4. Dotykový ovládací panel
5. Informační displej
6. Vysoce přesné senzory (vlhkost vzduchu, kvalita vzduchu, teplota)

Instalace

1. Položte ruku na rukojeť bočního krytu a zatáhněte směrem k sobě
2. Kryty mírně nadzvedněte tak, aby je bylo možné zcela odejmout

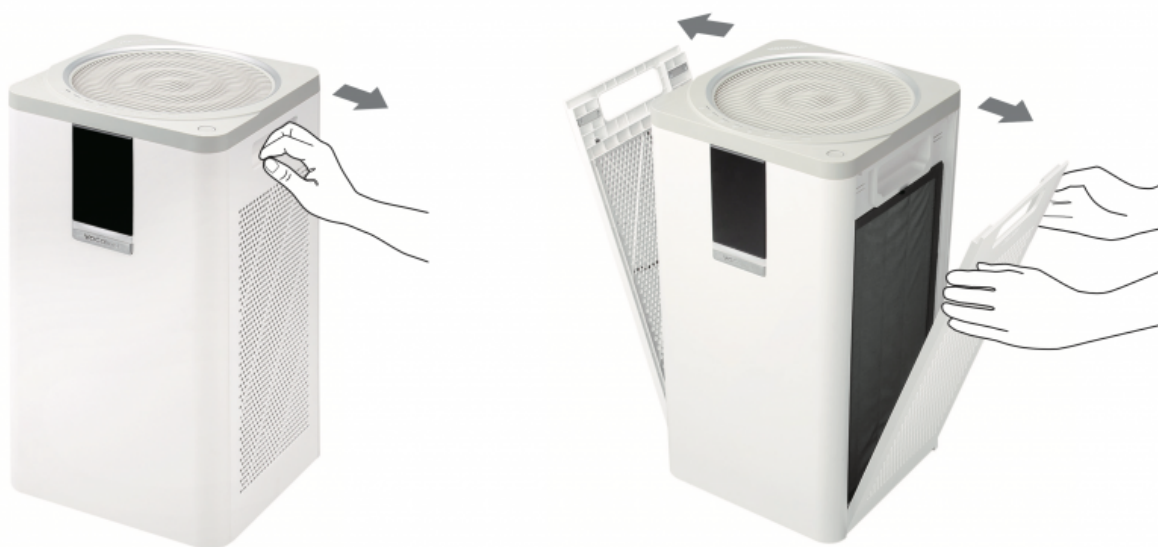


3. Vyjměte obě sady filtrů, které jsou umístěny na bočních stranách
4. Odstraňte fólii z obou filtrů
5. Umístěte rozbalené filtry nazpět do čističky
6. Vraťte kryty nazpět

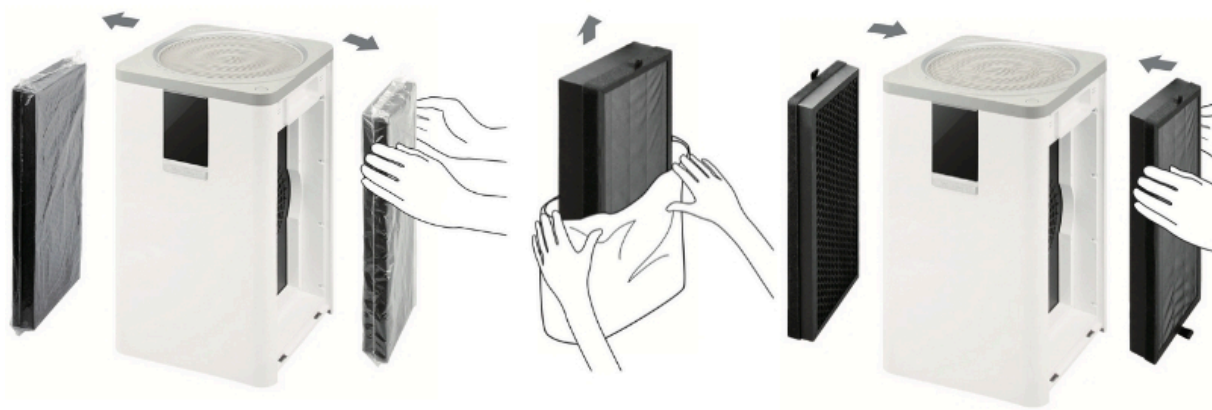

Můžeme začít čistit

1. Zapojte kabel do zásuvky, po zapojení uslyšíte tři vzestupné tóny

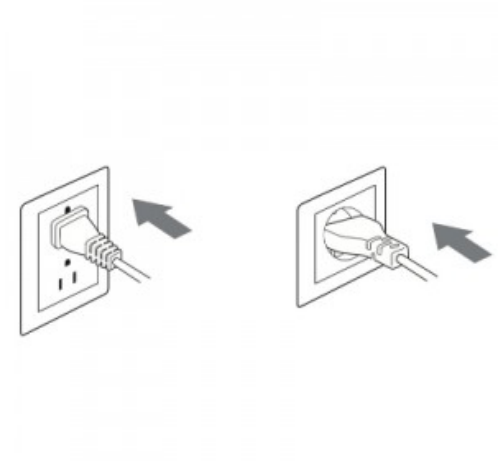

2. Stiskněte ON/OFF tlačítko, následně uslyšíte opět tři tóny



3. Po zapnutí se displej rozsvítí, spuštění potrvá několik vteřin



DOTYKOVÉ OVLÁDACÍ PRVKY



VYPÍNAČ

Stiskněte pro zapnutí nebo pro přepnutí do pohotovostního režimu (standby)



TEPLOTNÍ PŘEPÍNAČ

Přepněte mezi teplotními jednotkami Celsius a Fahrenheit.



TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÝ REŽIM

V případě, že je zapnutý automatický režim se rychlost ventilátorů čističky vzduchu automaticky mění dle aktuální kvality vzduchu, kterou zachytí senzory.



PŘEPÍNAČ REŽIMU VENTILÁTORU

Nastavení rychlosti ventilátoru na škále od 1 do 5.



PÁROVACÍ/ RESETOVACÍ TLAČÍTKO

Stlačte a podržte po dobu 10 vteřin pro spuštění párovacího procesu. Pokud je čistička připojena k WiFi indikátor svítí zeleně, v případě ztráty spojení indikátor začne blikat.



TLAČÍTKO PRO RESET FILTRŮ

Pokud životnost filtrů klesne pod 10%, indikátor se rozsvítí, aby vás upozornil, že je brzy nutná výměna. Ihned po instalaci nových filtrů podržte tlačítko po dobu 10 vteřin pro reset. Pokud je životnost filtrů na úrovni pod 10% není možné filtry resetovat.



ČASOVAČ

Pokud je čistička vzduchu v režimu StandBy, stlačte a nastavte funkci časovače. Pokud je funkce zapnuta, opětovným stisknutím ji vypnete. Časovač může být nastaven na rozpětí 0-24 hodin. Pokud zvolíte 0 časovač vynulujete.



PŘEPÍNAČ DO NOČNÍHO REŽIMU

V případě, že zvolíte noční režim, rychlost ventilátoru se sníží s cílem minimalizace hluku.



DĚTSKÝ ZÁMEK

Stlačte a podržte po dobu 3 vteřin, aktivujete tím funkci dětského zámku (rozsvítí se zeleně). Funkce znemožní ovládání pomocí dalších dotykových prvků. Dětský zámek lze deaktivovat stisknutím a podržením po dobu 3 vteřin.

INFORMAČNÍ DISPLEJ



1. Hodnoty PM2.5

Rozpětí	Kvalita vzduchu	Barva LED podsvícení	Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
000-035	Výborná	Zelená	1 Silent (tichá)
036-075	Dobrá	Limetkově zelená	2 Low (nízká)
076-115	Uspokojivá	Žlutá	3 Medium (střední)
116-200	Zhoršená	Oranžová	4 High (vysoká)

Rozpětí	Kvalita vzduchu	Barva LED podsvícení	Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
201-999	Špatná	Červená	5 Turbo

2. Hodnota vlhkosti vzduchu
3. Teplota
4. Automatický režim - Zapnuto (Auto Mode ON)
5. WiFi - Zapnuto (ON)
 - Svítí pokud je čistička připojena k WiFi
 - Bliká při ztrátě WiFi připojení, nebo při párování
 - Vypne se když čistička opustí WiFi režim. Pro připojení k WiFi síti použijte párovací tlačítko a nastavte připojení
6. Časovač - Zapnuto (ON)
7. Dětský zámek - Zapnuto (ON)
8. Noční režim - Zapnuto (ON)
9. Životnost filtru
10. Aktuální rychlost ventilátoru (rychlost otáčení se liší podle rychlosti ventilátoru)

Nastavení časovače

Časovač může být nastaven na rozpětí 0-24 hodin. Pokud zvolíte 0, časovač vynulujete.



Rychlost ventilátoru

Rychlost může být nastavena na úroveň 1-5



Noční režim - Zapnuto

Všechny ikony automaticky ztmavnou po 10 vteřinách




Čištění a údržba


Před čištěním vždy odpojte ze zásuvky!

ČIŠTĚNÍ SENZORU ČÁSTIC


1. Otevřete kryt na zadní straně čističky

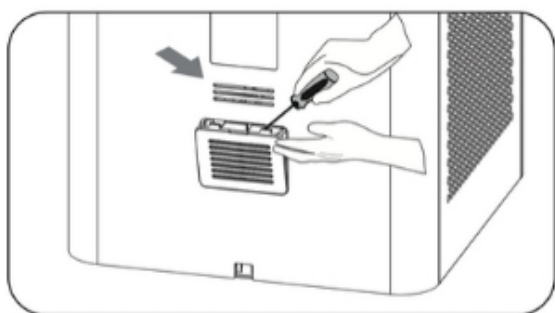


2. Sejměte kryt a očistěte jej suchým hadříkem, nebo měkkým kartáčem či štětcem

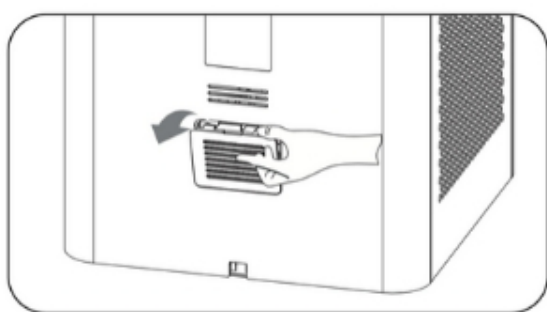


3. Odšroubujte modul senzoru a odpojte jej od datového kabelu

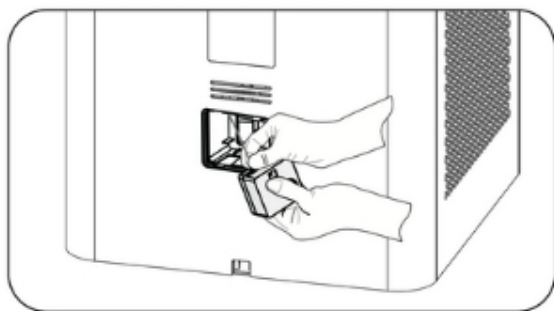


4. Očistěte modul suchým hadrem, nebo jemným kartáčkem či štětcem

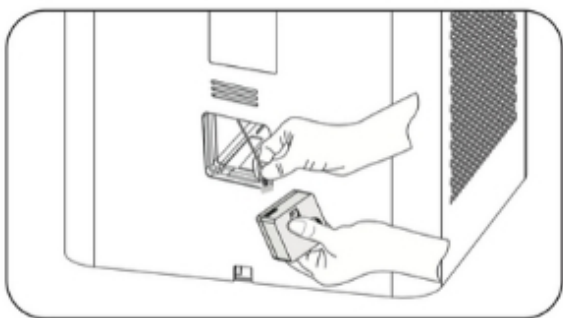

5. Následně znovu připojte datový kabel a přišroubujte modul bezpečně na místo

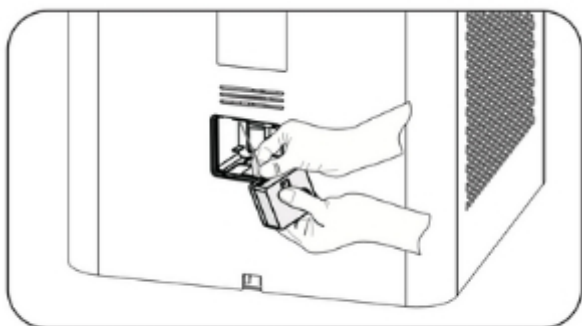

6. Zavřete kryt

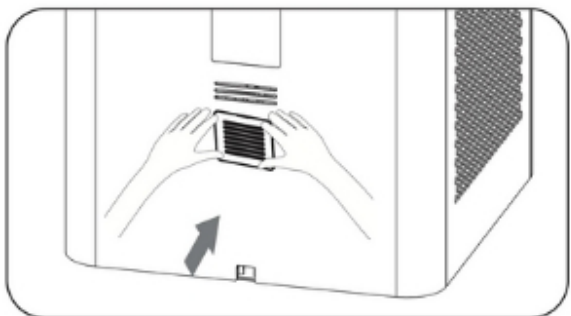

ČIŠTĚNÍ POVRCHU ČISTIČKY



Povrch čističky vzduchu by měl být čištěn v závislosti na kvalitě vzduchu v místnosti a prašnosti. Vnější povrch otřete čistým suchým hadříkem anebo použijte vlhký hadřík k odstranění větších nečistot v případě potřeby. Vyhněte se čisticím prostředkům, které mohou poškodit povrch jednotky!

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO VÝVODU



Vzduchový výstup čistěte jemným kartáčkem, či štětcem.

ČIŠTĚNÍ KRYTU FILTRŮ



Vyjměte kryty. K čištění použijte čistý suchý hadřík, anebo použijte vlhký hadřík k odstranění větších nečistot v případě potřeby. Vyhněte se čisticím prostředkům, které mohou poškodit povrch jednotky.

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

Filtry čističky VOCOLinc VAP1 jsou neomyvatelné. Jejich životnost však můžete prodloužit suchým čištěním – ideálně tedy vysavačem nebo stlačeným vzduchem, a to z obou stran. Vytahování filtru i samotné čištění provádějte ideálně ve venkovních prostorách. Čistička vás sama upozorní pokud se životnost filtrů blíží konci.

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

Shrnuli jsme několik nejčastějších problémů, s nimiž se můžete setkat. Pokud se vám nedaří vyřešit komplikace, kontaktujte nás na: info@vocolinc.cz

Problém	Řešení
Čističku vzduchu nelze zapnout	1. Zkontrolujte připojení do zásuvky 2. Zkontrolujte zda-li jsou správně zavřeny kryty filtrů
Úroveň foukání ventilátoru je příliš nízká	1. Zkontrolujte zda-li jsou odstraněny ochranné fólie z filtrů 2. Zkontrolujte zda-li se v sání, nebo vývodu vzduchu nenachází cizí předmět
Zápach vycházející z vývodu vzduchu	1. Zkontrolujte životnost filtrů (mírný zápach nového materiálu je běžný při prvním použití)
Displej se samovolně ztlumí působením jasného okolního světla	1. V displeji se nachází světelný senzor, zkontrolujte, zda-li není blokován cizím předmětem
Hodnota PM 2.5 zůstává bezdůvodně příliš vysoká	1. V případě, že máte zvlhčovač vzduchu, ujistěte se, že není v těsné blízkosti čističky vzduchu 2. Vyčistěte senzor částic
Odpojení od sítě WiFi	1. Ujistěte se, že WiFi síť funguje 2. Ujistěte se, že používáte stejnou síť jako při párování 3. Zkontrolujte kvalitu signálu

V případě následujících chyb nás prosím kontaktujte na info@vocolinc.cz

E1 ERROR	Závada senzoru vlhkosti a teploty
E2 ERROR	Závada senzoru kvality vzduchu
E4 ERROR	Závada motoru č. 1
E5 ERROR	Závada motoru č. 2

E6 ERROR	Kryty filtrů nejsou správně usazeny
E7 ERROR	Konec životnosti filtru
E8 ERROR	Upozornění na znečištění předfiltru - očistěte prach suchým hadříkem