

# ČISTIČKA VZDUCHU WINIX



Modely

NK300, NK305

Děkujeme vám za zakoupení čističky vzduchu Winix.

Návod  
k obsluze



- Před použitím zařízení si nejdříve pozorně přečtete tento návod k obsluze.
- Návod k obsluze pečlivě uschovejte, abyste do něj mohli v budoucnu nahlížet.

# OBSAH

Čtyřstupňová filtrace	3
Ovládací panel	4

---

## Instalace

Správné umístění přístroje	5
Složení filtru	7
Instalace filtrů	8

---

## Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny a upozornění	10
----------------------------------	----

---

## Provoz

Uvedení do provozu	11
Provozní režimy	12
Vlastnosti a ovládání zařízení	13
WINIX SMART – mobilní aplikace	15

---

## Údržba

Péče o filtry	16
Čištění přístroje	20


---

## Řešení problémů

Nejčastěji pokládané otázky	21
Technické specifikace přístroje	23
Záruční podmínky	23

► Tento výrobek je určen výhradně pro použití v síti s napětím 220–240 V a střídavým proudem.

# ČTYŘSTUPŇOVÁ FILTRACE

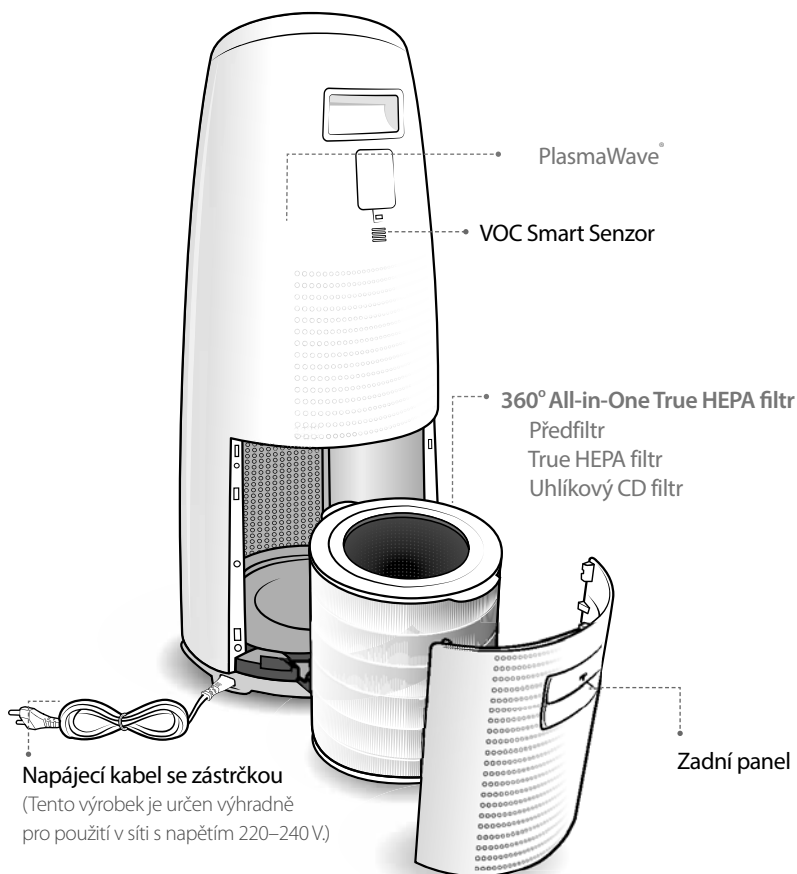


## OBSAH DODÁVKY



Čistička vzduchu  
WINIX



360° All-in-One True HEPA  
filtr

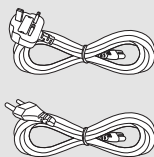


2x napájecí kabel se  
zástrčkou (1x pro země  
EU, 1x pro UK, USA)



Návod k obsluze  
a údržbě

# OVLÁDACÍ PANEĽ

Výstup vzduchu

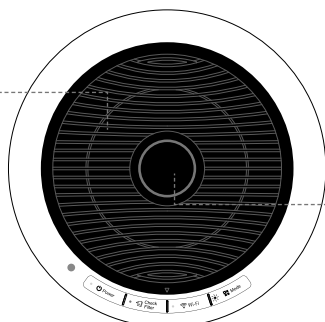

**Ukazatel kvality vzduchu:**

Indikuje kvalitu okolního vzduchu barevnou třístupňovou škálou.

## Tlačítko pro výběr režimu

- Stiskem volíte rychlost ventilátoru (Nízká, Střední, Vysoká, Turbo).
- Stiskem volíte režim přístroje – Auto, Noční.
- Pokud je zvolen noční režim, indikátor kvality vzduchu je automaticky vypnutý.
- Piskem a podržením tlačítka po dobu 3 sekund zapnete/vypnete funkci PlasmaWave®.

## Tlačítko reset:


Po výměně filtrů stlačte tlačítko RESET na 5 s.

## Indikátor Wi-Fi:

Ukazuje, zda je aktivní funkce Winix Smart (pro model NK305). U modelu NK300 indikátor Child Lock (dětský zámek).

## Kontrolka PlasmaWave®:

Ukazuje, zda je funkce PlasmaWave® zapnutá nebo vypnutá.

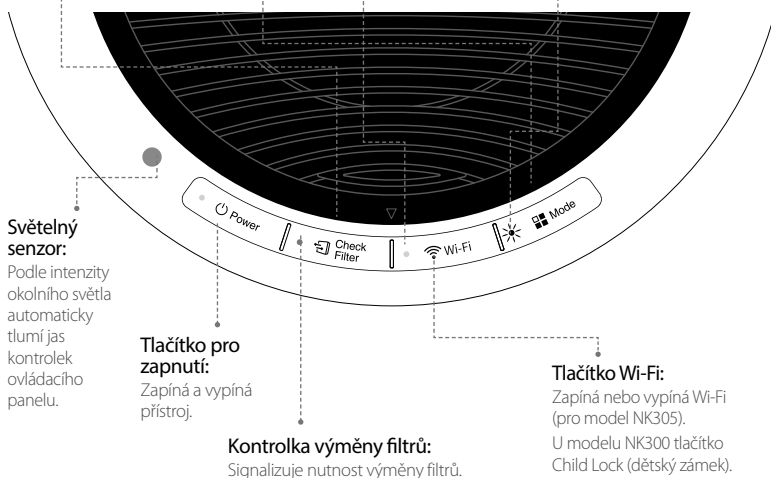

## Světelný senzor:

Podle intenzity okolního světla automaticky tlumí jas kontrolky ovládacího panelu.

## Tlačítko pro zapnutí:

Zapíná a vypíná přístroj.

## Kontrolka výměny filtrů:

Signalizuje nutnost výměny filtrů.

## Tlačítko Wi-Fi:

Zapíná nebo vypíná Wi-Fi (pro model NK305). U modelu NK300 tlačítko Child Lock (dětský zámek).

# SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE

Mezi čističkou a televizí, rádiem či jinými elektrickými přístroji ponechte mezeru 30–45 cm.


Elektromagnetické interference mezi jednotlivými elektrickými přístroji by mohly způsobit problémy při ovládání a správné funkci zařízení.

Umístěte zařízení mimo dosah přímého slunečního záření.

Denní vystavení slunečnímu záření by mohlo způsobit problémy při ovládání a správné funkci zařízení.

Přístroj vždy umístěte pouze na rovný, tvrdý povrch.

Umístění na měkký či nerovný povrch může způsobit nepříjemné zvuky či vibrace.

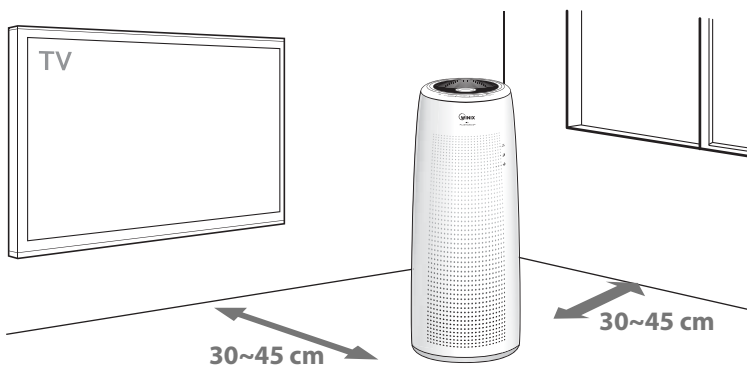

## VAROVÁNÍ

Nevhodné zacházení v rozporu s tímto návodem může vést k úrazu, smrti nebo škodám na majetku či na používaném zařízení.



Nepoužívejte zařízení v místech, kde se mohou objevovat výpary z olejů, nebo v blízkosti velkého množství kovového prachu.



Nikdy nepoužívejte zařízení v žádném dopravním prostředku (nákladní automobil, dodávka, loď apod.).



Nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavých materiálů (aerosoly, paliva, plyn apod.).



Neumísťujte zařízení přímo pod elektrickou zásuvku.



Nepoužívejte v blízkosti tepelných zdrojů.



Nepoužívejte zařízení v místech se zvýšenou koncentrací nebezpečných plynů.





Neumísťujte zařízení do míst s průvanem nebo tam, kde hodně proudí vzduch – čidlo kvality vzduchu by nemuselo správně pracovat.




Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí, kde by zařízení mohlo navlhnout.

※ Toto zařízení není určeno do místností, kde se uchovávají důležité dokumenty nebo umělecká díla.

## 360° All-in-One True HEPA filtr

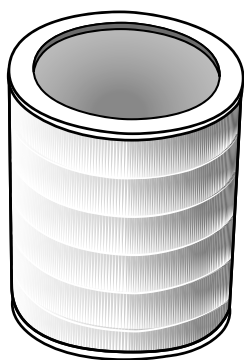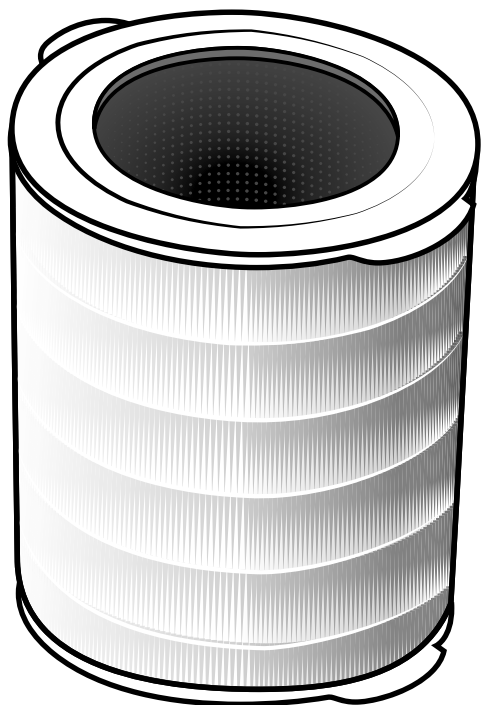

Předfiltr

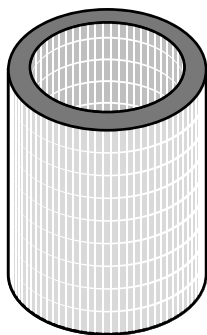


True HEPA filtr



Uhlíkový CD filtr

## SLOŽENÍ 360° All-in-One True HEPA filtru

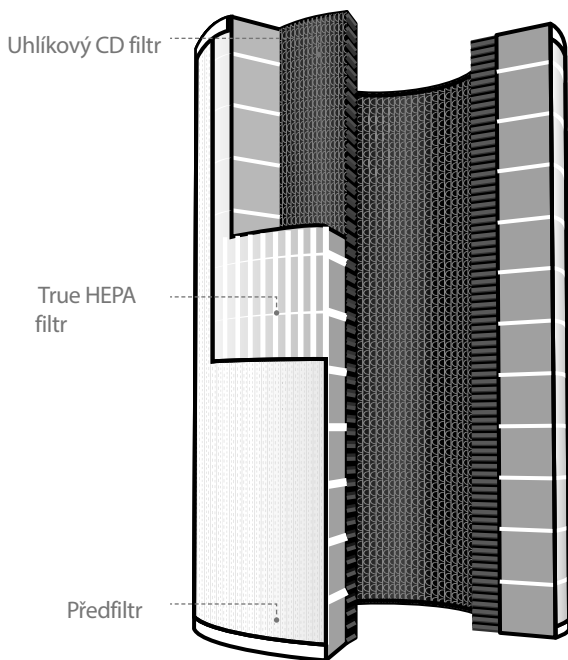

Předfiltr slouží k zachycení velkých nečistot.

True HEPA filtr dokáže zachytit 99,97 % \*vzdušných nečistot včetně pylu, spór plísní, prachu, zvířecích chlupů, bakterií a kouře. (\*částice až do velikosti 0,3 mikrometrů).

Uhlíkový CD filtr redukuje VOC a jiné pachy v domácnosti, např. z vaření, domácích mazlíčků a kouř.



### Poznámka

• 360° All-in-One True HEPA filtr je jeden kombinovaný filtr, tzn. jednotlivé části nelze koupit samostatně.

## INSTALACE FILTRŮ

Součástí balení jsou všechny potřebné filtry. Před vložením do přístroje je nutné je vyjmout z plastového obalu.

- ※ Pokud z filtrů neodstraníte obal, může dojít k poškození zařízení.
- ※ Před instalací filtrů se ujistěte, že je zařízení vypnuté, a vypojte jej ze zásuvky.

Zadní panel uchopte za madlo a opatrně ho odklopte tahem k sobě.

Západka




Jakmile je zadní panel odebrán, uchopte rukojeť ve spodní části přístroje a zatáhněte směrem k sobě a dolů, aby bylo možné vyjmout filtr.



Vyjměte **360° All-in-One True HEPA filtr** z jednotky a odstraňte z filtru plastový obal.

- Jestliže je zařízení v provozu s nevybalenými filtry, může dojít k nadměrnému hluku, deformacím materiálů nebo požáru zařízení kvůli přehřátí.

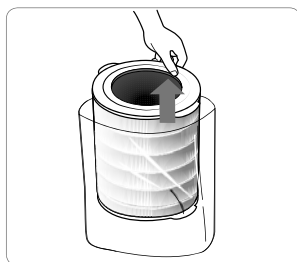

**Poznámka** • Podívejte se na stranu 17 – 19 pro detailní informace ohledně výměny filtrů.



## INSTALACE FILTRŮ

Filtr vložte do přístroje vrchní stranou nahoru. Uchopte rukojeť ve spodní části přístroje a zatlačte na ni, tak aby se filtr zasunul na své místo.

- Horní část má otvor, zatímco dolní část filtru je plná, bez otvoru.
- Správnou instalaci filtru poznáte tak, že filtr již nepůjde dál zasunout.



Zadní kryt zařízení nasadte zpět tak, že nejprve zasunete do přístroje západku v dolní části a poté pomalu zavřete kryt, dokud se sám nezacvakne.



### Údržba a výměna filtrů

Filtr	Kontrolka výměny filtrů	Interval čištění	Interval výměny
360° All-in-One True HEPA filtr	 Check Filter	1x 14 dní	1 x za rok

※ Interval výměny filtrů je závislý na době provozu a prostředí, ve kterém je čistička provozována.

※ Pro optimální provoz zařízení je nutné čistit filtr každých 14 dní.

※ Filtr čistěte zvenku vysavačem nebo jemným kartáčem.


※ **TENTO FILTR NENÍ OMYVATELNÝ.**

Pro nákup filtrů se obraťte na svého prodejce.

Toto zařízení je kompatibilní pouze s filtrem



číslo 112180

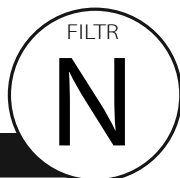

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než začnete zařízení používat, nejdříve si pozorně přečtěte návod k obsluze. Nevhodné zacházení v rozporu s tímto návodem může vést k úrazu nebo škodám na majetku.

**Před zapnutím zařízení se ujistěte, že jsou v něm vloženy vybalené filtry.**

Provoz zařízení bez filtrů může vést ke zkrácení jeho životnosti, případně i k úrazu elektrickým proudem.

**Ujistěte se, že v otvorech čističky nejsou žádné předměty.**

Dejte pozor především na malé věci jako mince, špendlíky, kolíčky a podobně.

**Nedotýkejte se vnitřních částí zařízení vlhkýma rukama.**

Vysoké napětí může způsobit elektrický šok.

**Ujistěte se, že otvory pro vstup a výstup vzduchu nejsou ničím blokovány.**

V případě ucpání může dojít ke zvýšení vnitřní teploty přístroje, jeho poškození a nežádoucí deformaci materiálů.

**Na zařízení nestoupejte ani nesedejte a nepokládejte na něj těžké předměty.**

Může dojít ke zranění, poškození nebo zničení zařízení.



## VAROVÁNÍ

Nevhodné zacházení v rozporu s tímto návodem může vést k úrazu, smrti nebo škodám na majetku či na používaném zařízení.



Nevypojte přístroj ze zásuvky tahem za napájecí kabel.



V případě, že dojde ke kontaktu přístroje s vodou, vypojte přístroj z elektrické sítě a kontaktujte servis.



Nezapojte do stejné zásuvky s jiným přístrojem.



Pokud přístroj nepoužíváte, vypojte jej z elektrické sítě.



Neohýbejte napájecí kabel ani jej nezavazujte, když je přístroj v provozu.



Přístroj nevypojte z elektrické sítě ani nepřemísťujte, pokud je v provozu.



Nedotýkejte se zástrčky vlhkýma rukama.



Napájecí šňůru je možné poškodit, proto za ni netahejte silou, nadměrně ji neohýbejte ani nenavíjejte a nestavte na ni těžké předměty.


✘ Pokud je napájecí šňůra poškozená, nesnažte se ji sami opravovat. Veškeré zásahy do zařízení smí provádět pouze autorizovaný servis určený distributorem.

✘ Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či osoby, které nemají patřičné zkušenosti a/nebo znalosti, ledaže by na ně dohlížela osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat, a musí porozumět rizikům s používáním přístroje spojeným.


✘ Je nutné dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.

# UVEDENÍ DO PROVOZU

Zapojte napájecí kabel do zásuvky a do přístroje (zvolte variantu pro EU zásuvky).

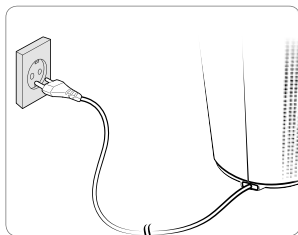

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje.

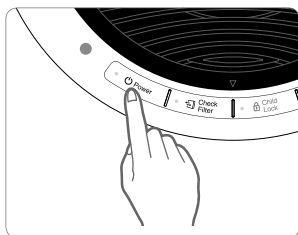


**Poznámka:** • Během prvních 3–4 minut proběhne nastavení SMART senzoru podle kvality okolního vzduchu.



**Přístroj je při každém prvním zapnutí automaticky nastavený na AUTO režim se zapnutou funkcí PlasmaWave®.**

- V AUTO režimu se rychlost otáček ventilátoru sama přizpůsobuje kvalitě okolního vzduchu.
- Funkce PlasmaWave® napomáhá k odstranění všech vzdušných nečistot.

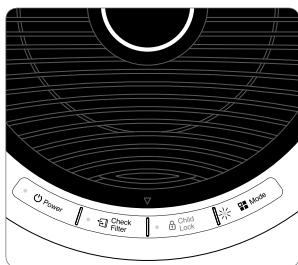

**Poznámka:** • Pokud se při zapnutém režimu AUTO kvalita vzduchu zlepší, sníží se rychlost otáček ventilátoru na hodnotu Low (Nízká).



- Při zapnutém přístroji možná uslyšíte bzučivé nebo cvrčivé zvuky. Jejich frekvence a vnímaná intenzita závisí na čistotě vzduchu, jeho vlhkosti a hluku z okolí. Jedná se o průvodní jev funkce PlasmaWave® a nejedná se o vadu přístroje. Jak vypnout PlasmaWave®, se dozvíte na straně 13.


# AUTO, SLEEP režim

## 1. Režim AUTO (Automatický režim)

Automatický režim funguje na základě informací o kvalitě ovzduší ze Smart senzoru.

**Stiskněte tlačítko pro výběr režimu a vyberte režim AUTO.**

- Správnou volbu poznáte podle rozsvícené kontrolky. Režim se následně spustí.

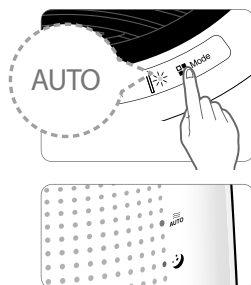


**Poznámka:** • V automatickém režimu je rychlost otáček ventilátoru řízena podle kvality vzduchu. Pokud se kvalita vzduchu zhorší, zvýší se rychlost otáček ventilátoru. Jakmile se kvalita vzduchulepší, rychlost se automaticky sníží.

## 2. Režim SLEEP (Noční režim)

**Stiskněte tlačítko pro výběr režimu a vyberte režim SLEEP.**

- Správnou volbu poznáte podle rozsvícené kontrolky. Režim se následně spustí.

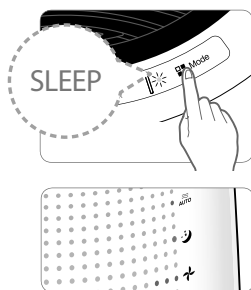

**Poznámka:** • V nočním režimu je rychlost otáček ventilátoru automaticky nastavená na hodnotu Low (Nízká). Stiskem tlačítka pro výběr provozního režimu můžete rychlost změnit.

- V tomto režimu je také vypnutý ukazatel kvality vzduchu.


# MANUAL režim a PlasmaWave®

## 3. Režim MANUAL (nastavení rychlosti ventilátoru)

V případě potřeby je možné si zvolit rychlost otáček ventilátoru podle svého uvážení z hodnot Nízká, Střední, Vysoká, Turbo.

**Stiskněte tlačítko pro výběr režimu a vyberte požadovanou rychlost otáček.**

- Při každém stisku tlačítka bude indikátor cyklovat v následujícím pořadí – AUTO režim, SLEEP režim a rychlosti ventilátoru (Nízká, Střední, Vysoká, Turbo).

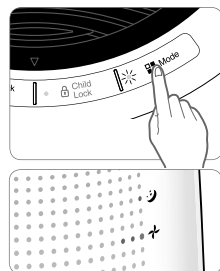


**Poznámka:** • Když je vybraný režim MANUAL, jsou automaticky vypnuty režimy AUTO a SLEEP.

## 4. PlasmaWave®

Ve standardním nastavení je technologie PlasmaWave® vždy aktivní, jakmile přístroj zapnete.

**Když je jednotka v provozu, PlasmaWave® vypnete/zapnete stiskem a podržením tlačítka pro výběr režimu po dobu 3 sekund.**

- Pokud je PlasmaWave® aktivní, bude svítit kontrolka PlasmaWave®, při vypnutí kontrolka zhasne.

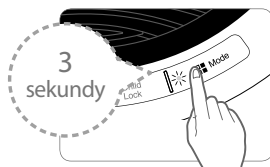

**Poznámka:** • Pokud se při zapnutém režimu AUTO kvalita vzduchu zlepší, sníží se rychlost otáček ventilátoru na hodnotu Low (Nízká).

- Při zapnutém přístroji možná uslyšíte bzučivé nebo cvrčivé zvuky. Jejich frekvence a vnímaná intenzita závisí na čistotě vzduchu, jeho vlhkosti a hluku z okolí. Jedná se o průvodní jev funkce PlasmaWave® a nejedná se o vadu přístroje.

# UKAZATEL KVALITY VZDUCHU, DĚTSKÝ ZÁMEK

## 5. Ukazatel kvality vzduchu

Pokud je ukazatel kvality vzduchu aktivní, bude zobrazovat aktuální kvalitu vzduchu ve třech úrovních – modrá (dobrá kvalita), žlutá (uspokojivá kvalita), červená (špatná kvalita).



### Poznámka:



- Kvalita vzduchu je zobrazována na základě informací ze senzoru kvality vzduchu. V závislosti na kvalitě okolního vzduchu a jeho proudění může ukazatel kvality vzduchu často měnit barvu nebo naopak po dlouhou dobu ukazovat stále stejnou kvalitu vzduchu. Nejedná se o vadu přístroje.
- V režimu SLEEP je Ukazatel kvality vzduchu deaktivován, aby byl zajištěn klidný noční provoz.

## 6. Dětský zámek

(pouze pro model NK300)

Zámek brání dětem v manipulaci s ovládacím panelem.

**Stiskněte tlačítko Child Lock (dětský zámek) po dobu 3 sekund pro zapnutí či vypnutí dětského zámku.**

- Pokud je dětský zámek aktivní, ovládací panel je zamčený a není možné přepínat nastavení přístroje.
- K deaktivaci dětského zámku přidržte znovu po dobu 3 sekund tlačítko Child Lock.




# WINIX SMART

(Pouze pro model NK305)

## 6. Připojení k mobilní aplikaci WINIX SMART

Mobilní aplikace WINIX SMART vám pohodlně umožní kontrolovat a ovládat vaši čističku vzduchu, ať jste kdekoliv.

Mobilní aplikace WINIX SMART je optimalizovaná podle následující specifikace. V závislosti na vybavení a parametrech vašeho chytrého telefonu nemusí být některé funkce podporovány.

**Poznámka:**  **ANDROID** (doporučujeme verzi ICS 4.12 Jelly Bean či novější)  
  **iOS** (dop. verzi 6.0 či novější, pouze pro iPhone 4S a novější)

### ※ Předtím než se doma připojíte:

- Je potřeba mít v provozu Wi-Fi router v dosahu čističky vzduchu.
- Ujistěte se, že váš Wi-Fi router splňuje následující specifikaci: 802,11 b/g/n 2,4 GHz a pro router s duálním pásmem (2,4 GHz/5 GHz) vyberte 2,4 GHz.
- Mějte po ruce heslo k vaší Wi-Fi síti.
- Během registrace se snažte, aby Wi-Fi router, čistička vzduchu i váš mobilní telefon byly v dosahu 10 metrů.
- Překážky mezi jednotlivými zařízeními mohou zhoršovat příjem signálu a komplikovat jejich propojení.
- Uživatelé, kteří mají ve svém chytrém telefonu „Smart Network Switch“, by jej měli dočasně během připojení vypnout.
- Jakmile dojde k propojení, je možné jej zase zapnout.

### ■ Nastavení

Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci **WINIX SMART**.

- K dispozici je na **Google Play** nebo **iTunes App**

Zapněte aplikaci a postupujte podle návodu

k propojení vašeho chytrého telefonu a čističky vzduchu.

- Vytvořte si účet Winix.
- Vyberte „New Unit“ a zvolte model NK 305.
- Přečtěte si poznámku a vyberte „OK“.
- Vyplňte heslo pro vaši Wi-Fi síť.
- Stiskněte a držte tlačítko pro Wi-Fi na ovládacím panelu čističky, dokud nepípne **\*Ukazatel intenzity Wi-Fi signálu začne blikat\***.
- Přejděte do nastavení vašeho telefonu a v nastavení Wi-Fi si vyberte síť WINIX SMART a připojte se k ní.
- Vraťte se zpět do aplikace WINIX SMART.
- Vyberte „Next“ a tím by mělo dojít k propojení vaší čističky a vašeho mobilního telefonu.
- Zadejte údaje k jednotce (jméno a umístění).
- Když je nastavení kompletní, indikátor WINIX SMART se rozsvítí.




Podrobné informace o instalaci a používání aplikace WINIX SMART jsou dostupné ze stránek [www.winix.cz](http://www.winix.cz).

# PÉČE O FILTRY

## 1. Filtry

Pokud se rozsvítí indikátor výměny filtru „Check filter“, je nutné filtr vyměnit.

Filtr	Kontrolka výměny filtrů	Interval čištění	Interval výměny
360° All-in-One True HEPA filtr	 Check Filter	1× 14 dní	1× za rok

※ Interval výměny filtrů je závislý na době provozu a prostředí, ve kterém je čistička provozována.

※ Pro optimální provoz zařízení je nutné čistit filtr každých 14 dní.

※ Filtr čistěte zvenku vysavačem nebo jemným kartáčem.


※ **TENTO FILTR NENÍ OMYVATELNÝ**

Pro nákup filtrů se obraťte  
na svého prodejce.

Toto zařízení  
je kompatibilní  
pouze s filtrem

 WINIX

číslo 112180

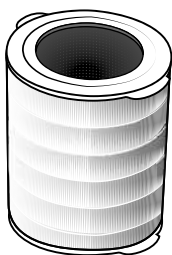

360° All-in-One True  
HEPA filtr

### Poznámka:



- Živostnost filtrů je závislá na kvalitě okolního vzduchu. Čím více je v něm prachu, tím více se jej akumuluje ve filtrech a snižuje se jejich životnost.
- Pokud jsou filtry silně znečištěny nebo vydávají nepříjemný zápach nebo pokud se zatelně sníží rychlost otáček ventilátoru, vyměňte filtry, i když kontrolka „Check filter“ ještě nesvítí.



# PÉČE O FILTRY

## 2. Vyjmutí filtrů

Před výměnou filtrů se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený ze sítě.



Zadní panel uchopte za madlo a opatrně ho odklopte tahem k sobě.


Jakmile je zadní panel odebrán, uchopte rukojeť ve spodní části přístroje a zatáhněte směrem k sobě a dolů, aby bylo možné vyjmout filtr.

Vyjměte **360° All-in-One True HEPA filtr** z jednotky.

## 3. Příprava nových filtrů

Vyjměte nový filtr z plastového obalu.

- Pokud do přístroje vložíte filtry zabalené, může vydávat nepříjemné zvuky, poškodit se nebo může vzniknout požár v důsledku jeho přehřátí.

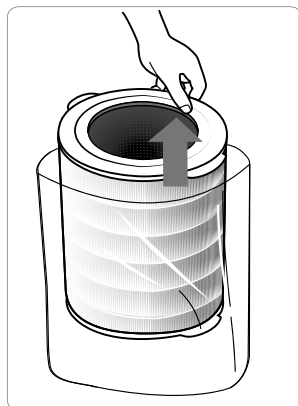


### Upozornění:



- V tomto zařízení je možné používat pouze originální filtry Winix určené pro daný model.

# PÉČE O FILTRY

## 4. Výměna filtrů

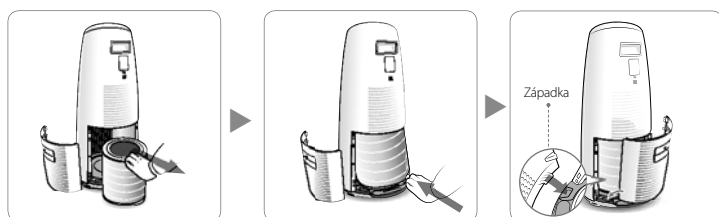


Filtr vložte do přístroje vrchní stranou nahoru. Uchopte rukojeť ve spodní části přístroje a zatlačte na ni, tak aby se filtr zasunul na své místo.

- V horní části filtru je otvor, zatímco dolní část filtru je plná, bez otvoru.
- Správnou instalaci filtru poznáte tak, že již nepůjde dál zasunout.

Zadní kryt zařízení nasadíte zpět tak, že nejprve zasunete do přístroje západku v dolní části a poté pomalu zavřete kryt, dokud se sám nezacvakne.

## 5. Resetování jednotky

Po výměně filtrů je třeba resetovat kontrolku „Check filter“. Zapněte přístroj a po dobu 5 sekund podržte tlačítko Check filter.

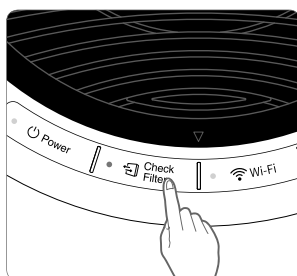


# PÉČE O FILTRY

## 6. Čištění filtru

Četnost čištění filtru vždy závisí na kvalitě vzduchu.

K čištění použijte vysavač nebo měkký kartáč

- Čistěte pouze předfiltr.
- Tento filtr **NENÍ** omyvatelný.

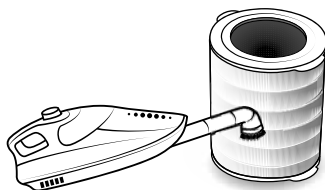

### Varování:



- Nepoužívejte k čištění benzen, alkohol ani jiné těkavé látky, které mohou filtr poškodit nebo způsobit jeho odbarvení.

# ČIŠTĚNÍ

## 2. Čištění vnějšího a vnitřního povrchu přístroje


Otřete povrch přístroje hadříkem lehce navlhčeným ve vodě o pokojové teplotě. Poté jej vytřete do sucha.

- Provádějte tuto údržbu optimálně jednou až dvakrát za měsíc.



Pokud chcete čistit vnitřní prostor přístroje, odklopte zadní panel, vyjměte filtry a vysajte vysavačem vnitřní prostor přístroje.

- Provádějte tuto údržbu optimálně jednou až dvakrát za měsíc.

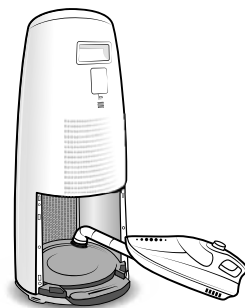

### Varování:



- Před čištěním přístroje jej vždy vypněte, odpojte z elektrické sítě a vyčkejte, až vychladne.

Nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte přístroj sami.

Nepoužívejte na jeho údržbu ani v jeho blízkosti hořlavé tekutiny a spreje.

Nedovolte dětem, aby s přístrojem manipulovaly či jej čistily.

Před čištěním nebo údržbou přístroje se ujistěte, že je vypnutý a vypojený z elektrické sítě.

## NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možná řešení
<p><b>Přístroj nejde zapnout.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nedošlo k výpadku proudu?</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda funguje osvětlení a jiné elektrické spotřebiče v místnosti, a zkuste zapnout přístroj znovu.</li></ul></li></ul>
<p><b>V režimu AUTO přístroj nefunguje.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Zvolili jste opravdu režim AUTO?</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Stiskněte opakovaně tlačítko pro výběr režimu, dokud nevyberete režim AUTO.</li></ul></li><li>• <b>Není senzor ucpaný nebo zablokovaný?</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Vyčistěte VOC Smart senzor vysavačem nebo jej otřete vlhkým a pak suchým hadříkem.</li></ul></li></ul>
<p><b>Přístroj vibruje a je příliš hlučný.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Není přístroj umístěn na nerovném povrchu?</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Přesuňte přístroj na rovný, pevný povrch.</li></ul></li></ul>

## NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možná řešení
<b>Napájecí kabel a zástrčka jsou horké.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je zástrčka správně zapojena do zásuvky?</li><li>- Zkontrolujte správné zapojení.</li></ul>
<b>Přístroj vydává nepříjemný zápach.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Používáte zařízení v místnosti s velkým množstvím kouře, prachu a pachů?</li><li>- Vyčistěte otvory pro vstup vzduchu, očistěte předfiltr.</li><li>- Vyměňte filtr.</li><li>- Kontaktujte svého prodejce ohledně možné závady.</li></ul>
<b>Čistička nečistí vzduch dostatečně.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda nejsou senzory ucpané nebo zablokované.</li><li>- Přesuňte zařízení do místa, kde je znečištění.</li><li>- Vyměňte filtry – zanesené filtry nedokážou znečišťující látky dále pohlcovat.</li></ul>
<b>Ovládací panel je ztlumený.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Není světelný senzor blokován?</b></li><li>- Odstraňte nečistoty na světelném senzoru.</li><li>- Pokud je čistička v AUTO režimu, automaticky se přepne do SLEEP režimu se ztlumeným jassem kontrolek, pokud se sníží intenzita světla v místnosti.</li></ul>
<b>Nefunguje aplikace WINIX SMART.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ujistěte se, zda funguje vaše Wi-Fi připojení.</li><li>- Ujistěte se, zda je zapnuté Wi-Fi připojení na vašem přístroji.</li><li>- Zkontrolujte, zda mezi čističkou vzduchu a Wi-Fi routerem není žádná překážka.</li></ul>

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

<b>Název modelu</b>	<b>NK305</b>
<b>Síťové napětí</b>	AC220V-240V~, 50 Hz
<b>Příkon</b>	55 W
<b>Doporučená velikost místnosti</b>	30 m <sup>2</sup>
<b>Rozměry</b>	310 mm x 310 mm x 750 mm
<b>Hmotnost</b>	7,7 kg
<b>Filtr</b>	<b>Filtr N / Položka: 112180</b>

※ Technické změny vyhrazeny

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Winix poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady komponentů zařízení a jejich servis v délce trvání dvou (2) let od data prodeje uvedeného na dokladu o koupi. Pro uplatnění záruky je nutné předložit záruční list nebo doklad o koupi potvrzený vašim prodejcem.

Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením výrobku, nevhodného zacházení, mechanického poškození, zapojení k jiné než předepsané elektrické síti (viz údaje na štítku zařízení), nedodržení podmínek v návodu nebo v důsledku neautorizovaného zásahu do zařízení. Tato záruka se nevztahuje na výměnné filtry zařízení, které jsou běžným spotřebním materiálem a jejichž opotřebení se může projevit před uplynutím záruční doby.

VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY DVOULETOU ZÁRUČNÍ DOBOU.

Winix v žádném případě neodpovídá za následné škody ani za škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto výrobku. Délka a podmínky této záruky platí pro prodej v České republice. Další informace o záruce a záručním plnění vám poskytne váš prodejce nebo distributor.

### UPOZORNĚNÍ PRO APLIKACI WINIX SMART (Pro model NK305)

Aplikace WINIX SMART slouží pouze jako pomocné ovládání čističky vzduchu prostřednictvím chytrého telefonu. Aplikace je poskytována zdarma jako benefit pro lepší komfort ovládání. Používání aplikace je dobrovolné a není podmínkou pro provoz čističky vzduchu. Hlavním prvkem ovládání je pouze ovládací panel umístěný na čističce. Na aplikaci WINIX SMART se nevztahují záruční podmínky, a nelze ji tudíž reklamovat, stejně jako nelze reklamovat příslušnou čističku vzduchu z důvodu nedostatečné funkce aplikace, případně jejího chybějícího jazykového překladu. Z nesprávného používání aplikace a její nedostatečné funkce nelze uplatnit žádné nároky na případnou újmu. Chytrý telefon není součástí dodávky čističky vzduchu a stejně tak aplikace WINIX SMART. Výrobce poskytuje pouze možnost si aplikaci zdarma stáhnout z internetu do chytrého telefonu, a to ze serverů Google Play nebo Apple Store.



Vyvinuto ve spolupráci  
s Drexel University  
(Filadelfie, PA, USA).



**Výhradní distributor značky Winix  
pro Českou republiku a Slovenskou republiku**

Cyril a Metoděj, s.r.o,  
Maříkova 1, 621 00, Brno, Česká republika, tel.: +420 549 274 164  
[www.winix.cz](http://www.winix.cz)

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.



Independently Tested.  
Consumer Trusted.

160509 Rev.A

○ Kontakt pro dotazy  
související s produkty  
a se službami zákazníkům

[www.winix.com](http://www.winix.com)