
AIR PURIFIER

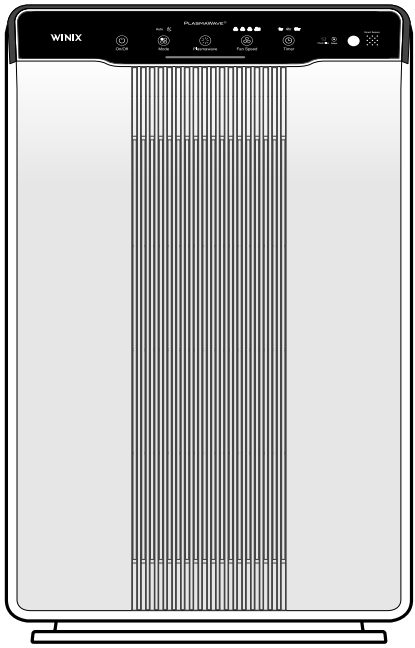

Model: 5500-2

BEZPEČNOST A UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte a dodržujte tato bezpečnostní upozornění.

Před spuštěním se ujistěte, že jsou vloženy filtry.

Provoz jednotky bez filtrů může zkrátit její životnost a způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.

Ujistěte se, že do větracích otvorů na jednotce NEJSOU vloženy cizí předměty.

Mezi předměty mohou patřit špendlíky, tyče a mince.

Nedotýkejte se žádné části vnitřku jednotky mokrýma rukama.

Vysoké napětí může způsobit úraz elektrickým proudem.

Ujistěte se, že vstupní a výstupní větrací otvory jednotky nejsou ucpané.

Zablokování může vést ke zvýšení vnitřních teplot, což může způsobit selhání a deformaci produktu.

Nepoužívejte jednotku jako schůdek ani na ni nestavte těžké předměty.

Mohlo by dojít k úrazu osob nebo k selhání a deformaci produktu.

VAROVÁNÍ

Dodržujte tyto pokyny, abyste snížili riziko vážného zranění nebo smrti a riziko poškození jednotky.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn speciálním kabelem nebo sestavou, kterou lze získat od výrobce nebo jeho servisního zástupce.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Čištění a údržbu prováděnou uživatelem by neměly provádět děti bez dozoru.

Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je jednotka odpojena od sítě.

Při odpojování zařízení netahejte za napájecí kabel.

Nezavazujte ani nezauzlujte napájecí kabel, když je jednotka v provozu.

Pokud se jednotka ponoří do vody, odpojte ji ze zásuvky a kontaktujte zákaznický servis.

Neodpojujte ani nepřemisťujte jednotku během provozu.

Nezapojujte další spotřebiče do stejné zásuvky nebo zdroje napájení

Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

Neumisťujte v blízkosti topných těles.

Nepoužívejte v blízkosti mlhy nebo výparů z průmyslového oleje ani v blízkosti velkého množství kovového prachu.

Kabel se může poškodit násilným ohýbáním, taháním, kroucením, svazkováním, skřípnutím nebo pokládáním těžkých předmětů.

Neinstalujte do žádného druhu motorového nebo dopravního vozidla (nákladní automobily, lodě atd.).

Neumisťujte do prostoru s nadměrným množstvím škodlivých plynů.

Neumisťujte do blízkosti hořlavých materiálů (aerosolů, paliva, plynů atd.).

Neumisťujte jednotku do větru nebo průvanu.

Neumisťujte pod žádnou elektrickou zásuvku.


Neumisťujte jednotku do nadměrně vlhkých prostor, kde by mohla navlhnout.

Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento ventilátor s žádným polovodičovým regulátorem otáček.


Během provozu neumisťujte jednotku blíže než 30 cm od zdi. Může dojít ke kondenzaci na zdi a v okolním prostoru.

SCHÉMA DÍLŮ MODELU

PŘEDNÍ

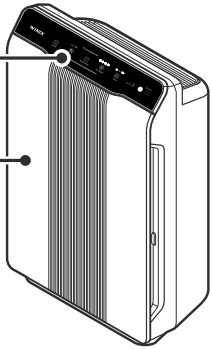

ZADNÍ

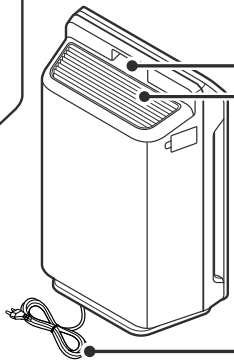

OBSAH BALENÍ


Jednotka


(1) Předfiltr
(1) Aktivní uhlíkový filtr
(1) HEPA filtr


Manual pro rychlé nastavení


POZNÁMKA

Celý manuál si můžete přečíst a stáhnout na našich webových stránkách. Obsahuje všechny podrobnosti o produktu, údržbě a filtrech. Celý manuál si můžete prohlédnout a stáhnout na adrese https://winixeurope.eu/manuals/


[QR kód s odkazem]

https://winixeurope.eu/manuals/


UVEDENÍ DO PROVOZU

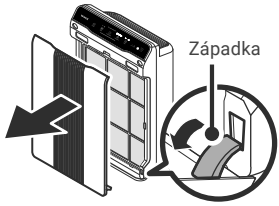


1. Sejměte přední panel uchopením za horní okraj a jemným zatažením dopředu.

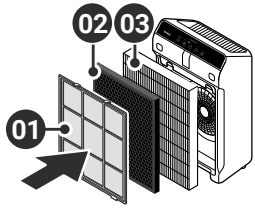

4. Nainstalujte filtry, dokud nebudou bezpečně usazeny na svém místě.
   03. HEPA Filtr (vzadu)
   02. Aktivní uhlíkový filtr (uprostřed)
   01. Předfiltr (přední)

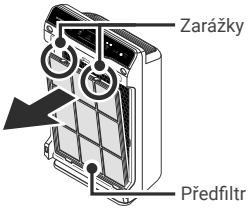


2. Stiskněte jazýčky předfiltru v horní části filtru, uvolněte je a vyjměte. Vytáhněte filtr s aktivním uhlím a HEPA filtr.

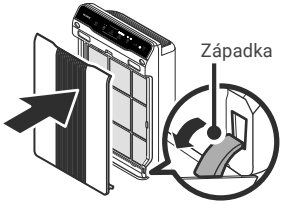

5. Po instalaci filtrů zavřete přední panel




3. Vyjměte filtry z ochranného plastového obalu.

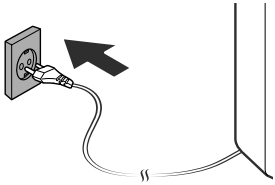


6. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

KDE POUŽÍT

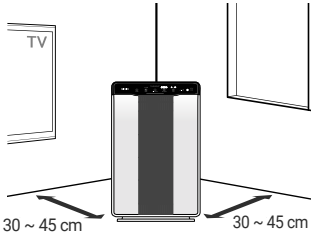

Mezi televizory, rádii a další elektronikou nechte 30 ~ 45 cm prostoru
Elektromagnetické rušení z některých elektronických zařízení může způsobit poruchu produktu.
Umístěte uvnitř mimo dosah přímého slunečního záření
Přímý kontakt může způsobit poruchu nebo selhání produktu.
Umisťujte pouze na tvrdé, rovné povrchy
Chatrné nebo šikmé povrchy mohou způsobovat abnormální hluk a vibrace.
Pro maximální proudění vzduchu ponechte od stěn alespoň 30 ~ 45 cm

OVLÁDACÍ PANEL

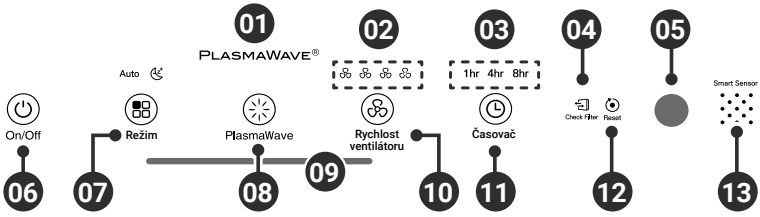

01. Indikátor PlasmaWave®
Označuje, zda je technologie Plasmawave® povolena nebo zakázána.

02. Indikátor rychlosti ventilátoru
Zobrazuje aktuální otáčky ventilátoru.

03. Indikátor časovače
Pokud byl nastaven časovač, LED kontrolka indikuje nastavený čas provozu.

04. Indikátor výměny filtru
LED kontrolka signalizuje, kdy je čas vyměnit náhradní filtr.

05. Světelný senzor
Detekuje množství okolního světla v prostředí. V automatickém režimu světelný senzor detekuje, kdy má zařízení přepnout do režimu spánku.

06. Tlačítko napájení
Zapíná nebo vypíná jednotku.

07. Tlačítko Režim
Stisknutím tlačítka můžete procházet a nastavovat požadovaný režim provozu (automatický režim, ruční nastavení a režim spánku).

08. Tlačítko PlasmaWave®
Stisknutím tlačítka Plasmawave® tuto funkci zapnete nebo vypnete.

09. Ukazatel kvality ovzduší
Barevně kódované LED světlo indikuje jednu ze tří úrovní kvality ovzduší: červená (špatná), oranžová (uspokojivá) a modrá (dobrá).

10. Tlačítko rychlosti ventilátoru
Umožňuje ruční ovládání jednotky.
- Stisknutím tlačítka můžete nastavit požadovanou rychlost ventilátoru: Nízká → Střední → Vysoká → Turbo

11. Tlačítko Časovač
- Stisknutím procházejte a nastavujte požadovanou délku provozu: 1h → 4h → 8h → [BEZ ČASOVAČE]

12. Tlačítko Reset filtru
Po výměně filtru zapněte jednotku a poté pomocí tenkého předmětu, například kancelářské sponky, stiskněte tlačítko Reset filtru po dobu 5 sekund.

13. Inteligentní senzor
Kontroluje kvalitu ovzduší v prostředí a automaticky ji pomáhá zlepšovat.

ÚDRŽBA

Kdy vyměnit filtry

Filtr	Indikátor	Kdy provést servis	Kdy vyměnit
Předfiltr	není	Čistěte jednou za 14 dní	Trvalý
Aktivní uhlíkový filtr	Check Filter	Není omyvatelný	Vydrží přibližně 12 měsíců
HEPA filtr			

- Intervaly mezi výměnami filtrů se mohou lišit v závislosti na prostředí.
- Pro optimální použití lze předfiltr čistit jednou za 14 dní, což může prodloužit životnost ostatních filtrů.

Chcete-li zakoupit náhradní filtry Winix:
kontaktujte svého místního prodejce.



WINIX

Výrobce
WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA

Dovozce pro Evropu
WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125, 1101 BB,
AMSTERDAM NETHERLANDS

Výhradní distributor značky Winix
pro Českou republiku a Slovenskou republiku

CM Trade Via s.r.o.,
Olomoucká 3419/7, 618 00, Brno, Česká republika,
tel.: +420 549 274 164, info@cm-trade.cz, www.winix.cz

S dotazy týkajícími se produktů a zákaznického servisu kontaktujte společnost Winix.

- **Web: www.winixeurope.eu**

Pro urychlení servisu prosím uveďte název a číslo modelu, povahu problému, vaše kontaktní informace a vaši adresu.

2610-0366-00 Rev.00