

Pokyny pro instalaci rámů Comfort pro okna


1 Pokyny pro instalaci rámů Comfort pro okna:

- změřte vnitřní rám Vašeho okna
- zkratke profily na požadovanou velikost (podle pokynů uvedených v návodu pro upevňování výrobku)




2 Montáž rámu:

- zasuňte spojky do konců zkrácených profilů (a)
- dotažením šroubů připevněte spojky k profilům (b)

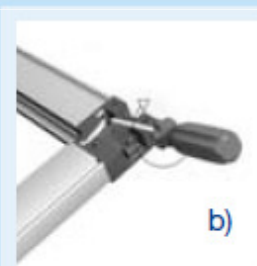

3 Upevnění ochranné sítě:

- vmáčkněte ochrannou síť a lemovací pásku do lemovací drážky pomocí lemovacího nástroje
- ořízněte přečnívající ochrannou síť podél hran lemů

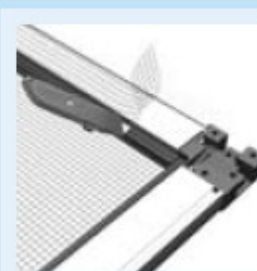

4

Upevnění úchytek:

- změřte tloušťku okenního rámu
- zvolte vhodnou sadu upevňovacích úchytek pomocí přiložené tabulky
- upevňovací úchytky položte na lemovací pásku a připevněte je pomocí přiložených šroubů



5

Upevnění hliníkového rámu:

- protáhněte hliníkový rám oknem diagonálně podél klíček
- přitlačte hliníkový rám k okennímu rámu a zavěste horní upevňovací úchytky přes hranu okenního rámu a hliníkový rám tlačte směrem nahoru tak, aby se zahákl
- převlečte obě spodní upevňovací úchytky přes hranu okenního rámu a hliníkový rám k nim přitlačte. Odlomte obě pojistky tak, aby měly šířku okenního rámu
- zatlačte obě pojistky mezi horní upevňovací úchytky a okenní rám tak, aby zaklaply
- dvě vrchní upevňovací úchytky zašroubujte do kulatého otvoru pomocí druhého šroubu

