

Pokyny pro instalaci hliníkových ráků Comfort pro dveře

1

Pokyny pro instalaci hliníkových ráků Comfort pro dveře


- změřte výšku a šířku Vašeho dveřního ráku
- zkratě profily tak, aby odpovídaly rozměrům, které jste naměřili (podle pokynů uvedených v návodu pro upevňování výrobku)



2

Montáž ráku:

- zasuňte spojky nebo spojovací prvky ve tvaru písmene T do zkrácených profilů (a)
- dotažením šroubů připevněte spojky k profilům (b)

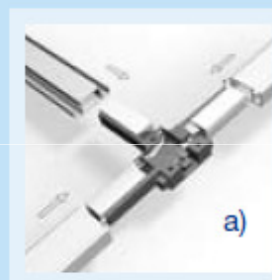

3

Upevnění ochranné sítě:


- vmáčkněte ochrannou síť a lemovací pásku do lemovací drážky pomocí lemovacího nástroje
- ořízněte přečnívající ochrannou síť podél hran lemů



4

Upevnění kliček, magnetů a zavíracích pružin:

- vnitřní kličku přišroubujte přímo na lemovací pás
- vnější kličku připevníte tak, že ji přišroubujete skrze ochrannou síť
- magnetické úchytky zavrtejte do boků profilu; používejte přitom vrták o velikosti 2 mm
- protikus magnetu přišroubujte k rámu Vašich dveří na balkon či na terasu

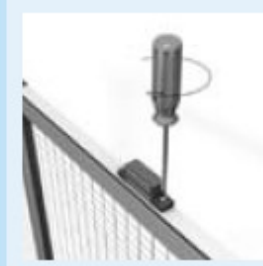**5**

Upevnění hliníkového rámu:

- upevněte kování ke spojkám na rámu s ochrannou sítí proti hmyzu
- protikusy kování přišroubujte na rám dveří a rám s ochrannou sítí proti hmyzu na ně zavěste

