

## Pokyny k montáži AirLock 1000



**1** Otevřete okno a odstraňte nečistoty a mastnotu z lepených ploch (křídlo a rám okna). Odhalte suchý zip a přilepte jej k okennímu rámu (strana A). Nikdy jej nelepte na vnitřní plochu rámu – okno musí jít zavřít!

**2** Přilepte suchý zip (strana B) na a) vnitřní nebo b) vnější stranu okenního křídla (strana s klikou). Ujistěte se, že okno lze stále zavřít. Před nalepením zkontrolujte, že lepicí páska nepoškodí okenní rámy!

**3** Nejprve přichyťte širokou stranu A (zip je zavřený) při otevřeném okně od středu směrem doleva a doprava nebo nahoru a dolů po okenním rámu.


**4** Uzavřete okno a ujistěte se, že AirLock 1000 není přiskřípnutý.

**5** Přichyťte úzkou stranu B (zip je zavřený) od středu směrem doleva a doprava nebo nahoru a dolů po okenním křídle


**6** Pootevřete okno a pomocí zipu prostrčte vzduchovou hadici.

**7** AirLock 1000 je připraven k použití.


**B:** Úzkou stranu AirLocku 1000 vždy upevněte na okenní křídlo

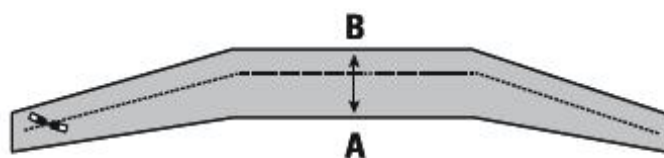

**A:** Širokou stranu AirLocku 1000 vždy upevněte na okenní rám

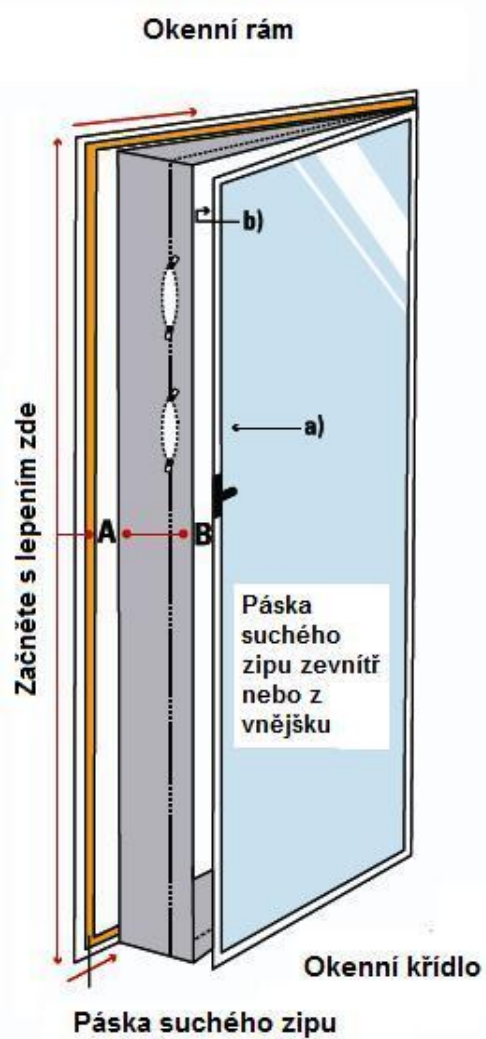

**Legenda:**  
  
 Směr lepení  
  
 Páska suchého zipu

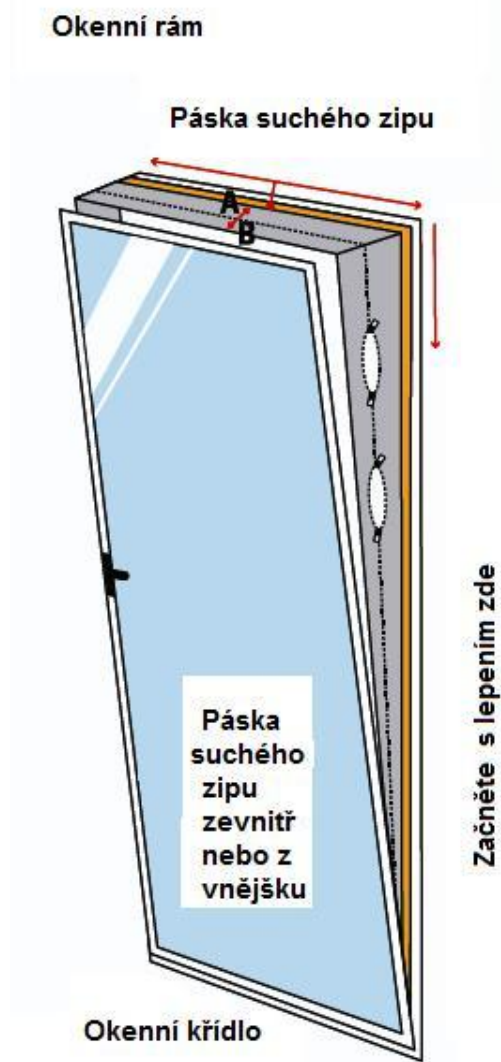

**Legenda:**  
  
 Směr lepení  
  
 Páska suchého zipu