




MeacoDry

DD8L Pro

8L

Adsorpční odvlhčovač

Návod k obsluze

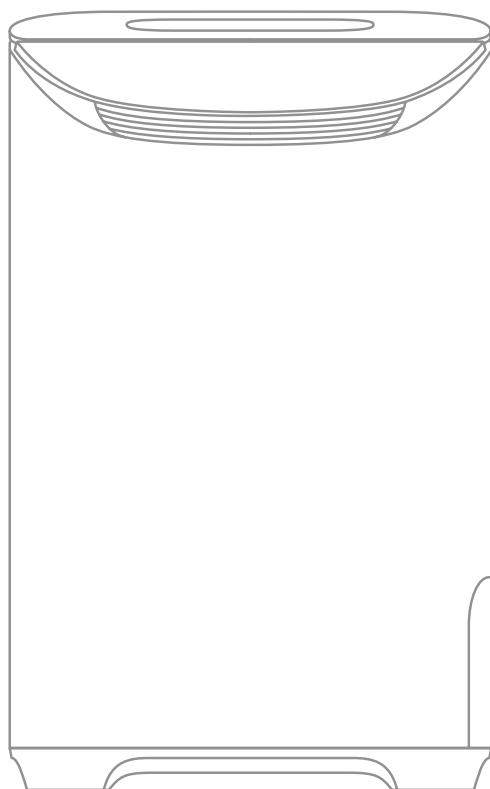

Děkujeme, že jste si vybrali Meaco

Děkujeme, že jste si vybrali značku Meaco – vaší důvěry si velmi vážíme. Model DD8L Pro jsme vyvinuli na základě letitého výzkumu a cenné zpětné vazby od našich zákazníků, abychom vám nabídli rychlejší a efektivnější sušení prádla. DD8L Pro představuje významný pokrok v technologii odvlhčování. Nabízí vysoký výkon, energetickou úspornost a umožňuje vám mít spotřebu energie skutečně pod kontrolou. Navrhli jsme jej tak, aby elegantně zapadl do každé domácnosti – bez kompromisů ve funkčnosti. Brzy zjistíte, že si život bez něj už ani neumíte představit.

Tato příručka obsahuje důležité informace o správném používání a údržbě vašeho odvlhčovače. Doporučujeme vám věnovat chvíli její důkladné četbě, abyste mohli plně využít všech výhod a funkcí, které DD8L Pro nabízí.

Obsah

Bezpečnostní informace	1
Registrace prodloužené záruky Meaco	3
Aplikace Meaco	4
Co je součástí balení	5
Identifikace produktu	6
První kroky	8
Obsluha	10
Nádržka na vodu	14
Průběžné odvodňování	15
Údržba	16
Skladování	17
Odstraňování problémů	17
Zákaznická péče společnosti Meaco	19
Technické specifikace	19
Záruční podmínky	20

Bezpečnostní informace

Důležité bezpečnostní informace



Zajistěte, aby se děti k odvlhčovači nepřibližovaly a v žádném případě si s ním nehrály – hrozí riziko zranění. Odvlhčovač by měl být pro děti nedostupný, pokud není pod dohledem dospělé osoby. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo pro osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly řádně poučeny o bezpečném používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Udržujte jednotku uzemněnou: Odvlhčovač vždy používejte s uzemněnou zástrčkou a uzemněnou elektrickou zásuvkou. Uzemněná zástrčka je základní bezpečnostní prvek, který pomáhá snížit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Chraňte napájecí kabel před poškozením: Nikdy neprovozujte odvlhčovač s poškozeným napájecím kabelem, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem za kabel stejného typu a jmenovitého proudu.

Prodlužovací kabely: Prodlužovací kabely musí být uzemněné, v dobrém technickém stavu a schopné dodávat do odvlhčovače odpovídající napětí.

Zacházejte opatrně: Odvlhčovač neupustte, neházejte s ním ani ho nerozbíjejte. Hrubé zacházení může poškodit součásti nebo kabeláž a způsobit nebezpečný stav.

Provozujte na stabilním povrchu: Odvlhčovač vždy provozujte na stabilním, rovném povrchu, například na podlaze nebo na pevné pracovní desce, aby odvlhčovač nemohl spadnout a způsobit zranění.

Udržujte přívody vzduchu čisté: Neucpávejte ani neblokuje přívod vzduchu tím, že umístíte odvlhčovač příliš blízko záclon, stěn nebo čehokoli, co by omezovalo přívod vzduchu. Filtry musí být rovněž udržovány v čistotě. V opačném případě by mohlo dojít k přehřátí přístroje a následnému požáru nebo ohrožení elektrickým proudem.

Udržujte elektrické součásti suché: Nikdy nedovolte, aby se do elektrických součástí odvlhčovače dostala voda. Pokud tyto části z jakéhokoli důvodu navlhnou, před použitím odvlhčovače je důkladně vysušte. V případě pochybností odvlhčovač nepoužívejte a obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo schváleného technika společnosti Meaco.

Pouze pro domácí použití: Tento odvlhčovač je určen pouze pro domácí použití a neměl by být používán v komerčním prostředí.

Provozovatel musí uživateli zpřístupnit návod k obsluze a zajistit, aby uživatel návodu porozuměl.

Pokyny k OEEZ



Správná likvidace tohoto výrobku (odpad z elektrických a elektronických zařízení)

Výrobek nesmí být likvidován společně s ostatními odpady z domácností. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tyto předměty od ostatních druhů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili nebo místní úřady, pro informace o tom, kde a jak mohou tyto položky bezpečně recyklovat z hlediska životního prostředí.

Prohlášení o shodě

Společnost Meaco tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s příslušnými zákonnými požadavky. Úplné znění prohlášení o shodě EU a prohlášení o shodě Spojeného království je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

Registrace prodloužené záruky Meaco

Na Váš odvlhčovač vzduchu Meaco se vztahuje bezplatná pětiletá záruka. Registrace záruky není povinná, ale doporučujeme ji provést. Nejen že Vám usnadní řešení případné reklamace, ale také získáte řadu dalších výhod:

- Archivace záručního listu a dokladu o nákupu – urychlení řešení případné reklamace.
- Prioritní servis – přednostní přístup k servisním službám.
- Exkluzivní nabídky a slevy na nákup příslušenství.

Zaregistrujte svůj produkt


Navštivte naše webové stránky a vyplňte registrační formulář. Odeslaná data zkontrolujeme a zašleme vám potvrzení registrace na zadanou e-mailovou adresu.



<https://www.meaco.cz/registrace-zaruky>

Kde naleznete sériové číslo produktu?

Sériové číslo je uvedeno na typovém štítku umístěném na zadní straně odvlhčovače.

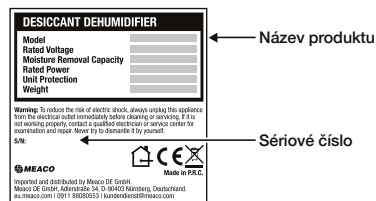

Aplikace Meaco

Ovládejte svůj nový odvlhčovač pomocí mobilní aplikace Meaco.



Naskenujte QR kód pro instalaci aplikace Meaco nebo si ji stáhněte z App Storu nebo Google Play.


Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů k vytvoření nového účtu a spárování odvlhčovače.

Připojení odvlhčovače k aplikaci Meaco

1. Zapojte odvlhčovač do elektrické sítě a stiskněte tlačítko napájení.
2. Podržte tlačítko Smart Laundry stisknuté po dobu 2 sekund.
3. Kontrolka WiFi (pod tlačítkem Smart Laundry) bude blikat.
4. V aplikaci Meaco stiskněte tlačítko + v pravém horním rohu a poté možnost „Přidat zařízení“.
5. Aplikace vyhledá zařízení v okolí a zobrazí se váš odvlhčovač, klikněte na tlačítko „Přidat“.



Co je součástí balení

Odvlhčovač opatrně vybalte. Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Doporučujeme zabalit jej naplocho a krabici si uschovat pro případ, že ji budete v budoucnu potřebovat.

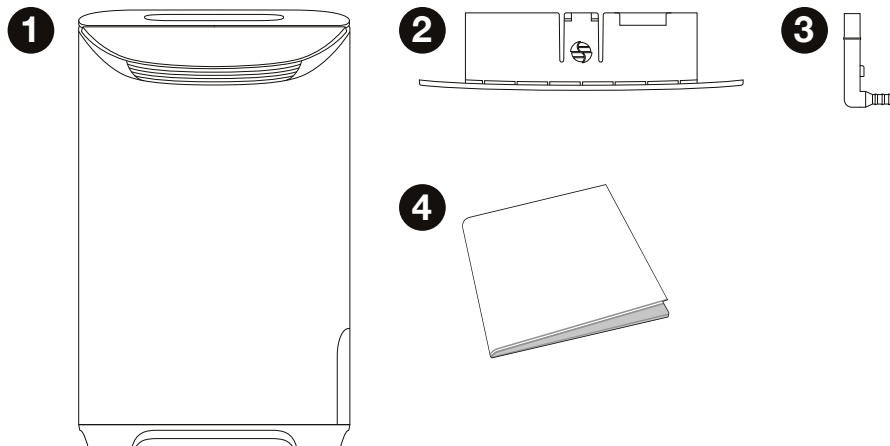

1. Odvlhčovač Meaco DD8L Pro
2. Úchyt kabelu
3. Adaptér hadice
4. Návod k obsluze

Identifikace produktu

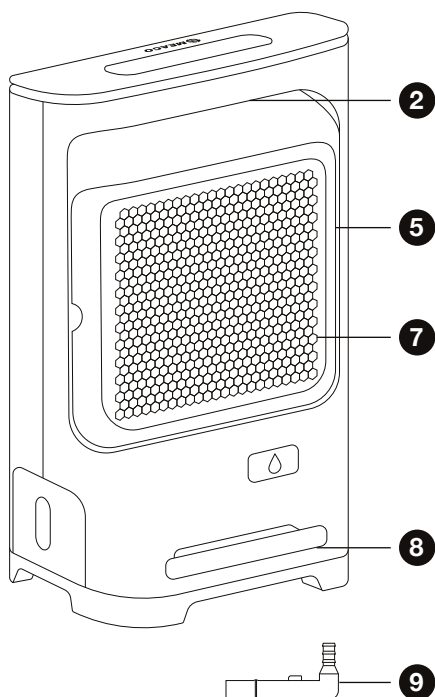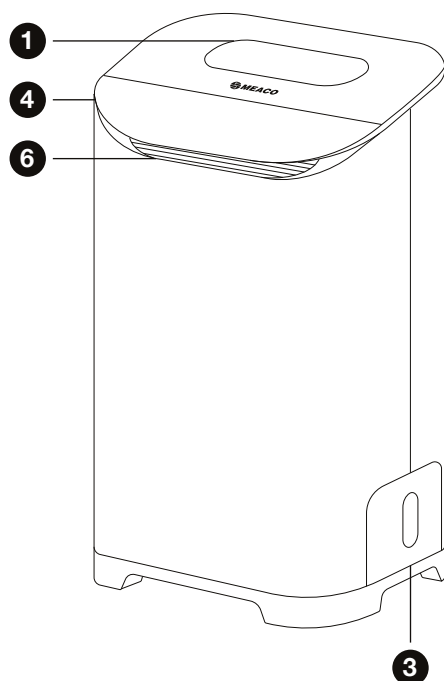


- 1. Displej
- 2. Madlo
- 3. Nádržka na vodu
- 4. Lamela
- 5. Kombinovaný prachový filtr s pouzdrém

- 6. Výstup vzduchu
- 7. Přívod vzduchu
- 8. Úchyt kabelu
- 9. Adaptér hadice

Adaptér hadice (nachází se uvnitř víka nádržky na vodu) lze připojit ke standardní zahradní hadici pro nepřetržitý odtok.

Úchyt kabelu


Aby se odvlhčovač zapnul, musí být připojena kabelová úchytka. Kabelová úchytka byla navržena tak, aby zabránila uživatelům umístit odvlhčovač příliš blízko ke zdi nebo nábytku, a tím předešla přehřátí.

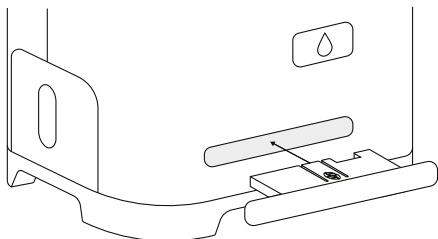

Vložte kabelovou úchytku do spodní zadní části odvlhčovače. Ujistěte se, že je zasunuta správně – výřez musí být nahoře.

Montáž koleček

Pro montáž koleček položte odvlhčovač na zadní stranu a zatlačte kolečka do čtyř otvorů na spodní části přístroje.

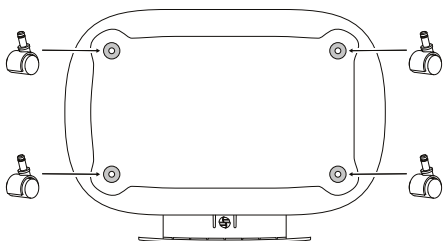

Kolečka nejsou součástí balení, lze je zakoupit samostatně.

První kroky

Před prvním použitím odvlhčovače je důležité, abyste pečlivě dodrželi následující kroky:

1. Zkontrolujte odvlhčovač, krabici a obal, zda nedošlo k poškození při přepravě. V případě poškození o tom ihned informujte odesílatele.
 2. Vyberte si místo, kam chcete odvlhčovač umístit. Tento odvlhčovač byl pečlivě navržen tak, abyste jej mohli umístit co nejbližší ke zdi.
 3. Zapojte odvlhčovač do elektrické sítě a zapněte jej tlačítkem napájení. Po prvním zapnutí odvlhčovače se na displeji zobrazí číslice. Nechte odvlhčovač během prvních 10 minut přesně změřit vlhkost v prostředí, ve kterém se nachází.
 4. Stiskněte tlačítko Lamela pro otevření lamely. Nastavení lamely viz strana 12.
 5. Pro určení správného nastavení pro váš odvlhčovač přejděte na stránku 10.
-

Odvlhčování vašeho domu

Odvlhčovač lze využít k udržení optimální vlhkosti v celém domě nebo bytě. Vlhkost ze vzduchu se bude postupně stahovat směrem k odvlhčovači, čímž dojde ke snížení celkové vlhkosti v prostoru. V takovém případě doporučujeme následující opatření:

- Umístěte odvlhčovač do centrální oblasti (např. na podestu nebo do chodby).
- Udržujte svůj odvlhčovač v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Nechte všechny vnitřní dveře otevřené.
- Udržujte venkovní dveře a okna zavřené.
- Pomocí režimu Smart Humidity nastavte odvlhčovač tak, aby dosáhl cílové hodnoty 55 % RV.
- Stiskněte tlačítko Lamela pro otevření lamely na výstupu vzduchu. Nastavení lamely viz strana 12.

Pokud chcete odvlhčovač použít ke snížení vlhkosti v konkrétní místnosti nebo části domu, nastavte jej stejně jako v předchozím případě. Umístěte ho však přímo do problémové oblasti a zajistěte, aby vnitřní dveře zůstaly zavřené – tím zajistíte co nejúčinnější odvlhčení daného prostoru.

Odvlhčování v jiných prostorech

Odvlhčovač lze používat v různých typech prostor, jako jsou garáže, lodě, karavany nebo zimní zahrady. V chladnějším prostředí funguje běžně až do teploty 3 °C. Pokud teplota klesne pod 0 °C, zařízení automaticky přepne na nízkou rychlost ventilátoru, ovládací panel se uzamkne a zůstane funkční pouze tlačítko napájení. Jakmile teplota opět stoupne nad 3 °C, odvlhčovač se automaticky vrátí k předchozímu nastavení.

Použití odvlhčovače k sušení prádla

Odvlhčovače vzduchu velmi účinně, rychle a levně suší prádlo. V takovém případě doporučujeme následující:

- Umístěte odvlhčovač do místnosti s prádlem.
- Umístěte odvlhčovač blízko prádla, ale ne příliš blízko, aby na něj nekapala voda.
- Mějte všechny dveře a okna v místnosti zavřené.
- Pomocí režimu Smart Laundry nastavte odvlhčovač tak, aby běžel nepřetržitě po zvolený počet hodin.
- Stiskněte tlačítko „Lamela pro otevření lamely a nasměrování proudu vzduchu na prádlo. Nastavení lamely naleznete na straně 12.
- Pro cirkulaci suchého vzduchu a zkrácení doby schnutí použijte cirkulátor vzduchu Meaco.

Zobrazené hodnoty

Po zapnutí odvlhčovače se na displeji zobrazí aktuální úroveň vlhkosti a cílová úroveň vlhkosti. Aktuální úroveň vlhkosti je znázorněna sloupce pod čarou. Cílová úroveň vlhkosti je číslo zakroužkované nad čarou.

Ochlazení


Protože DD8L Pro je adsorpční odvlhčovač, potřebuje dobu na ochlazení. Po použití odvlhčovače se na displeji zobrazí hlášení „Cooling down, please do not unplug“ a ventilátor poběží na nízké otáčky s úplně otevřenými lamelami. Neodpojujte odvlhčovač, dokud hlášení „Cooling down“ nezmizí.

Obsluha

Když je odvlhčovač poprvé zapojený do elektrické sítě, celý displej se na jednu sekundu rozsvítí. Lamela se otevře a poté zavře. Tlačítko napájení a časovače zůstanou svítit.

- Všechna tlačítka na ovládacím panelu vyžadují pouze krátké stisknutí: stiskněte tlačítka pevně a rychle.
- Během používání musí být lamela otevřená – stiskněte tlačítko lamely pro její otevření.

Ovládací panel

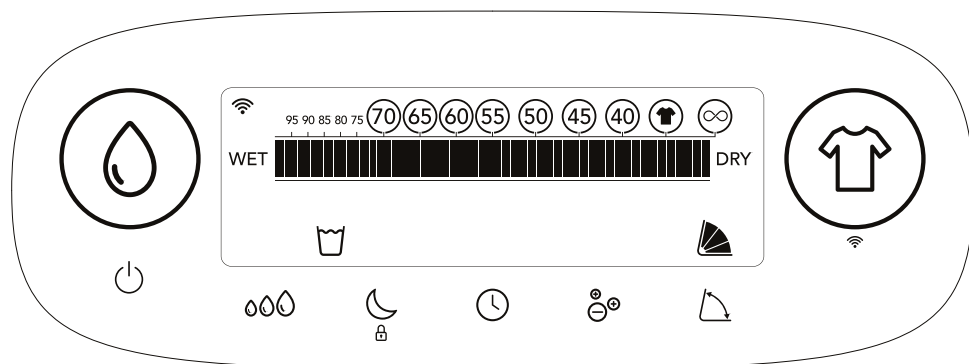

ON/OFF: Odvlhčovač zapnete jednoduše stisknutím tlačítka napájení. Po zapnutí se rozsvítí displej a zařízení se automaticky spustí v režimu inteligentní regulace vlhkosti s cílovou hodnotou 55 % RV. Pro vypnutí odvlhčovače stačí znovu stisknout tlačítko napájení.

Důležité: Po stisknutí tlačítka ON/OFF pro vypnutí odvlhčovače se lamela zcela otevře a odvlhčovač bude dále běžet na nízké otáčky ventilátoru po dobu 15 minut, aby se ochladil. Neodpojujte odvlhčovač od sítě, dokud se tento proces neskončí.



Režim inteligentní vlhkosti Jedním stisknutím tlačítka přejdete do režimu inteligentní vlhkosti. V tomto režimu se odvlhčovač standardně nastaví na cílovou vlhkost 55 % RV.



Variabilní regulátor vlhkosti: Chcete-li nastavit odvlhčovač na dosažení cílové vlhkosti jiné než 55 %, opakovaně stiskněte tlačítko Inteligentní režim vlhkosti a procházejte možnostmi v následujícím pořadí: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Jakmile dosáhnete požadované cílové vlhkosti, zůstane hodnota zobrazena v kruhu. CO znamená Nepřetržitý provoz – s tímto nastavením bude odvlhčovač pokračovat v provozu a vypne se pouze tehdy, pokud je nádržka na vodu plná, bez ohledu na okolní úroveň vlhkosti.

Jakmile je dosaženo cílové úrovně vlhkosti (-2 %), odvlhčovač se zastaví. Každých 30 minut se spustí ventilátor a zkontroluje úroveň vlhkosti, indikátor odvlhčování zhasne. Pokud se úroveň vlhkosti zvýší o více než 2 % nad cílovou hodnotu, zapne se topení a odvlhčovač se znovu spustí – indikátor odvlhčování bude svítit nepřetržitě. Pokud je úroveň vlhkosti do 2 % od cílové hodnoty, odvlhčovač se vrátí do režimu spánku a za dalších 30 minut zkontroluje úroveň vlhkosti.

Důležité: V jakémkoli režimu bude topení běžet 4 hodiny, poté se na 30 minut vypne a následně se znovu spustí. Ventilátor bude v provozu nepřetržitě.

Režim Smart Energy: Pomocí režimu Smart Energy můžete vybrat automatický nebo manuální režim pro řízení spotřeby energie odvlhčovače. V automatickém režimu odvlhčovač automaticky přepíná mezi nízkou, střední a vysokou spotřebou energie a rychlostí ventilátoru v závislosti na vztahu mezi cílovou hodnotou a relativní vlhkostí. Viz tabulka níže. V manuálním režimu si můžete zvolit vlastní spotřebu energie a rychlost ventilátoru. Viz tabulka níže.

Ikona	Úroveň vlhkosti	Moc	Rychlost ventilátoru
	Pokud je relativní vlhkost v rozmezí 5 % od cílové úrovně vlhkosti.	200 W	Nízký
	Pokud je relativní vlhkost mezi 6–20 % cílové úrovně vlhkosti.	400 W	Střední
	Pokud je relativní vlhkost o 20 % vyšší než cílová úroveň vlhkosti.	600 W	Vysoký

V nepřetržitém režimu bude odvlhčovač standardně nastaven na 400 W a střední rychlost ventilátoru, nicméně k změně těchto nastavení lze použít manuální režim. Při odvlhčování budou kapky vyplněné. Pokud přístroj neodvlhčuje, budou kapky zobrazené jako prázdné.



Inteligentní režim praní: Pro aktivaci režimu stiskněte tlačítko. V tomto režimu se odvlhčovač standardně nastaví cílovou vlhkost 35 % RV, vysoké otáčky ventilátoru a široký úhel lamely. Na displeji se rozsvítí indikátor. Odvlhčovač poběží v tomto režimu 6 hodin, poté se vypne. Během této doby poběží topení 4 hodiny, poté se na 30 minut vypne a režim se opakuje. Chcete-li upravit zbývající dobu v režimu inteligentního praní, stiskněte tlačítko časovače. Chcete-li režim ukončit, stiskněte tlačítko Smart Humidity (chytré nastavení vlhkosti) nebo odvlhčovač vypněte a znovu zapněte.

Pokud odvlhčovač dosáhne úrovně vlhkosti 32 % RV před uplynutím 6 hodin, topení se automaticky vypne, aby nedošlo k nadměrnému vysušení vzduchu. Ventilátor však zůstane v provozu na vysoké otáčky. Kontrolka odvlhčování zhasne. Jakmile vlhkost opět stoupne na 38 % RV, topení se znovu zapne. Tento cyklus se bude opakovat, dokud neuplyne 6hodinový časovač.

Pro vstup podržte tlačítko chytrého praní po dobu 2 sekund . Další pokyny naleznete na straně 4.



Noční režim: Stiskněte jednou tlačítko Noční režim / dětský zámek pro aktivaci režimu. Otáčky ventilátoru se sníží na nízký stupeň (pouze pokud je aktuálně nastavena na vysokou rychlost); tlačítka při stisknutí nebudou pípat a všechna světla na displeji zhasnou (indikátor Nočního režimu zhasne o 3 sekundy později než zbytek displeje).

Lamela se zcela otevře (pro minimální hluk proudění vzduchu). Stisknutím libovolného tlačítka probudíte odvlhčovač a zobrazíte displej. Dvojitým stisknutím tlačítka Noční režim / dětský zámek noční režim ukončíte.



Časovač: Pomocí tlačítka časovače nastavte časovač ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ. Chcete-li časovač ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ zrušit, stiskněte tlačítko časovače, dokud nedosáhnete „00 hodin“.

Časovač zapnutí: Když je odvlhčovač v pohotovostním režimu, můžete pomocí tlačítka časovače nastavit zpožděné zapnutí v rozmezí 1 až 24 hodin. Na displeji se zobrazí nastavený počet hodin do spuštění, například „03 hr.“ spolu s indikací „ON“.

Časovač vypnutí: Pokud je odvlhčovač zapnutý, lze pomocí tlačítka časovače nastavit automatické vypnutí v rozmezí 1 až 24 hodin. Na displeji se zobrazí zbývajícím čas do vypnutí, například „03 hr.“ spolu s indikací „OFF“. V nočním režimu se displej automaticky zhasne.



Ionizátor: Stisknutím tlačítka zapnete a vypnete funkci ionizace vzduchu. Ionizátor ze vzduchu odstraňuje choroboplodné zárodky, bakterie, plísňové spory a zápach.



Lamela: Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi následujícími 4 možnostmi nastavení úhlu lamely:

- **Úzký:** Automatický pohyb mezi 0° a 15°.
- **Střední:** Automatický pohyb mezi 0° a 40°.
- **Široký:** Automatický pohyb mezi 0° a 85°.
- **Otevřeno:** Pevně otevřeno při 85°.



Dětský zámek: Podržte tlačítko Noční režim / dětský zámek stisknuté po dobu 2 sekund pro uzamčení ovládacího panelu odvlhčovače – po uzamčení nebudete moci měnit žádná nastavení ani odvlhčovač vypnout. Odvlhčovač jednou pípne a rozsvítí se kontrolka dětského zámku. Chcete-li dětský zámek zrušit, podržte tlačítko Noční režim / dětský zámek stisknuté další 2 sekundy.

Indikátory na displeji ovládacího panelu



Indikátor plné nádržky na vodu: Jakmile je nádržka na vodu plná, indikátor se rozsvítí a ozve se dvojité pípnutí (s výjimkou nočního režimu). Odvlhčovač zastaví provoz. Jakmile bude nádržka na vodu vyprázdněna a vložena zpět na místo, odvlhčovač bude pokračovat v provozu v předchozím režimu.



Indikátor ionizátoru: rozsvítí se, když je ionizátor zapnutý.




Indikátor dětské pojistky: rozsvítí se trvale, když je dětská pojistka aktivována.



Indikátor srdce: doporučuje optimální cílovou úroveň vlhkosti – 55 % RV.

Nádržka na vodu

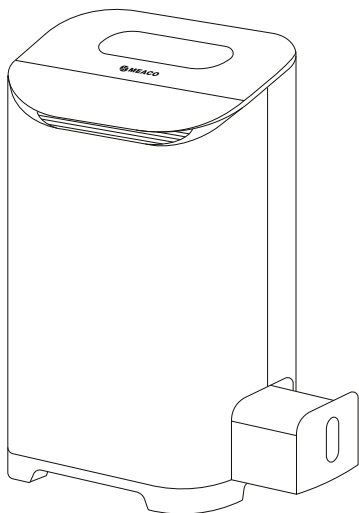


Odvlhčovač lze používat dvěma způsoby: pomocí nádržky na vodu nebo prostřednictvím nepřetržitého odvodu vody. Více informací o nepřetržitém odvodu vody naleznete na straně 15.

Když je nádržka na vodu plná a je potřeba ji vyprázdnit, odvlhčovač se automaticky vypne, dvakrát pípne (kromě nočního režimu) a rozsvítí se kontrolka plné nádržky. Pro vyprázdnění nádržky na vodu ji jednoduše vytáhněte z odvlhčovače a vodu vylijte. K vylití vody použijte výlevku v levém nebo pravém rohu nádržky (není nutné sundávat víko nádržky).

Shromážděná voda se smí používat pouze k zalévání nejjedlých rostlin – nekonzumujte ji.

Plovák na vodní nádrži

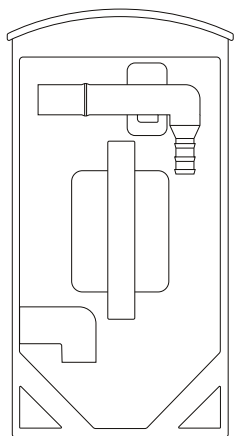


Uvnitř nádržky se nachází plovák. Je nezbytné, aby plovák nebyl z nádržky na vodu vyjmut. Plovák měří hladinu vody a po naplnění nádržky spustí senzor, který odvlhčovač vypne. Pokud je plovák z nádržky na vodu vyjmut, odvlhčovač se nepustí.

← Umístění plováku


Průběžné odvodňování

Průběžné odvodňování lze použít k vypuštění vody z odvlhčovače, aniž by bylo nutné pravidelně vyprazdňovat nádržku na vodu. To je ideální pro zákazníky, kteří chtějí nechat svůj odvlhčovač bez dozoru v garážích nebo rekreačních domech.


Potřebný pravouhý adaptér se nachází ve víku nádržky na vodu. Tento adaptér je navržen tak, aby pasoval na standardní zahradní hadici (vnitřní průměr: 12,5 mm). Hadice není součástí dodávky. Ujistěte se, že hadice směřuje dolů bez zlomů, ohybů nebo ucpání, aby voda mohla odtékat samospádem.

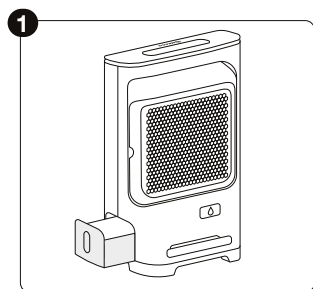


Vyměňte nádržku na vodu.

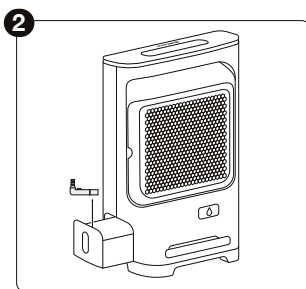


Sejměte adaptér hadice z víka nádržky na vodu.

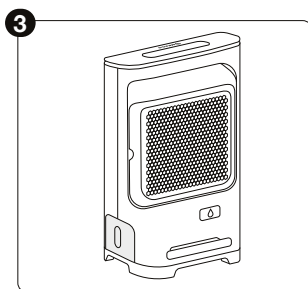


Vložte nádržku na vodu zpět do odvlhčovače.

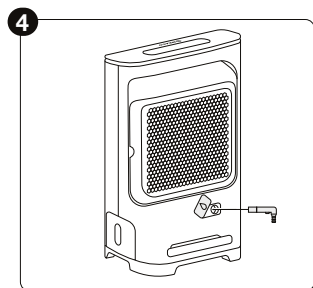

Otevřete černé těsnění na zadní straně odvlhčovače a vložte adaptér hadice.

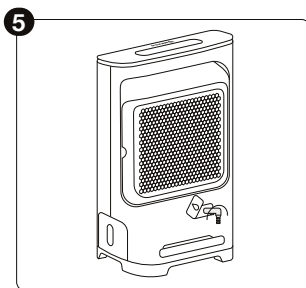

Zatlačte adaptér hadice úplně dovnitř a poté jej otočením zajistěte (můžete jej otáčet doleva nebo doprava).

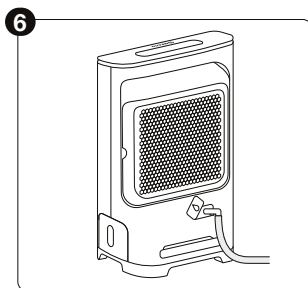

Připojte hadici k výtoku.

Údržba


Aby váš odvlhčovač vzduchu vždy fungoval co nejlépe, je důležité jej pravidelně čistit.

- Před čištěním vždy odpojte odvlhčovač od elektrické sítě.
- Nedovolte, aby odvlhčovač navlhl.

Čištění přístroje

Vnější povrch přístroje čistěte měkkým, suchým hadříkem. Pokud je odvlhčovač silně znečištěný, použijte mírně navlžený hadřík. Nikdy na zařízení nestříkejte vodu.

Čištění prachového filtru

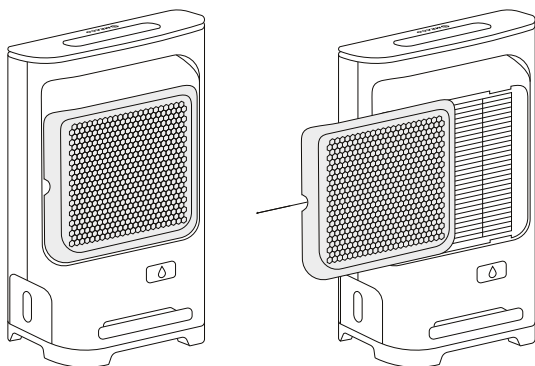

Prachový filtr je navržen tak, aby vydržel po celou dobu životnosti zařízení, a proto jej není třeba měnit, pokud není viditelně opotřebovaný. Při pravidelném používání se však může zanášet prachem a nečistotami. Doporučujeme filtr čistit minimálně každé dva týdny, jinak může dojít ke ztrátě záruky na jednotku. Postup čištění naleznete níže.

1. Vyjměte prachový filtr z odvlhčovače posunutím pouzdra filtru doleva, směrem od odvlhčovače. Prachový filtr je zabudován v pouzdře filtru a nelze jej vyjmout.
2. Prachový filtr vyčistěte koncem vysavače nebo mýdlovou vodou o teplotě maximálně 40 °C. Před opětovným vložením do odvlhčovače jej opláchněte a důkladně osušte.

Čištění nádržky na vodu

Chcete-li vyčistit vnitřek nádržky na vodu, jednoduše sejměte víko.

Skladování

Pokud odvlhčovač nebudete delší dobu používat, proveďte následující kroky:

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyprázdněte nádržku na vodu. Nechte nádržku na vodu a odvlhčovač zcela vyschnout, může to trvat několik dní.
2. Použijte úchytku na zadní straně odvlhčovače k navinutí napájecího kabelu.
3. Vyčistěte filtr a zařízení skladujte na bezprašném místě mimo dosah přímého slunečního záření, nejlépe přikryté plastovou fólií.

Odstraňování problémů

V případě problémů s odvlhčovačem se nejprve podívejte do níže uvedené tabulky a vyzkoušejte navržená řešení. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se, prosím, na společnost Meaco.

Chyba	Akce
Na displeji se zobrazí „CONNECT CABLE TIDY“	Ujistěte se, že je kabelový svazek připojen.
Na displeji se zobrazuje „CLEAN FILTER C1“ nebo „CLEAN FILTER C2“	Vyčistěte prachový filtr.
Na displeji se zobrazuje „ROOM TOO HOT OR TOO COLD C3“.	Prostředí, ve kterém je odvlhčovač používán, je příliš teplé nebo příliš chladné. Ujistěte se, že je odvlhčovač používán v prostoru s teplotou mezi 1 °C a 35 °C.
Indikátor odvlhčování se nezobrazuje.	Odvlhčovač kontroluje úroveň vlhkosti, aby zjistil, zda nepřekročila nastavenou cílovou hodnotu.
Tlačítka při stisknutí nepípají.	Odvlhčovač je v nočním režimu. Chcete-li noční režim vypnout, stiskněte dvakrát tlačítko nočního režimu.
Na displeji nesvítí žádná světla.	Odvlhčovač je v nočním režimu. Chcete-li noční režim vypnout, stiskněte dvakrát tlačítko nočního režimu.
Odvlhčovač neodvlhčuje / sbírá málo vody.	• Teplota je buď příliš nízká, nebo příliš vysoká, ujistěte se, že odvlhčovač se používá v prostředí s teplotou mezi 1 °C a 35 °C. • Úroveň vlhkosti je již velmi nízká – pod 45 % RV odvlhčovač neshromáždí mnoho vody, protože v prostředí není dostatek vlhkosti. • Cílová úroveň vlhkosti je vyšší než skutečná úroveň vlhkosti. Pomocí tlačítka režimu inteligentní vlhkosti snižte cílovou úroveň vlhkosti. • Vyčistěte prachový filtr. Pokud je znečištěný, bude blokovat proudění vzduchu a zabránit odvlhčovači v odvlhčování.

Odvlhčovač funguje, ale nedostatečně snižuje vlhkost / v nádržce na vodu je málo vody.

- Buďte trpěliví, po prvním použití odvlhčovače trvá vysušení prostoru několik týdnů.
- Použití nebo prostor, ve kterém je odvlhčovač používán, je příliš velký.
- Ujistěte se, že jsou všechna okna a vnější dveře zavřené, aby se snížilo větrání.
- Vyčistěte prachový filtr. Pokud je znečištěný, blokuje proudění vzduchu a zabraňuje odvlhčování.

Okna byla čistá a teď se kondenzace vrátila.

Je to proto, že venkovní teplota klesla a okna jsou nyní chladnější. Používejte odvlhčovač na nižší cílové nastavení a nechte ho běžet 24 hodin denně.

Kondenzace na mých oknech nemizí, i když je odvlhčovač v režimu CO.

Povrchová teplota oken je příliš nízká na to, aby odvlhčovač zabránil kondenzaci. To je běžné u jednoduchých oken a když venkovní teplota vzduchu klesne pod bod mrazu. Když se venkovní teplota zvýší, spuštění odvlhčovače v režimu CO 24 hodin denně by mělo odstranit kondenzaci z vašich oken.

Odvlhčovač fouká teplý vzduch.

Vysušený vzduch prochází přes topné spirály, než je vháněn do místnosti jako součást procesu odvlhčování. To je normální.

Odvlhčovač fouká studený vzduch.

Jednou za 4 hodiny se topení na 30 minut vypne, během této doby se vzduch ochladí. To je normální.

Odvlhčovač je hlučný.

Vyčistěte prachový filtr. Ujistěte se, že je odvlhčovač umístěn na rovném povrchu. Na dřevěných podlahách bude odvlhčovač více hlučný než na kobercích.

Noční režim je zapnutý, ale rychlost ventilátoru se nezměnila.

Změna rychlosti ventilátoru je nenápadná. Chcete-li změnu slyšet:

- Nastavte odvlhčovač do režimu Smart Laundry (Inteligentní režim praní).
- Počkejte několik minut, uslyšíte, že odvlhčovač pracuje na vysokých otáčkách ventilátoru.
- Přepněte odvlhčovač do nočního režimu, uslyšíte změnu na nízké otáčky ventilátoru.

Zákaznická péče společnosti Meaco

Pokud máte dotaz ohledně odvlhčovače Meaco, kontaktujte náš zákaznický servis, který vám rád pomůže. Ujistěte se, že máte sériové číslo a informace o tom, kde a kdy jste odvlhčovač zakoupili.

Kontaktní údaje společnosti Meaco

Webové stránky: <https://eu.meaco.com/pages/kontakt>
E-mail: kundendienst@meaco.com
Telefon: 0911 88080553

Adresa: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

Kontaktní údaje pro Českou a Slovenskou republiku

Webové stránky: www.cm-trade.cz/kontakt
E-mail: info@cm-trade.cz
Telefon: +420 549 274 164

Adresa: Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno,
Česká republika

Specifikace

Rozměry (V × Š × H)	577 × 356 × 230 mm
Hmotnost	8,7 kg
Výkon odsávání při 20 °C a 60 % RV	
Nízké otáčky ventilátoru	2,12 l/den
Střední otáčky ventilátoru	5,4 l/den
Vysoké otáčky ventilátoru	7,97 l/den
Hladina hluku	
Nízké otáčky ventilátoru	40 dB
Střední otáčky ventilátoru	47 dB
Vysoké otáčky ventilátoru	50 dB
Spotřeba energie	
Nízké otáčky ventilátoru	231 W
Střední otáčky ventilátoru	437 W
Vysoké otáčky ventilátoru	623 W
Průtok vzduchu	
Nízké otáčky ventilátoru	110 m³ za hodinu
Střední otáčky ventilátoru	150 m³ za hodinu
Vysoké otáčky ventilátoru	175 m³ za hodinu
Automatický restart	Ano
Napájení	220 - 240 V, 50 Hz
Provozní teploty	+1°C až +35°C
Velikost vodní nádržky	2 litry

Záruční podmínky

Na odvlhčovač je poskytována tříletá záruka výrobce od data dodání.


V rámci tříleté záruky budou bezplatně opraveny všechny výrobní vady (s výjimkou poškození filtru a nádržky na vodu, které mohou podléhat opotřebení).

Platí následující:

1. Jakákoli oprava nebo výměna odvlhčovače nebo jeho součástí během záruční doby nemá za následek prodloužení záruční doby.
2. Jakákoli oprava nebo výměna vašeho odvlhčovače nebo jeho součástí během záruční doby nebude mít za následek nový začátek záruční doby
3. Pokud byl váš odvlhčovač otevřen nebo do něj bylo zasahováno, nebo pokud jste sami nebo kdokoli jiný než technik společnosti Meaco namontovali neoriginální součásti, vaše záruka je neplatná.
4. Na součásti podléhající běžnému opotřebení, kombinovaný prachový filtr s pouzdrem a adaptér hadice se záruka nevztahuje.
5. Záruka je platná pouze po předložení originálního, nezměněného a datem orazítkovaného dokladu o koupi. Pokud nejste schopni předložit doklad o koupi, záruka na váš odvlhčovač je neplatná.
6. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená činností, která se odchyluje od činností popsaných v návodu k obsluze, ani na poškození způsobená nedbalostí.
7. Záruka se nevztahuje na závady způsobené znečištěním nebo výrobky třetích stran.
8. Použití spínacího zařízení třetí strany, které zapíná nebo vypíná odvlhčovač prostřednictvím elektrické sítě, vede ke ztrátě záruky.
9. Záruka se nevztahuje na náhodné poškození.
10. Veškeré nároky na odškodnění, včetně následných škod, nebudou brány v úvahu.

Úplný seznam záručních podmínek naleznete na adrese:

<https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

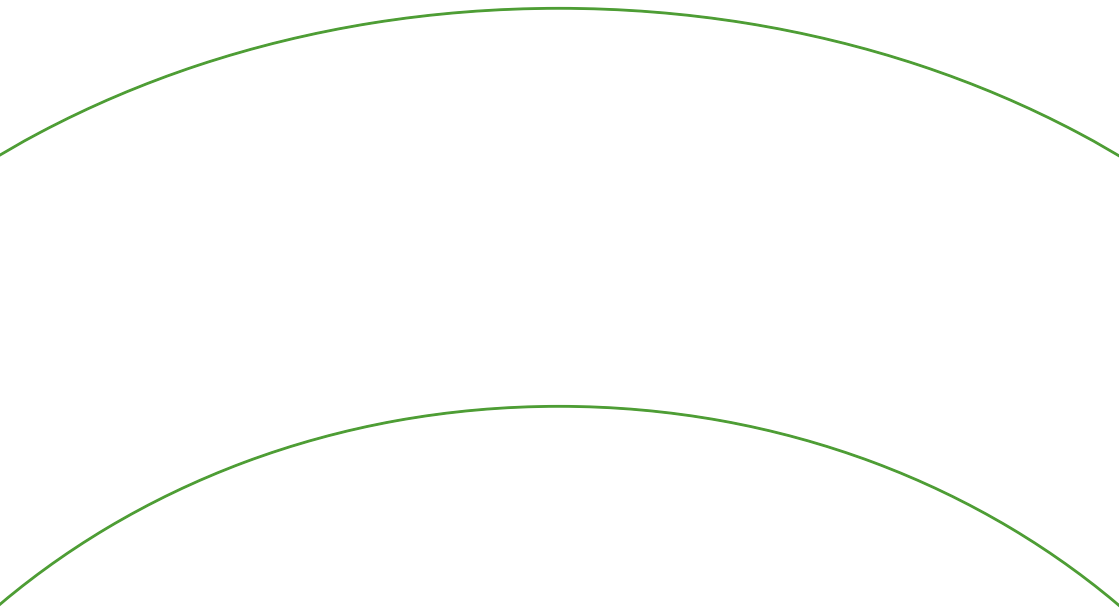

Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com



The mark of
responsible forestry