

OXYGEN ULTRA
with PLASMAWAVE

BEAM
AIR PURIFICATION SYSTEMS

by
 Electrolux

Quality First



Čistička vzduchu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	BM500AZ
rozměry	62 x 45 x 26 (cm)
hmotnost (kg)	8.6
barva	bílá/stříbrná
CADR rating	261
area serviced	38m ²
energy star	ano
hlučnost (dB)	26.0, 34.3, 38.5, 51.2, 57.1
počet výkonových stupňů	5
příkon	10 W - 125 W (dle zvoleného režimu)
typ filtrace	Hepa
předřazený filtr	uhlíkový filtr
plasma wave™	ano
pachový senzor	ano
indikace výměny filtru	ano
indikace zapnutí	ano
tichý provoz	ano
dálkové ovládání	ano
auto/energeticky úsporný režim	ano
gumové nožičky	ano
rukoujet'	ano

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Oxygen Ultra BM500AZ

OBSAH:

Úvod.....	3
Důležitá upozornění.....	4
Technická specifikace.....	5
Obsah balení.....	7
Popis.....	7
Sestavení.....	9
Ovládací panel.....	9
Dálkový ovladač.....	11
Funkce.....	12
Údržba.....	14
Závady a jejich odstranění.....	15
Podmínky záruky.....	16

ÚVOD

Gratuluje k zakoupení čističky vzduchu Oxygen Ultra, která zlepší prostředí vaší domácnosti. Důkladně si tento manuál přečtěte a uschověte jej pro další potřebu.

SERVIS

V případě nejasností při používání čističky vzduchu, kontaktujte Vašeho prodejce. Každý výrobek Oxygen Ultra je před expedicí zkонтrolován a testován. V případě zjištěného poškození při přepravě okamžitě kontaktujte Vašeho prodejce.

UCHOVEJTE NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE

Poznamenejte si následující data uvedená na výrobním štítku, který je umístěn v dolní části zad na výrobku. Budete-li objednávat náhradní díly, příslušenství nebo kontaktovat servis uvádějte tyto data – model, typ a výrobní číslo.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrického zařízení (spotřebiče) je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. **ŘÁDNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL PŘED POUŽÍVÁNÍM ČISTIČKY VZDUCHU.**

UPOZORNĚNÍ


K vyloučení úrazů způsobených zásahem elektrickým proudem nebo vzniku požáru dbejte následujících pokynů:

- Před započetím jakékoli opravy vždy vypněte spotřebič a odpojte ho z elektrické sítě.
- Toto zařízení je nutné pravidelně kontrolovat a čistit. Nadbytečná akumulace prachu může způsobit vznik elektrického výboje.
- Nikdy nepoužívejte tento spotřebič mimo objekty nebo na mokrých podlahách.
- Dbejte zvýšené opatrnosti v případě používání spotřebiče v blízkosti dětí.
- Spotřebič používejte pouze v souladu s tímto návodem. Používejte vždy originální díly doporučené výrobcem.
- Spotřebič nepoužívejte, je-li poškozen přívodní elektrický kabel. Nepracuje-li čistička správně, je-li poškozena, byla ponechána v exteriéru, či byla v kontaktu s vodou, nechte ji před používáním zkонтrolovat.
- Dbejte, aby přívodní elektrický kabel nebyl poškozen, zmáčknut, či jinak zdeformován.
- Nikdy netahejte za kabel. Kabel udržujte v patřičné vzdálenosti od topidel.
- Nezapojujte čističku do poddimenzovaných elektrických zásuvek a nepoužívejte prodlužovací kabel pro napájení.
- Nejdříve vypněte spotřebič, než jej odpojíte z elektrické sítě.
- Při odpojování ze sítě nikdy netahejte za kabel, vždy uchopte za zástrčku.
- Nedotýkejte se elektrického kabelu, máte-li mokré ruce.
- Nezakrývejte vstupní otvory, nepoužívejte čističku, jsou-li ventilační otvory jakkoliv zakryti (blokovány). Dbejte, aby nebylo proudění vzduchu omezeno tkaninami, vlasy, vlákny apod. Čističku nepoužívejte, nejsou-li filtry rádně nasazeny.
- Čističku uskladňujte v suchém, chladném interiéru.
- Čističku nepoužívejte ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny. Dostane-li se do čističky voda - ihned ji vypněte a nechte zkонтrolovat autorizovaným servisem.
- Čističku nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo snadno vznětlivých plynů.
- Čističku neumisťujte pod kouřový hlásič.
- Neumisťujte žádné předměty na čističku.
- Nezakrývejte větrací mřížky.

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Spotřebič připojte pouze do odpovídající elektrické zásuvky 230V. Ložiska motoru ani jiné části nevyžadují mazání.

obr. 1

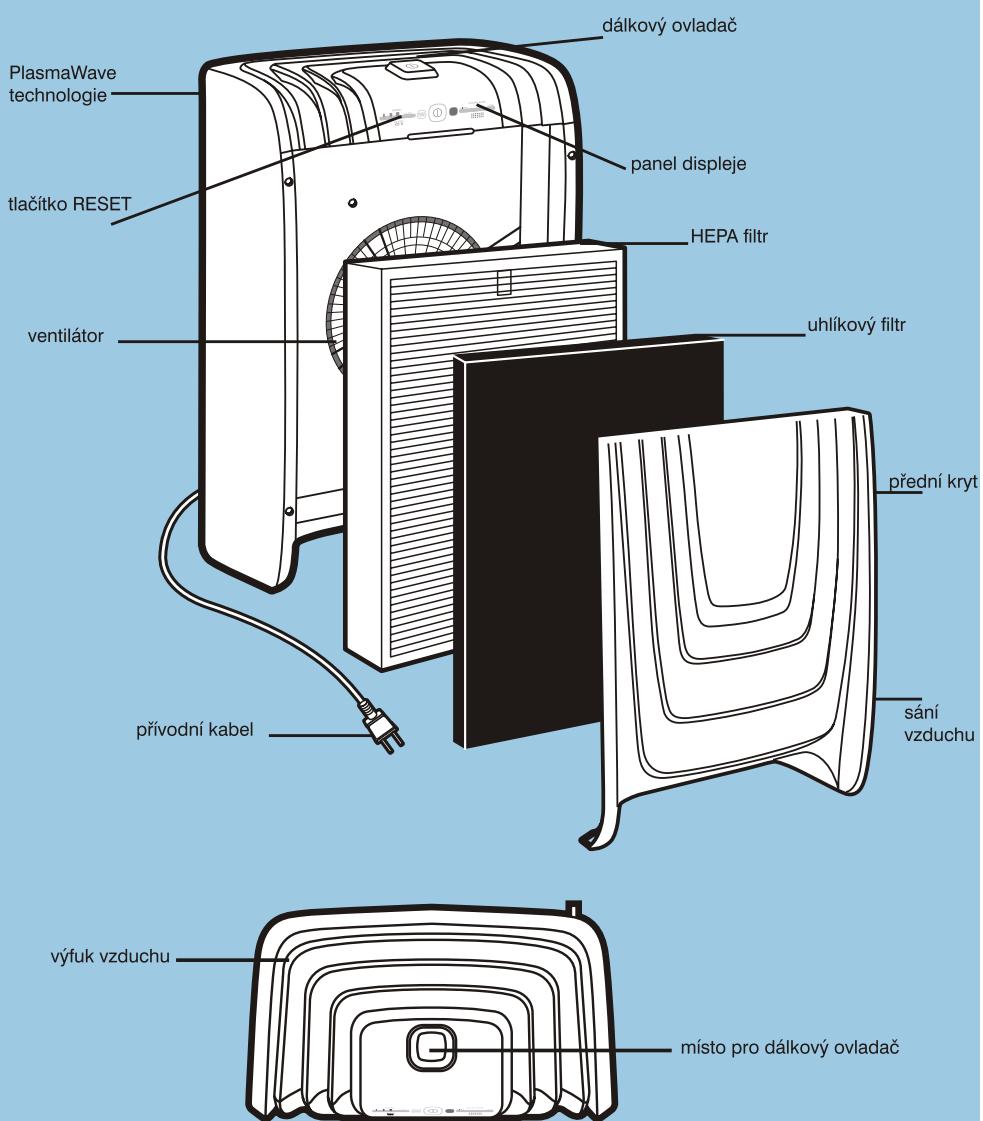

OBSAH BALENÍ

Upozornění: PŘED POUŽITÍM JE NUTNÉ SESTAVENÍ ČISTIČKY!!! (viz sestavení strana 8)

Obsah krabice:

- 1ks Beam Oxygen Ultra – vlastní stroj (Obr. 1)
- 1ks Dálkový ovladač
- 1ks 3 V Lithiová baterie CR2025
- 1ks Hepa filtr
- 4ks Uhlíkový filtr

POPIS

Vícestupňové čištění

Vzduch prochází vícestupňovou filtrace tak, aby se vracel do místnosti čistý a svěží.

- Uhlíkový filtr

Velmi účinný uhlíkový filtr zachytává prach, vlasy, vlákna, rovněž pachy jako cigaretový kouř, organický zápach a zápach vzniklý při vaření. Výměna filtru každé tři měsíce.

- HEPA filtr

Zachycuje 99,97% částic od velikosti 0,3 mikronu, jako je kouř, prach, pyl a zvířecí chlupy. Výměna kazety jedenkrát ročně – viz. rozsvícený indikátor filtru.

- Plasma Wave technologie

vytváří negativně a pozitivně nabité ionty, které v kombinaci se vzdušnou vlhkostí okamžitě neutralizují viry a bakterie, chemické výparы, pachy a jiné plyny obsažené ve vzduchu.

Pachový senzor

Čistička Oxygen Ultra je vybavena digitálním senzorem monitorujícím čistotu vzduchu. Dojde-li ke zvýšení znečištění, čistička automaticky přejde do režimu vyšších otáček.

Velmi tichý chod


Čistička Oxygen Ultra má několik rychlostí ventilace i s tzv. tichým módem, který je ideální pro noční dobu.

Dálkové ovládání

Čistička Oxygen Ultra má dálkové ovládání a velmi přehledný displej pro snadnou kontrolu.

Indikace filtru

Rozsvítí-li se indikace filtru – vyměňte HEPA filtr – každých 12 měsíců

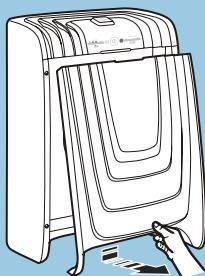


obr. 2




obr. 3




obr. 4

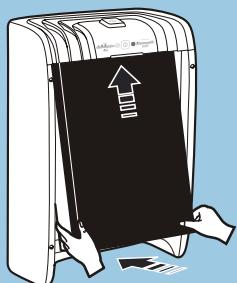


obr. 5

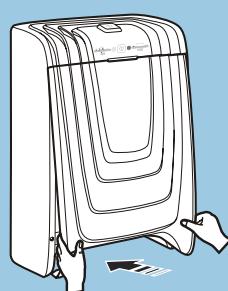

obr. 6

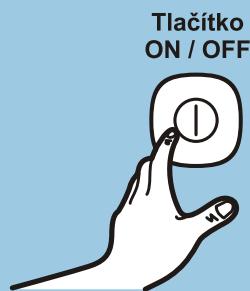

obr. 7

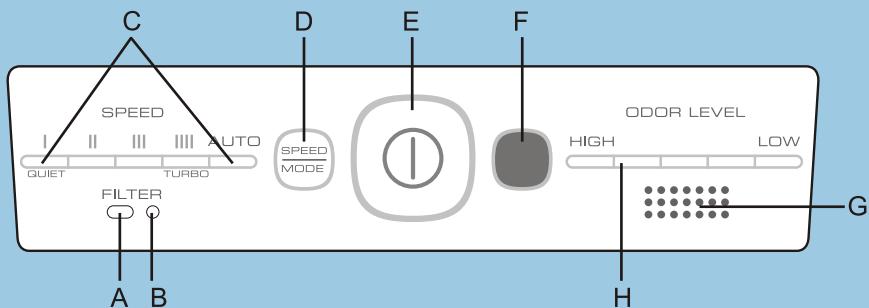

obr. 8

SESTAVENÍ

Upozornění: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM JE NUTNO ČISTIČKU ŘÁDNĚ SESTAVIT

1. Odstraňte ochrannou fólii z kontrolního panelu.
2. Opatrně uchopte čelní panel ve spodní části a jemným tahem k sobě odejměte (viz obr. 2).
3. Vyjměte zabalené filtry (uhlíkový i HEPA) (viz obr. 3).
4. Vybalte oba filtry z plastového obalu (viz obr. 4).
5. Nasadte zpět nejdříve HEPA filtr a poté uhlíkový filtr do čističky směrem vzhůru (viz obr. 5).
6. Nasadte zpět čelní panel čističky nasunutím nejprve do horní části a poté jemným tlakem do dolní části panelu až dojde k zapadnutí do západek (viz obr. 6).
7. Zapojte přívodní kabel do elektrické sítě 230 V a zmáčkněte hlavní spínač, uslyšte krátké pípnutí (viz obr. 7).


UMÍSTĚNÍ čističky Oxygen

- Čističku umístěte minimálně 2 m od elektrických zařízení, která vyzařují elektrické vlnění jako je televize nebo rádiový spotřebič.
- Čističku umístěte minimálně 0,5 m od stěny.
- Dbejte na to, aby senzory nebyly vystaveny průvanu (větrnému prostředí).
- Dbejte na to, aby záclony nebo závesy neblokovaly proudění vzduchu.
- Čističku umístěte vždy na pevný podklad a do prostoru s dobrou cirkulací vzduchu.


OVLÁDACÍ PANEL

(viz obr. 8)

- A.....INDIKACE FILTRU – rozsvícená kontrolka upozorňuje na nutnost výměny HEPA filtru.
- B.....RESET tlačítka – resetuje signalizaci výměny filtru.
- C.....RYCHLOST OTÁČEK VENTILÁTORU – zobrazuje aktuální stav rychlosti ventilace.
- D.....TLAČÍTKO PROGRAMU RYCHLOSTI – přepíná stupně rychlosti ventilace.
- E.....HLAVNÍ VYPÍNAČ – zapínání/ vypínání čističky.
- F.....ČIDLO DÁLKOVÉHO OVLADAČE – detekuje dálkový ovladač ze vzdálenosti 6 m.
- G.....PACHOVÝ SENZOR – monitoruje pachovou zátěž a přizpůsobuje jí chod čističky.
- H.....ÚROVEŇ ZÁPACHU – zobrazuje aktuální stupeň pachového zatížení v daném prostoru.

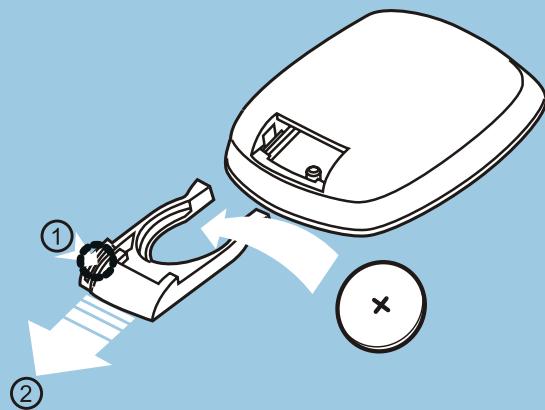

obr. 9

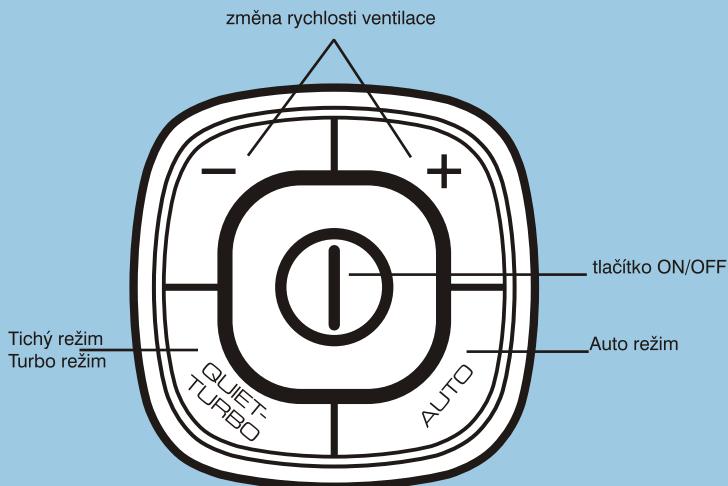

obr. 10

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příprava (viz obr. 9)

- Stiskněte a vysuňte zadní kryt ovladače (1-2).
- Uložte baterie dle zobrazení.
- Uzavřete kryt baterie.

Baterie

- Používejte 3V lithiové baterie CR2025.
- Nesprávné baterie mohou poškodit ovladač.
- Nebudete-li ovladač používat delší dobu, vyměňte baterie.
- Dbejte na to, aby ovladač nebyl poškozen nebo porušen pádem na zem. Nevystavujte ovladač na přímém slunci nebo v blízkosti topidla.

Používání

- Při používání miřte ovladačem na čističku vzduchu.
- Dálkový ovladač má dosah cca 6m.

Co může narušit správné fungování?

- Jakékoli umístění v blízkosti zařízení se střídavým osvětlením (stroboskop, rychlé zapínání a vypínání osvětlení), či samotně svítícího elektronického zařízení.
- Pokud se mezi ovladač a čističku vzduchu dostane nábytek nebo jiný objekt.
- Při umístění čističky ve směru slunečního záření.
- Při umístění v místě, kde z důvodu opotřebení žárovek blikají zářivky.

Dálkový ovladač (viz obr. 10)

Tlačítko ON/OFF

Středové tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí čističky. Při zapnutí nebo vypnutí se ozve krátké pípnutí.

Změna rychlosti ventilace

Tlačítko pro změnu rychlosti ventilace v manuálním módu.

Tlačítko pro změnu mezi režimy AUTO a MANUAL.

Režim AUTO

Při zapnutí čističky vždy nabíhá režim AUTO, který je v režimu úspory energie (režim úspory energie omezuje chod ventilace do úrovně 3).

TICHÝ/TURBO REŽIM

Po zmáčknutí tlačítka QUIET/TURBO je aktivován tichý chod (rychlosť ventilace je maximálně na úrovni 1). Po opětovném zmáčknutí tlačítka přejde ventilace do maximálního stupně – nejvyšší rychlosťi – pro maximální rychlosť čištění vzduchu v místnosti.

PROVOZ

Po prvním zapnutí čističky vždy nastává automatický úsporný režim. Pachový senzor po dobu několika minut vyhodnocuje stupeň znečištění a chod čističky se přizpůsobí aktuálnímu stavu znečištění.

Manuální provoz

Po zapnutí čističky je možné zmáčknutím tlačítka (+ nebo -) přejít do manuálního režimu.

Stisknutím tlačítka zvolíte příslušný režim. Úroveň TURBO (maximální stupeň ventilace) se spouští pouze manuálně.

Tichý režim

Je-li čistička v tichém režimu, ventilace běží na nejnižší otáčky a displej je přepnut do nočního režimu.

Auto/energeticky úsporný režim

Je-li čistička v AUTO režimu, ventilace nabíhá ve třech rychlostních stupních ventilace (v závislosti na stupni znečištění vzduchu v prostoru) s nižší spotrebou elektrické energie. Senzor detekuje cigaretový kouř, zvířecí pachy, stejně tak dobře jako jiná znečištění vzduchu, jako např. insekticidy, kosmetiku, alkohol nebo aerosolové spreje.


Pachový senzor

Pachový senzor zobrazuje tři stupně znečištění vzduchu. Režim AUTO přizpůsobí rychlosť ventilace odpovídajícímu stupni znečištění vzduchu v místnosti.


Pozn.: Tento elektrický spotřebič může vytvářet rádiové vlny. Není-li správně instalován a používán, může vlnění zhoršit kvalitu signálu televizního či radiového přijímače. V žádném případě nelze garantovat, že k tomuto jevu nedojde při určitém umístění. V případě, že se objeví rušení na televizním nebo rádiovém přijímači, které se neprojevuje při vypnutí čističky, doporučujeme následující:

- Přemístit nebo přetočit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi čističkou a rušeným přijímačem.
- Zapojit čističku do jiné zásuvky nebo jiného elektrického okruhu než je rušený přijímač.


obr.11 - 19

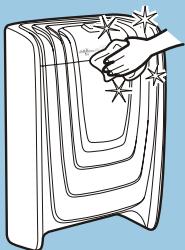


obr.11

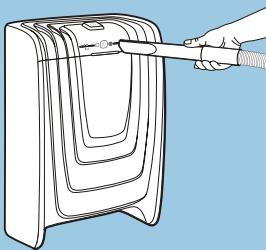


obr12

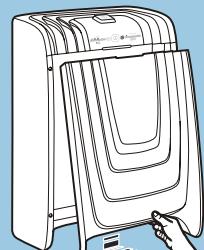


obr. 13

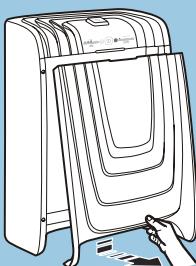


obr. 14

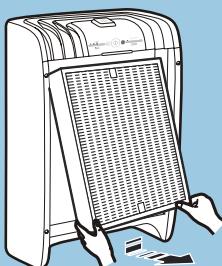


obr. 15

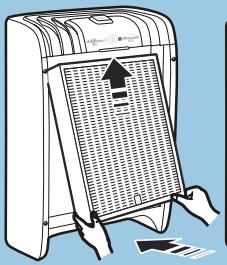

obr.16

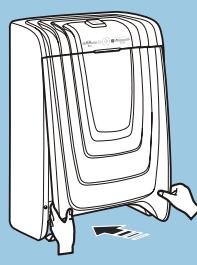

obr.17



obr. 18



Tlačítko
ON / OFF

obr. 19

ÚDRŽBA A PÉČE O ZAŘÍZENÍ

Upozornění: **VYPNĚTE ČISTIČKU VZDUCHU A ODPOJTE KABEL Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED ZAPOČETÍM JAKÉKOLIV ÚDRŽBY.**

ČIŠTĚNÍ

- Čištění provádějte pouze setřením prachu suchou, měkkou látkou, v případě zaschlých skvrn použijte teplou vodou navlhčený hadřík (viz obr. 11).
- Nikdy nepoužívejte těkavé tekutiny jako ředitla, benzín nebo čistící prostředky, které mohou snadno poškodit povrch spotřebiče. Udržujte povrch čističky vzduchu suchý.
- Každé tři měsíce vyčistěte opatrně pachový senzor pomocí vysavače (doporučujeme vysavač BEAM (viz obr. 12).

PÉČE O FILTR

Světelná indikace upozorní na výměnu HEPA filtru. Periodika výměny závisí na četnosti používání, znečištění vzduchu a umístění čističky. Nicméně ve většině případů při normálním používání se HEPA filtr mění každých 12 měsíců.

V čističce jsou dva filtry – HEPA a uhlíkový filtr.

Uhlíkový filtr je nutné vyměnit každé 3 měsíce.

Nikdy nevkládejte již použitý ani jakkoliv praný uhlíkový filtr.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Předtím než zavoláte servisního technika, pročtěte si tuto stránku. Jsou zde popsány možné závady čističky vzduchu, které nejsou způsobeny chybou při výrobě ani vadou materiálu.

Dálkový ovladač nefunguje:

- Zkontrolujte, zda jsou baterie v dálkovém ovladači umístěny správně.
- Vyměňte vybité baterie.

Čistička vzduchu nereduкуje kouř a zápachy v místnosti.

- Ujistěte se, že senzor zápachu není ničím zanesen ani ničím upcpán.
- Umístěte čističku vzduchu blíže k místu zápachu.
- Vyměňte filtry, pokud je třeba.

Jednotka propouští zápach.

- Vyměňte filtry.

Zobrazení úrovně zápachu svítí modře, ale v místnosti je stále zápac.

- Vysajte senzor zápachu vysavačem, neboť může být zanesen, či upcpán.

Zobrazení úrovně zápachu zobrazuje nejvyšší stupeň znečištění, ale vzduch není ničím citit.

- Vyčistěte senzor zápachu vysavačem, neboť může být zanesen, či upcpán.

Čistička vzduchu ruší televizi nebo rádiový přijímač.

Jelikož tato jednotka může vytvářet rádiové vlny, navrhujeme následující možnosti.

- Přemístit nebo přetočit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi čističkou a rušeným přijímačem.
- Zapojit čističku do jiné zásuvky nebo jiného elektrického okruhu než je rušený přijímač.

Indikátor výměny filtru svítí i po vyměně filtro.

- Stiskněte tlačítko RESET kancelářskou sponkou. Podržte stisknuté tlačítko po dobu 3-5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí, které oznamuje resetování indikátoru výměny filtro.

Prosím kontaktujte svého prodejce v případě potřeby jakýchkoliv doplňků pro Vaši čističku vzduchu.

Záruční prohlášení

Na čističku vzduchu Oxygen Ultra poskytujeme záruku po dobu

- 24 měsíců při prodeji zboží pro soukromou potřebu (§ 620 občanského zákoníku)
- 12 měsíců pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost (§ 429 obchodního zákoníku)

Lhůta uplatnění reklamace:

- Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí zboží, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.
- Ostatní zřejmé vady zjištěné například při instalaci je kupující povinen oznámit v nejkratší možné době, nejpozději však do 14 dnů po zakoupení. Zboží musí být v originálním balení, nepoužité, nepoškozené, čisté.
- Vady zboží je kupující povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.

Uplatnění reklamace

- Při reklamaci se obracejte na prodejnu, kde bylo zboží zakoupeno. V případě nákupu přes internetový obchod odešlete nebo osobně předejte výrobek vždy se záručním listem do sídla společnosti Beam ČR s.r.o. Na dodatečně zasláné nebo osobně předané záruční listy nelze brát zřetel. K odeslanému výrobku připojte průvodní dopis s udáním důvodu reklamace a svoji přesnou adresu. Výrobek vyčistěte a zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

Vyřízení reklamace

- Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného výrobku nebo jeho součásti za bezvadný, běží na nový výrobek nebo jeho součásti nová záruční doba od převzetí výrobku (součásti).

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v těchto případech:

- Výrobek byl instalován nebo obsluhován v rozporu s návodem k obsluze.
- Závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku včetně úprav a oprav provedenými mimo autorizovaný servis nebo při použití jiných než originálních dílů.
- Výrobek byl používán za jiným účelem, než pro jaký byl určen.

Záruka se nevtahuje na:

- Vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva.
- Mechanická opotřebení, či jiná běžná poškození na opotřebitelné díly a výmenné části jako jsou např. filtry.
- Vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka.
- Vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou, nebo nesprávným používáním zboží.

Toto záruční prohlášení ve spojení s řádně vyplňeným dokladem o zakoupení výrobku (účtenkou) tvoří záruční list dle § 620 odst. Občanského zákoníku.

Výhradní dovozce pro ČR a SR :
BEAM ČR s.r.o.

Libušská 391 / 215, 142 00 Praha 4
Tel.: 241 470 162, Tel./fax: 244 471 296
E-mail: info@cisty-vzduch.cz

www.cisty-vzduch.cz

Infolinka : 244 471 297

OXYGEN ULTRA
with PLASMAWAVE

BEAM
AIR PURIFICATION SYSTEMS

by
 Electrolux

Quality First

Typ.....

Výrobní číslo.....

Číslo prodejního dokladu.....

Datum prodeje.....

Razítko prodávajícího

ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ

Na čističku vzduchu Oxygen Ultra poskytujeme záruku po dobu

- 24 měsíců při prodeji zboží pro soukromou potřebu (§ 620 občanského zákoníku)
- 12 měsíců pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost (§ 429 obchodního zákoníku) od data prodeje.

Lhůta uplatnění reklamace:

- Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí zboží, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.
- Ostatní zřejmé vady zjištěné například při instalaci je kupující povinen označit v nejkratší možné době, nejpozději však do 14 dnů po zakoupení. Zboží musí být v originálním balení, nepoužité, nepoškozené, čisté.

- Vady zboží je povinen kupující oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.

Vyplnění reklamace

- Při reklamaci se obracejte na prodejnu, kde bylo zboží zakoupeno. V případě nákupu přes internetový obchod odešlete nebo osobně předejte výrobek vždy se záručním listem do sídla společnosti Beam ČR s.r.o. Na dodatečně zasláné nebo osobně předané záruční listy nelze brát zřetel. K odeslanému výrobku připojte průvodní dopis s udáním důvodu reklamace a svoji přesnou adresu. Výrobek vyčistěte a zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

Vyřízení reklamace

- Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného výrobku nebo jeho součásti za bezvadný, běží na nový výrobek nebo jeho součásti nová záruční doba od převzetí výrobku (součásti).

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v těchto případech:

- Výrobek byl instalován nebo obsluhován v rozporu s návodem k obsluze.
- Závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku včetně úprav a oprav provedenými mimo autorizovaný servis nebo při použití jiných než originálních dílů.
- Výrobek byl používán za jiným účelem než pro jaký byl určen.

Záruka se nevtahuje na:

- Vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva.
- Mechanická opotřebení, či jiná běžná poškození na opotřebitelné díly a výmenné části jako jsou např. filtry.
- Vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka.
- Vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou, nebo nesprávným používáním zboží.

Toto záruční prohlášení ve spojení s řádně vyplněným dokladem o zakoupení výrobku (účtenkou) tvoří záruční list dle § 620 odst. Občanského zákoníku.

Výhradní dovozce pro ČR a SR :

BEAM ČR s.r.o.

Libušská 391 / 215, 142 00 Praha 4

Tel.: 241 470 162, Tel./fax: 244 471 296

E-mail: info@cisty-vzduch.cz

Infolinka : 244 471 297

www.cisty-vzduch.cz