


# Čistička vzduchu Winix

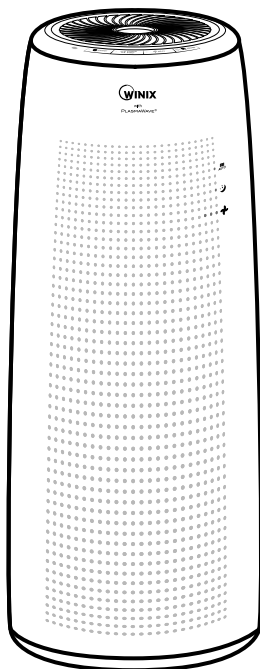

○ Model: TOWER Q WiFi (ATQU303-HWE)

Děkujeme vám za zakoupení čističky vzduchu Winix.

○ Návod  
k obsluze




- Před použitím zařízení si nejdříve pozorně přečtěte tento návod k obsluze.
- Návod k obsluze pečlivě uschovejte, abyste do něj mohli v budoucnu nahlížet.

# OBSAH


ČTYŘSTUPŇOVÁ FILTRACE .....	3
OVLÁDACÍ PANEL .....	4
SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE .....	5
360° All-in-One True HEPA filtr .....	6
SLOŽENÍ 360° All-in-One True HEPA filtr .....	7
INSTALACE FILTRŮ .....	8
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ .....	10
UVEDENÍ DO PROVOZU .....	11
AUTO & SLEEP REŽIM .....	12
REŽIM MANUAL A PLASMAWAVE® .....	13
UKAZATEL KVALITY VZDUCHU .....	14
WINIX SMART – mobilní aplikace .....	15
PÉČE O FILTRY .....	17
ÚDRŽBA SENZORU .....	21
ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE .....	22
NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY .....	23
TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘÍSTROJE .....	25
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY .....	26

► Tento výrobek je určen výhradně pro použití v síti s napětím 220–240 V a střídavým proudem.

# ČTYŘSTUPŇOVÁ FILTRACE

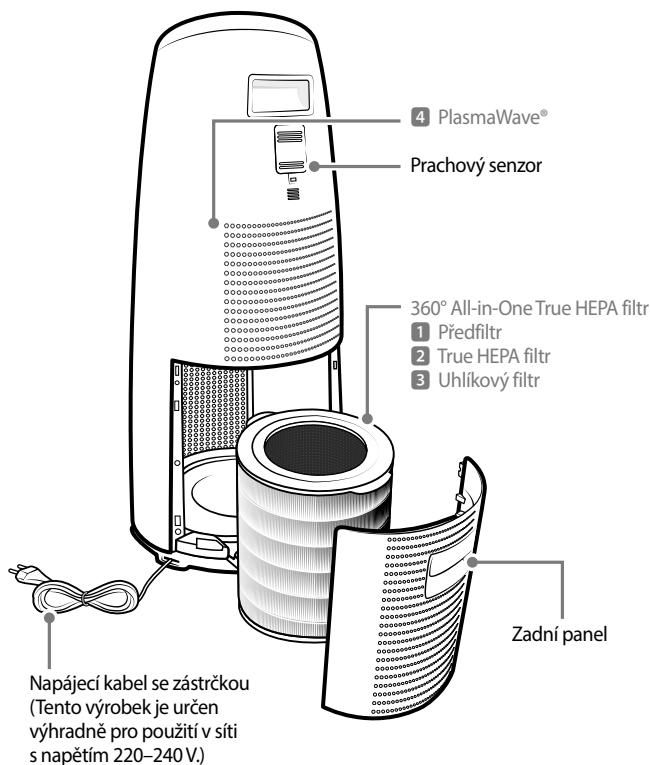


## OBSAH DODÁVKY



Čistička vzduchu  
WINIX



360° All-in-One  
True HEPA filtr

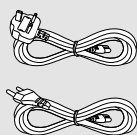


2x napájecí kabel se  
zástrčkou (1x pro země  
EU, 1x pro UK, USA)



Návod k obsluze  
a údržbě

# OVLÁDACÍ PANEL

Výstup vzduchu

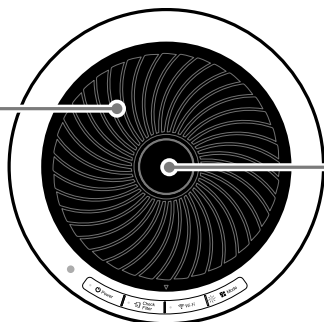

**Ukazatel kvality vzduchu:**

Indikuje kvalitu okolního vzduchu barevnou tříšťpřehovou škálou.

## Tlačítko pro výběr režimu

- Stiskem volíte rychlost ventilátoru (Nizká, Střední, Vysoká, Turbo).
- Stiskem volíte režim přístroje – Auto, Noční.
- Pokud je zvolen noční režim, indikátor kvality vzduchu je automaticky vypnutý.
- Stiskem a podržením tlačítka po dobu 3 sekund zapnete/vypnete funkci PlasmaWave®.

## Tlačítko reset:

Po výměně filtrů stlačte tlačítko RESET na 5 s.

## Indikátor Wi-Fi:

Ukazuje, zda je aktivní funkce Winix Smart.

## Kontrolka PlasmaWave®:

Ukazuje, zda je funkce PlasmaWave® zapnutá nebo vypnutá.

## Světelný senzor:

Podle intenzity okolního světla automaticky tlumí jas kontrolky ovládacího panelu.

## Tlačítko pro zapnutí:


Zapíná a vypíná přístroj.

## Kontrolka výměny filtrů:

Signalizuje nutnost výměny filtrů.

## Tlačítko Wi-Fi:

Zapíná nebo vypíná Wi-Fi.

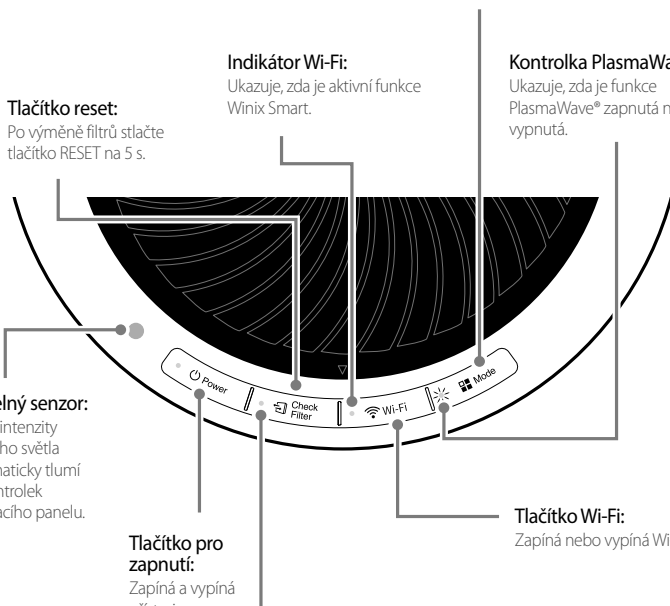

# SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE

Mezi čističkou a televizí, rádiem či jinými elektrickými přístroji **ponechte mezeru 30- 45 cm.**


Elektromagnetické interference mezi jednotlivými elektrickými přístroji by mohly způsobit problémy při ovládání a správné funkci zařízení.

**Umístěte zařízení mimo dosah přímého slunečního záření.**

Denní vystavení slunečnímu záření by mohlo způsobit problémy při ovládání a správné funkci zařízení.

**Přístroj vždy umístěte pouze na rovný, tvrdý povrch.**

Umístění na měkký či nerovný povrch může způsobit nepříjemné zvuky či vibrace.

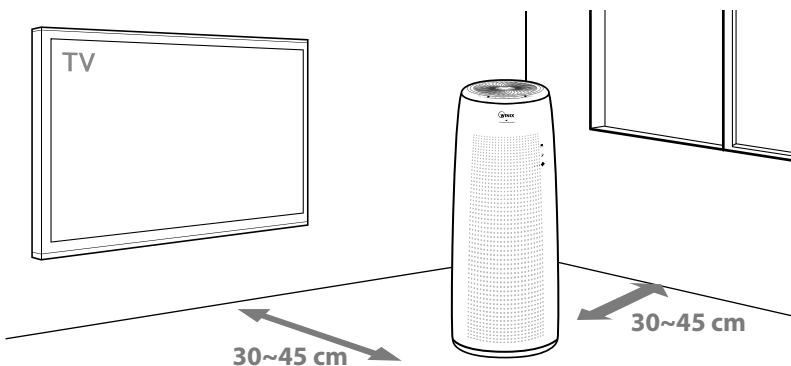

## **VAROVÁNÍ**

Nevhodné zacházení v rozporu s tímto návodem může vést ke vzniku úrazů, smrti nebo škodám na majetku či na používaném zařízení.

**!** Nepoužívejte zařízení v místech, kde se mohou objevovat výpary, z olejů nebo v blízkosti velkého množství kovového prachu.

**!** Nikdy nepoužívejte zařízení v žádném dopravním prostředku (nákladní automobil, dodávka, loď, apod.).

**!** Nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavých materiálů (aerosoly, paliva, plyn, apod.).

**!** Neumísťujte zařízení přímo pod elektrickou zásuvku.

**!** Nepoužívejte v blízkosti tepelných zdrojů.


**!** Nepoužívejte zařízení v místech se zvýšenou koncentrací nebezpečných plynů.

**!** Neumísťujte zařízení do míst s průvanem nebo tam, kde hodně proudí vzduch - čidlo kvality vzduchu by nemuselo správně pracovat.


**!** Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí, kde by zařízení mohlo navlhnout.

※ Toto zařízení není určeno do místností, kde se uchovávají důležité dokumenty nebo umělecká díla.

## 360° All-in-One True HEPA filtr

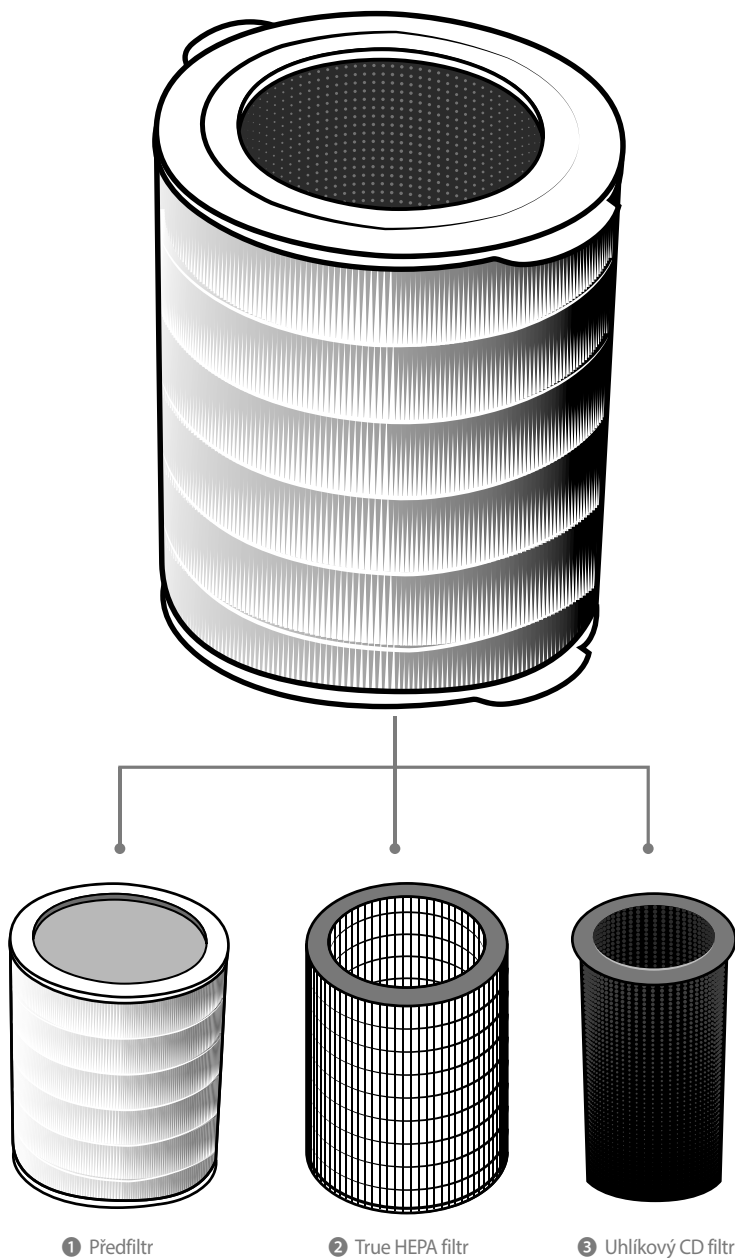

## Složení 360° All-in-One True HEPA filtru

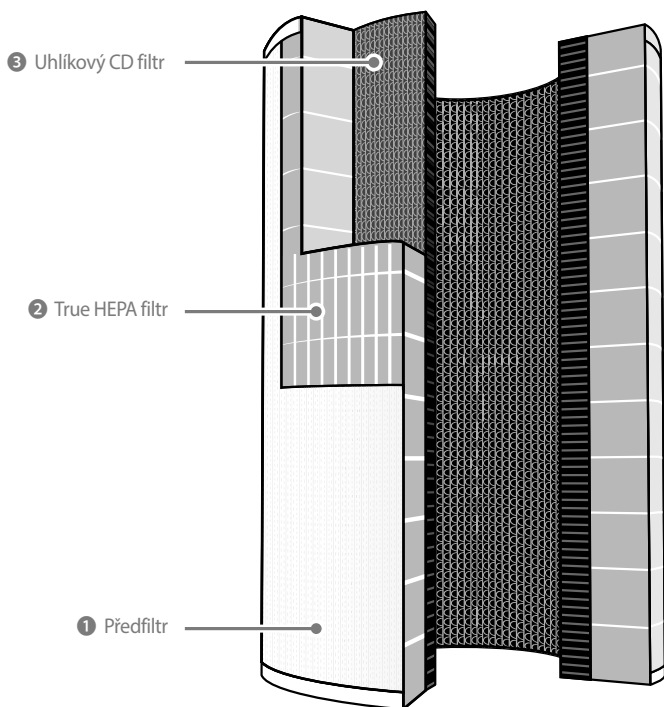

**Předfiltr** – slouží k zachycení velkých nečistot.

**True HEPA filtr** – dokáže zachytit 99,97 % \* vzdušných nečistot včetně: pylu, spór plísní, prachu, zvířecích chlupů, bakterií a kouře. (\* částice až do velikosti 0,3 mikrometrů).

**Uhlíkový CD filtr** – redukuje VOC a jiná pachy v domácnosti, např. z vaření, domácích mazlíčků a kouř.



**Poznámka**

- 360° All-in-One True HEPA filtr je jeden kombinovaný filtr, to znamená, že jednotlivé části nelze koupit samostatně.


# INSTALACE FILTRŮ

Součástí balení jsou všechny potřebné filtry. Před vložením do přístroje je nutné je vyjmout z plastového obalu.


※ Pokud z filtrů neodstraníte obal, může dojít k poškození zařízení.

※ Před instalací filtrů se ujistěte, že je zařízení vypnuté, a vypojte jej ze zásuvky.

- ① Zadní panel uchopte za madlo a opatrně ho odklopte tahem k sobě.

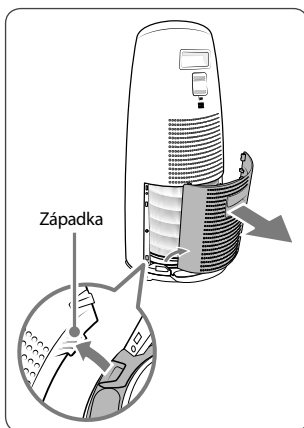



- ② Jakmile je zadní panel odebrán, uchopte rukojeť ve spodní části přístroje a zatáhněte směrem k sobě a dolů, aby bylo možné vyjmout filtr.

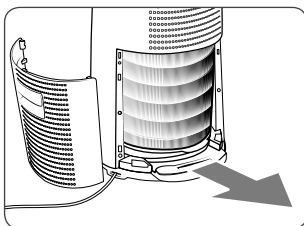

- ③ Vyměňte 360° All-in-One True HEPA filtr z jednotky a odstraňte z filtru plastový obal.

- Jestliže je zařízení v provozu s nevybalenými filtry, může dojít k nadměrnému hluku, deformacím materiálů nebo požáru zařízení kvůli přehřátí.

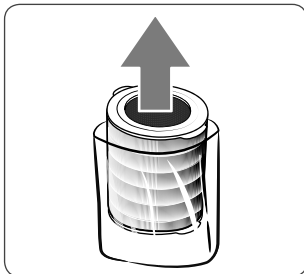


 Poznámka

- Podívejte se na stranu 18 – 20 pro detailní informace ohledně výměny filtrů.




## INSTALACE FILTRŮ


- ④ Filtr vložte do přístroje vrchní stranou nahoru. Uchopte rukojeť ve spodní části přístroje a zatlačte na ni, tak aby se filtr zasunul na své místo.
- V horní části filtru je otvor, zatímco dolní část filtru je plná, bez otvoru.
  - Správnou instalaci filtru poznáte tak, že již nepůjde dál zasunout.

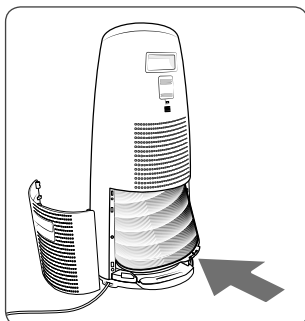

- ⑤ Zadní kryt zařízení nasadte zpět tak, že nejprve zasunete do přístroje západky v dolní části a poté pomalu zavřete kryt, dokud se sám nezacvakne.

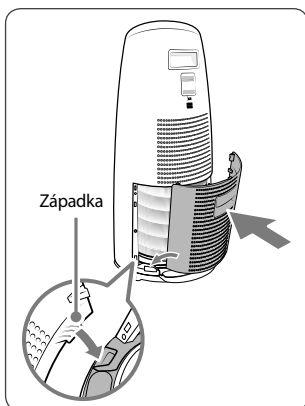

- ⑥ Údržba a výměna filtrů:

Filtr	Kontrolka výměny filtrů	Interval čištění	Interval výměny
360° All-in-One True HEPA filtr	 Check Filter	1 x 14 dní	1 x za rok

※ Interval výměny filtrů je závislý na době provozu a prostředí, ve kterém je čistička provozována.

※ Pro optimální provoz zařízení je nutné čistit filtr každých 14 dní

※ Filtr čistěte zvenku vysavačem nebo jemným kartáčem

**TENTO FILTR NENÍ OMYVATELNÝ**

Pro nákup filtrů se obraťte na svého prodejce.

Toto zařízení je kompatibilní pouze s filtrem

**WINIX**

číslo 112180



# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než začnete zařízení používat, nejdříve si pozorně přečtěte návod k obsluze. Nevhodné zacházení v rozporu s tímto návodem může vést k úrazu nebo škodám na majetku.

**Před zapnutím zařízení se ujistěte, že jsou v něm vloženy vybalené filtry.**

Provoz zařízení bez filtrů může vést ke zkrácení jeho životnosti, případně i k úrazu elektrickým proudem.

**Ujistěte se, že v otvorech čističky nejsou žádné předměty.**

Dejte pozor především na malé věci jako mince, špendlíky, kolíčky a podobně.

**Nedotýkejte se vnitřních částí zařízení vlhkýma rukama.**

Vysoké napětí může způsobit elektrický šok.

**Ujistěte se, že otvory pro vstup a výstup vzduchu nejsou ničím blokovány.**

V případě ucpání může dojít ke zvýšení vnitřní teploty přístroje, jeho poškození a nežádoucí deformaci materiálů.

**Na zařízení nestoupejte ani nesedejte a nepokládejte na něj těžké předměty.**

Může dojít ke zranění, poškození nebo zničení zařízení.



## VAROVÁNÍ

Nevhodné zacházení v rozporu s tímto návodem může vést k úrazu, smrti nebo škodám na majetku či na používaném zařízení.



Nevypojte přístroj ze zásuvky tahem za napájecí kabel.



Neohýbejte napájecí kabel ani jej nezavazujte, když je přístroj v provozu.



V případě, že dojde ke kontaktu přístroje s vodou, vypojte přístroj z elektrické sítě a kontaktujte servis.



Přístroj nevypojte z elektrické sítě ani nepřemísťujte, pokud je v provozu.



Nezapojte do stejné zásuvky s jiným přístrojem.



Nedotýkejte se zástrčky vlhkýma rukama.



Pokud přístroj nepoužíváte, vypojte jej z elektrické sítě.



Napájecí šňůra je možné poškodit, proto za ní netahejte silou, nadměrně ji neohýbejte ani nenavíjejte a nestavte na ni těžké předměty.


※ Pokud je napájecí šňůra poškozená, nesnažte se ji sami opravovat. Veškeré zásahy do zařízení smí provádět pouze autorizovaný servis určený distributorem.

※ Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či osoby, které nemají patřičné zkušenosti a/nebo znalosti, ledaže by na ně dohlížela osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat, a musí porozumět rizikům s používáním přístroje spojeným.


※ Je nutné dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.

# UVEDENÍ DO PROVOZU

- ① Zapojte napájecí kabel do zásuvky a do přístroje (zvolte variantu pro EU zásuvky).

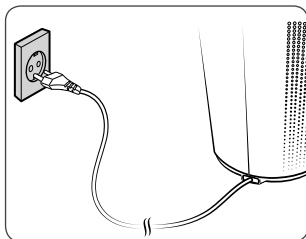

- ② Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje.

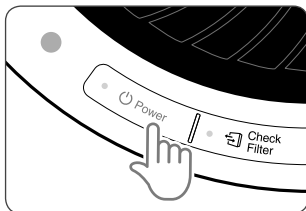


✓ Poznámka

- Během prvních 30 sekund proběhne nastavení senzoru podle kvality okolního vzduchu.

- ③ Přístroj je při každém prvním zapnutí automaticky nastavený na AUTO režim se zapnutou funkcí PlasmaWave®.

- V AUTO režimu se rychlost otáček ventilátoru sama přizpůsobuje kvalitě okolního vzduchu.
- Funkce PlasmaWave® napomáhá k odstranění všech vzdušných nečistot.

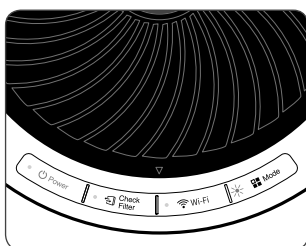

✓ Poznámka



- Pokud se při zapnutém režimu AUTO kvalita vzduchu zlepší, sníží se rychlost otáček ventilátoru na hodnotu Low (Nízká).
- Při zapnutém přístroji možná uslyšíte bzučivé nebo cvrčivé zvuky. Jejich frekvence a vnímaná intenzita závisí na čistotě vzduchu, jeho vlhkosti a hluku z okolí. Jedná se o průvodní jev funkce PlasmaWave® a nejedná se o vadu přístroje. Jak vypnout PlasmaWave®, se dozvíte na straně 13.

# AUTO, SLEEP režim

## 1. Režim AUTO (automatický režim)

Automatický režim funguje na základě informací o kvalitě ovzduší z prachového senzoru.


- 1 Stiskněte tlačítko pro výběr režimu a vyberte režim AUTO.
  - Správnou volbu poznáte podle rozsvícené kontrolky. Režim se následně spustí.

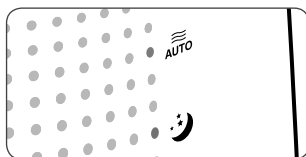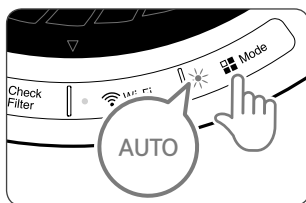

- ✓ Poznámka
- V automatickém režimu je rychlost otáček ventilátoru řízena podle kvality vzduchu. Pokud se kvalita vzduchu zhorší, zvýší se rychlost otáček ventilátoru. Jakmile se kvalita vzduchu zlepší, rychlost se automaticky sníží.

## 2. Režim SLEEP (Noční režim)

- 1 Stiskněte tlačítko pro výběr režimu a vyberte režim SLEEP.
  - Správnou volbu poznáte podle rozsvícené kontrolky. Režim se následně spustí.

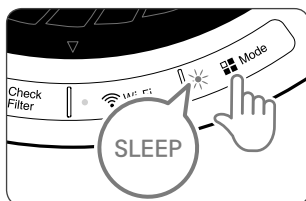

- ✓ Poznámka
- V nočním režimu je rychlost otáček ventilátoru automaticky nastavená na hodnotu Low (Nízká). Stiskem tlačítka pro výběr provozního režimu můžete rychlost změnit.
  - V tomto režimu je také vypnutý ukazatel kvality vzduchu.



# MANUAL režim a PLASMAWAVE®

## 3. Režim MANUAL (nastavení rychlosti ventilátoru)

V případě potřeby je možné si zvolit rychlost otáček ventilátoru podle svého uvážení z hodnot Nízká, Střední, Vysoká, Turbo.

① **Stiskněte tlačítko pro výběr režimu a vyberte požadovanou rychlost otáček.**

- Při každém stisku tlačítka bude indikátor cyklovat v následujícím pořadí – AUTO režim, Sleep režim a rychlosti ventilátoru (Nízká, Střední, Vysoká, Turbo).

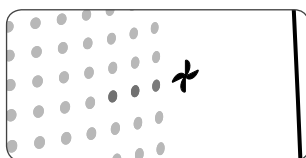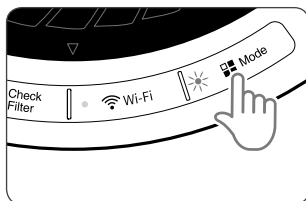

✓ **Poznámka**


- Když je vybraný režim MANUAL, jsou automaticky vypnuty režimy AUTO a SLEEP.

## 4. PlasmaWave®

Ve standardním nastavení je technologie PlasmaWave® vždy aktivní, jakmile přístroj zapnete.

① **Když je jednotka v provozu, PlasmaWave® vypnete/zapnete stiskem a podržením tlačítka pro výběr režimu po dobu 3 sekund.**

- Pokud je PlasmaWave® aktivní, bude svítit kontrolka PlasmaWave®, při vypnutí kontrolka zhasne.

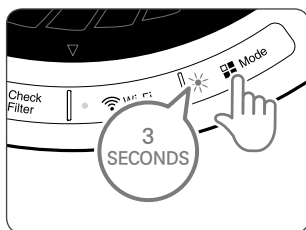


✓ **Poznámka**

- Pokud se při zapnutém režimu AUTO kvalita vzduchu zlepší, sníží se rychlost otáček ventilátoru na hodnotu Low (Nízká).
- Při zapnutém přístroji možná uslyšíte bzučivé nebo cvrčivé zvuky. Jejich frekvence a vnímaná intenzita závisí na čistotě vzduchu, jeho vlhkosti a hluku z okolí. Jedná se o průvodní jev funkce PlasmaWave® a nejedná se o vadu přístroje.

# UKAZATEL KVALITY VZDUCHU

## 5. Ukazatel kvality vzduchu

Pokud je ukazatel kvality vzduchu aktivní, bude zobrazovat aktuální kvalitu vzduchu ve třech úrovních – modrá (dobrá kvalita), žlutá (uspokojivá kvalita), červená (špatná kvalita).

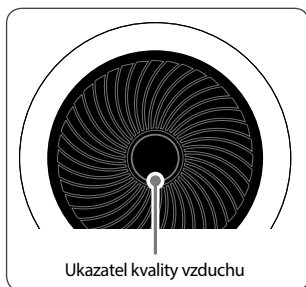

### Poznámka

- Kvalita vzduchu je zobrazována na základě informací z prachového senzoru. V závislosti na kvalitě okolního vzduchu a jeho proudění může ukazatel kvality vzduchu často měnit barvu nebo naopak po dlouho dobu ukazovat stále stejnou kvalitu vzduchu. Nejedná se o vadu přístroje.
- V režimu SLEEP je Ukazatel kvality vzduchu deaktivován, aby byl zajištěn klidný noční provoz.

## 6. Připojení k mobilní aplikaci WINIX SMART

Mobilní aplikace WINIX SMART vám pohodlně umožní kontrolovat a ovládat vaši čističku vzduchu, ať jste kdekoliv.

**Mobilní aplikace WINIX SMART je optimalizovaná podle následující specifikace. V závislosti na vybavení a parametrech vašeho chytrého telefonu nemusí být některé funkce podporovány.**



Poznámka



**ANDROID** (doporučujeme verzi ICS 4.12 Jelly Bean či novější)



**iOS** (doporučujeme verzi 6.0 či novější, pouze pro iPhone 4S a novější)

※ Předtím než se doma připojíte:


- Je potřeba mít v provozu Wi-Fi router v dosahu čističky vzduchu.
- Ujistěte se, že váš Wi-Fi router splňuje následující specifikaci: 802,11 b/g/n 2,4 GHz a pro router s duálním pásmem (2,4 GHZ/5 GHZ) vyberte 2,4 GHz.
- Mějte po ruce heslo k vaší Wi-Fi síti.
- Během registrace se snažte, aby Wi-Fi router, čistička vzduchu i váš mobilní telefon byly v dosahu 10 metrů.
- Překážky mezi jednotlivými zařízeními mohou zhoršovat příjem signálu a komplikovat jejich propojení.
- Uživatelé, kteří mají ve svém chytrém telefonu „Smart Network Switch“, by jej měli dočasně během připojení vypnout.
- Jakmile dojde k propojení, je možné jej zase zapnout.

# WINIX SMART

## Nastavení


① **Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci WINIX SMART.**

- K dispozici je na Google Play nebo App Store.

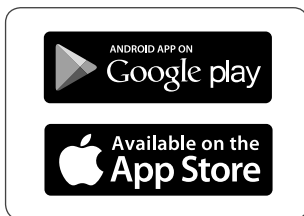

② **Zapněte aplikaci a postupujte podle návodu k propojení vašeho chytrého telefonu a čističky vzduchu.**

- Vytvořte si účet Winix.
- Vyberte „New Unit“ a zvolte model TOWER Q WiFi.
- Přečtěte si poznámku a vyberte „OK“.
- Vyplňte heslo pro vaši Wi-Fi síť.
- Stiskněte a držte tlačítko pro Wi-Fi na ovládacím panelu čističky, dokud nepípne. Ukazatel intenzity Wi-Fi signálu začne blikat.
- Přejděte do nastavení vašeho telefonu a v nastavení Wi-Fi si vyberte síť WINIX SMART a připojte se k ní.
- Vraťte se zpět do aplikace WINIX SMART.
- Vyberte „Next“ a tím by mělo dojít k propojení vaší čističky a vašeho mobilního telefonu.
- Zadejte údaje k jednotce (jméno a umístění).
- Když je nastavení kompletní, indikátor WINIX SMART se rozsvítí.

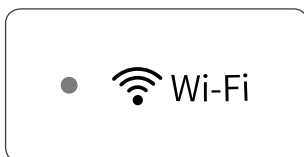


Podrobné informace o instalaci a používání aplikace WINIX SMART jsou dostupné ze stránek [www.winix.cz](http://www.winix.cz)



# PÉČE O FILTRY

## 1. Filtry

Pokud se rozsvítí indikátor výměny filtru „Check filter“, je nutné filtr vyměnit.

Filtr	Kontrolka výměny filtrů	Interval čištění	Interval výměny
360° All-in-One True HEPA filtr	 Check Filter	1 x 14 dní	1 x za rok

※ Interval výměny filtrů je závislý na době provozu a prostředí, ve kterém je čistička provozována.

※ Pro optimální provoz zařízení je nutné čistit předfiltr každých 14 dní, čímž se prodlužuje životnost dalších filtrů.

※ Filtr čistěte zvenku vysavačem nebo jemným kartáčem


**TENTO FILTR NENÍ OMYVATELNÝ**

Pro nákup filtrů se obraťte na svého prodejce.

Toto zařízení je kompatibilní pouze s filtrem

**WINIX**

číslo 112180

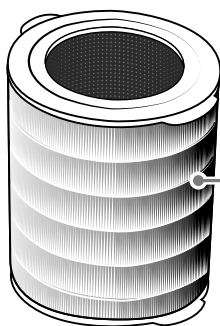

360° All-in-One True HEPA filtr




### Poznámka

- Životnost filtrů je závislá na kvalitě okolního vzduchu. Čím více je v něm prachu, tím více se jej akumuluje ve filtrech a snižuje se jejich životnost.
- Pokud jsou filtry silně znečištěny nebo vydávají nepříjemný zápach nebo pokud se zřetelně sníží rychlost otáček ventilátoru, vyměňte filtry, i když kontrolka „Check filter“ ještě nesvítí.

# PÉČE O FILTRY

## 2. Vyjmutí filtrů


Před výměnou filtrů se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený ze sítě.

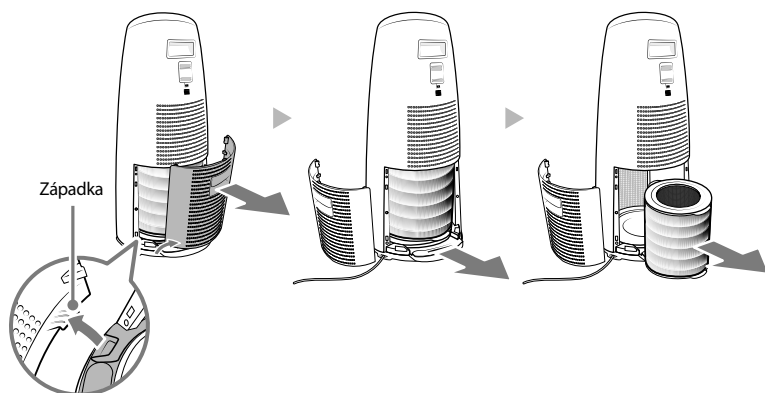

- 1 Zadní panel uchopte za madlo a opatrně ho odklopte tahem k sobě.
- 2 Jakmile je zadní panel odebrán, uchopte rukojeť ve spodní části přístroje a zatáhněte směrem k sobě a dolů, aby bylo možné vyjmout filtr.
- 3 Vyjměte 360° All-in-One True HEPA filtr z jednotky.

## 3. Příprava nových filtrů

- 1 Vyjměte nový filtr z plastového obalu.
  - Pokud do přístroje vložíte filtry zabalené, může vydávat nepříjemné zvuky, poškodit se nebo může vzniknout požár v důsledku jeho přehřátí.

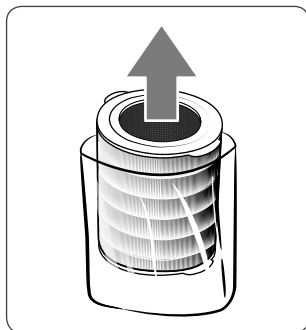


Poznámka

- V tomto zařízení je možné používat pouze originální filtry Winix určené pro daný model.

# PÉČE O FILTRY


## 4. Výměna filtrů

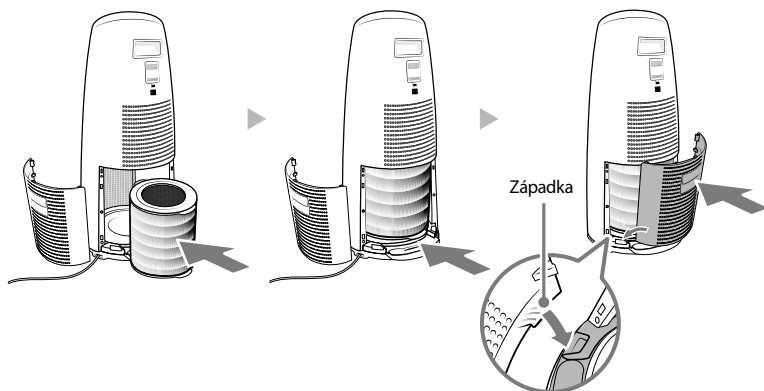

- 1 **Filtr vložte do přístroje vrchní stranou nahoru. Uchopte rukojeť ve spodní části přístroje a zatlačte na ni, tak aby se filtr zasunul na své místo.**
  - V horní části filtru je otvor, zatímco dolní část filtru je plná, bez otvoru.
  - Správnou instalaci filtru poznáte tak, že již nepůjde dál zasunout.
- 2 **Zadní kryt zařízení nasadte zpět tak, že nejprve zasunete do přístroje západky v dolní části a poté pomalu zavřete kryt, dokud se sám nezacvakne.**

## 5. Resetování jednotky

- 1 **Po výměně filtrů je třeba resetovat kontrolku „Check filter“. Zapněte přístroj a po dobu 5 sekund podržte tlačítko Check filter.**

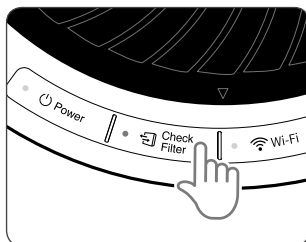


# PÉČE O FILTRY

## 6. Čištění filtru

Četnost čištění filtru vždy závisí na kvalitě vzduchu.

① **K čištění použijte vysavač nebo měkký kartáč.**

- Čistěte pouze předfiltr
- Tento filtr **NENÍ** omyvatelný

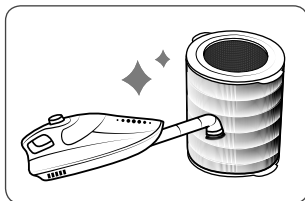

Poznámka


- Nepoužívejte k čištění benzen, alkohol ani jiné těkavé látky, které mohou filtr poškodit nebo způsobit jeho odbarvení.

# ÚDRŽBA SENZORU

## Péče o prachový senzor


Aby prachový senzor, který detekuje pevné znečišťující částice, dobře fungoval, je nutné jej minimálně každé dva měsíce vyčistit. Pokud přístroj provozujete ve velmi prašném prostředí, čistěte senzor častěji.

- ① Otevřete kryt prachového senzoru.

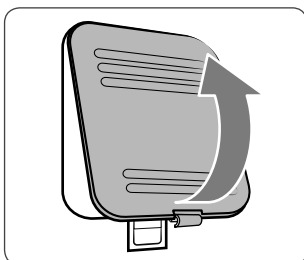


- ② Použijte vatové tyčinky na čištění uší, abyste očistili čočku senzoru a její okolí.

- K čištění je vhodná pouze čistá voda, žádné těkavé látky jako alkohol či aceton.

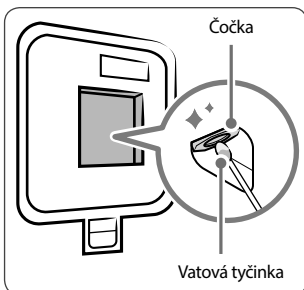


- ③ Suchou vatovou tyčinkou vytřete z čočky a okolí veškerou zbývající vlhkost.

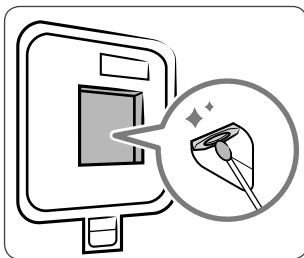

- ④ Zavřete kryt prachového senzoru.


- Kryt senzoru je možné čistit pomocí vysavače.

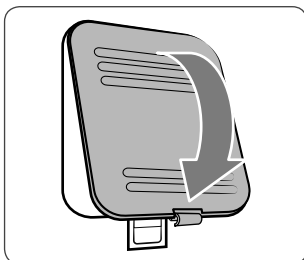


# ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

## Čištění vnějšího a vnitřního povrchu přístroje

- 1 **Otřete povrch přístroje hadříkem lehce navlhčeným ve vodě o pokojové teplotě. Poté jej vytřete do sucha.**
  - Provádějte tuto údržbu optimálně jednou až dvakrát za měsíc.

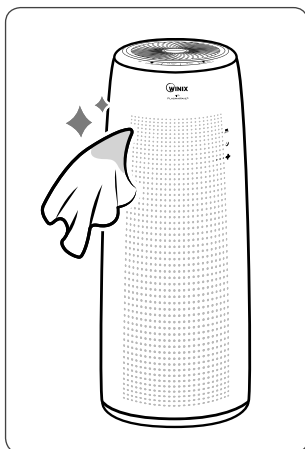

- 2 **Pokud chcete čistit vnitřní prostor přístroje, odklopte zadní panel, vyjměte filtry a vysajte vysavačem vnitřní prostor přístroje.**
  - Provádějte tuto údržbu optimálně jednou až dvakrát za měsíc.

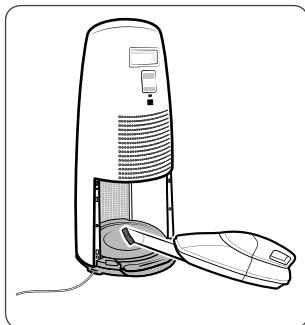

### Poznámka

- Před čištěním přístroje jej vždy vypněte, odpojte z elektrické sítě a vyčkejte, až vychladne.
- Nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte přístroj sami.
- Nepoužívejte na jeho údržbu ani v jeho blízkosti hořlavé tekutiny a spreje.
- Nedovolte dětem, aby s přístrojem manipulovaly či jej čistily.
- Před čištěním nebo údržbou přístroje se ujistěte, že je vypnutý a vypojený z elektrické sítě.

## NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možná řešení
<b>Přístroj nejde zapnout.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nedošlo k výpadku proudu?<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda funguje osvětlení a jiné elektrické spotřebiče v místnosti, a zkuste zapnout přístroj znovu.</li></ul></li></ul>
<b>V režimu AUTO přístroj nefunguje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zvolili jste opravdu režim AUTO?<ul style="list-style-type: none"><li>- Stiskněte opakovaně tlačítko pro výběr režimu, dokud nevyberete režim AUTO.</li></ul></li><li>• Není senzor ucpaný nebo zablokovaný?<ul style="list-style-type: none"><li>- Vyčistěte VOC senzor vysavačem nebo jej otřete vlhkým a pak suchým hadříkem.</li></ul></li></ul>
<b>Přístroj vibruje a je příliš hlučný.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Není přístroj umístěn na nerovném povrchu?<ul style="list-style-type: none"><li>- Přesuňte přístroj na rovný, pevný povrch.</li></ul></li></ul>
<b>Napájecí kabel a zástrčka jsou horké.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je zástrčka správně zapojena do zásuvky?<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte správné zapojení.</li></ul></li></ul>

## NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možná řešení
<b>Přístroj vydává nepříjemný zápach.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Používáte zařízení v místnosti s velkým množstvím kouře, prachu a pachů?<ul style="list-style-type: none"><li>- Vyčistěte otvory pro vstup vzduchu, očistěte předfiltr.</li><li>- Vyměňte filtr.</li><li>- Kontaktujte svého prodejce ohledně možné závady.</li></ul></li></ul>
<b>Čistička nečistí vzduch dostatečně.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda nejsou senzory ucpané nebo zablokované.</li><li>- Přesuňte zařízení do místa, kde je znečištění.</li><li>- Vyměňte filtry – zanesené filtry nedokážou znečišťující látky dále pohlcovat.</li></ul>
<b>Ovládací panel je ztlumený.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Není světelný senzor blokován?<ul style="list-style-type: none"><li>- Odstraňte nečistoty na světelném senzoru.</li><li>- Pokud je čistička v AUTO režimu, automaticky se přepne do SLEEP režimu se ztlumeným jasnem kontrolky, pokud se nesníží intenzita světla v místnosti.</li></ul></li></ul>
<b>Nefunguje aplikace WINIX SMART.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ujistěte se, zda funguje vaše Wi-Fi připojení.</li><li>- Ujistěte se, zda je zapnuté Wi-Fi připojení na vašem přístroji.</li><li>- Zkontrolujte, zda mezi čističkou vzduchu a Wi-Fi routerem není žádná překážka.</li></ul>

Odpovědi na další časté dotazy najdete na stránkách [www.winix.cz](http://www.winix.cz)



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

Název modelu	TOWER Q WiFi (ATQU303-HWE)
Síťové napětí	AC220 - 240V, 50 / 60Hz
Příkon	55 W
Doporučená velikost místnosti	90 m <sup>2</sup>
Rozměry	310 mm x 310 mm x 750 mm
Hmotnost	7,7 kg
Filtr	Filtr N/Položka: 112180

※ Technické změny vyhrazeny

## LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Nefunkční výrobek určený k ekologické likvidaci předejte sběrným dvorům určeným k recyklaci elektrických zařízení. Výrobek nesmí být likvidován v rámci běžného komunálního odpadu.



Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitý výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý výrobek odevzdejte v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Více informací o sběrných místech ve vašem regionu získáte na příslušném úřadě. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s obchodním odpadem.

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Winix poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady komponentů zařízení a jejich servis v délce trvání dvou (2) let od data prodeje uvedeného na dokladu o koupi. Pro uplatnění záruky je nutné předložit záruční list nebo doklad o koupi potvrzený vaším prodejcem.

Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením výrobku, nevhodného zacházení, mechanického poškození, zapojení k jiné než předepsané elektrické síti (viz údaj na štítku zařízení), nedodržení podmínek v návodu nebo v důsledku neautorizovaného zásahu do zařízení. Tato záruka se nevztahuje na výměnné filtry zařízení, které jsou běžným spotřebním materiálem a jejichž opotřebení se může projevit před uplynutím záruční doby.

**VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY DVOULETOU ZÁRUČNÍ DOBOU.**

Winix v žádném případě neodpovídá za následné škody ani za škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto výrobku. Délka a podmínky této záruky platí pro prodej v České republice. Další informace o záruce a záručním plnění vám poskytne váš prodejce nebo distributor.

## UPOZORNĚNÍ PRO APLIKACI WINIX SMART (pro model TOWER Q WiFi)

Aplikace WINIX SMART slouží pouze jako pomocné ovládání čističky vzduchu prostřednictvím chytrého telefonu. Aplikace je poskytována zdarma jako benefit pro lepší komfort ovládání. Používání aplikace je dobrovolné a není podmínkou pro provoz čističky vzduchu. Hlavním prvkem ovládání je pouze ovládací panel umístěný na čističce. Na aplikaci WINIX SMART se nevztahují záruční podmínky, a nelze ji tudíž reklamovat, stejně jako nelze reklamovat příslušnou čističku vzduchu z důvodu nedostatečné funkce aplikace, případně jejího chybějícího jazykového překladu. Z nesprávného používání aplikace a její nedostatečné funkce nelze uplatnit žádné nároky na případnou újmu. Chytrý telefon není součástí dodávky čističky vzduchu a stejně tak aplikace WINIX SMART. Výrobce poskytuje pouze možnost si aplikaci zdarma stáhnout z internetu do chytrého telefonu, a to ze serverů Google Play nebo Apple Store.



**Výhradní distributor značky Winix  
pro Českou republiku a Slovenskou republiku**

Cyril a Metoděj, s.r.o,  
Maříkova 1, 621 00, Brno, Česká republika, tel.: +420 549 274 164  
[www.winix.cz](http://www.winix.cz)

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.



Kontakt pro dotazy  
související s produkty  
a se službami zákazníkům

**[WWW.WINIX.COM/EU](http://WWW.WINIX.COM/EU)**