

LANAFORM

Davy Mist




CS ČEŠTINA


AROMA DIFUZÉR


SK SLOVENČINA

DIFUZÉR ÉTERICKÝCH OLEJOV

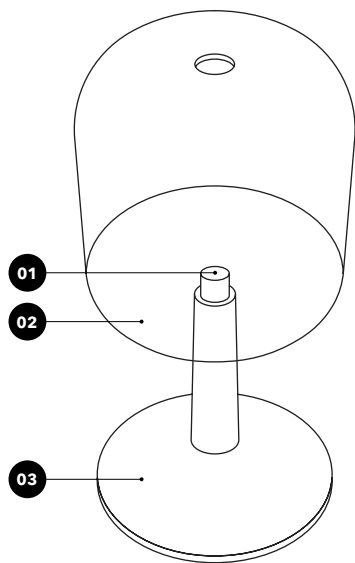


1

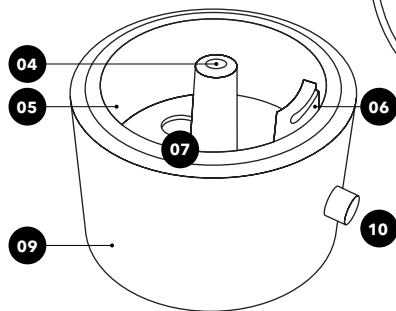


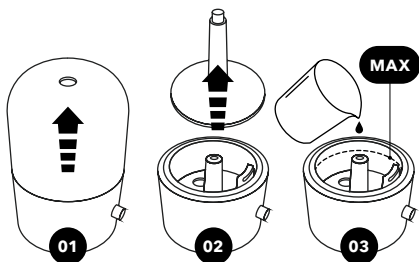

2


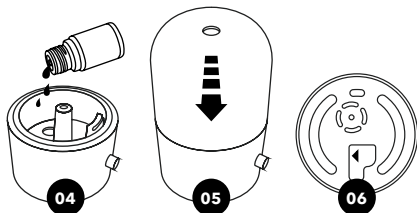


3

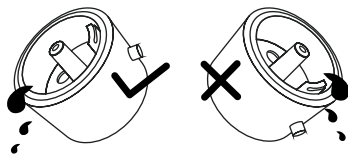




4

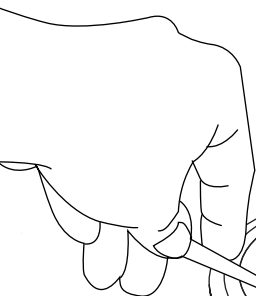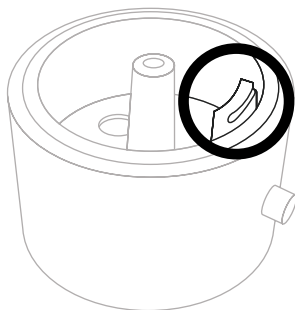

5

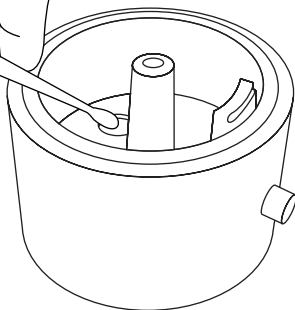

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali difuzér Davy Mist od Lanaform. Díky variabilní intenzitě světla a 2 výkonům rozptylu vás difuzér esenciálních olejů Davy Mist zve k relaxaci a užívání si výhod aromaterapie. Difuzér Davy Mist, navržený z ušlechtilých materiálů (hladké sklo a základna z bukového dřeva), nabízí moderní, elegantní design, který se snadno přizpůsobí všem současným trendům.

-  **Fotografie a ostatní obrázky produktu v tomto návodu a na obale jsou nepřesnější, jak je možné. Nejedná se ale o dokonalou reprodukci produktu.**
-  **Před prvním použitím si prosím přečtěte všechny instrukce, zejména tyto zásadní bezpečnost instrukce.**

Vždy umístěte zařízení na tvrdý, rovný, vodorovný povrch uvnitř vašeho domova. **Nedávejte** jej do blízkosti stěn a tepelných zdrojů, jako jsou kamna, radiátory atp. **Upozornění:** Pokud není

difuzér umístěn na vodorovném povrchu, nemusí správně fungovat. **Z**kontrolujte, že napětí vaší sítě je stejné jako napětí přístroje. **N**ikdy nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku mokřýma rukama. **P**okud je kabel poškozený, musí být nahrazen podobným kabelem dostupným u dodavatele nebo v poprodejním servisu dodavatele. **N**enechávejte přístroj na slunci po dlouhou dobu. **N**edemonstujte celý přístroj. **N**ezvedejte skleněnou kupoli, pokud je přístroj zapnutý. **P**okud si všimnete podezřelé vůně nebo zvuku, okamžitě přístroj vypněte a zkontrolujte dle Části „Odstraňování problémů“ v tomto návodu k použití. **P**okud problém přetrvává, nechte jej prověřit dodavatelem nebo jeho poprodejním servisním oddělením. **P**ro difuzi nepoužívejte jiné, než doporučené éterické oleje. **P**ři výběru olejů se řiďte pokyny v tomto návodu k

použití. **N**epoužívejte parfémy nebo syntetické esence, protože mohou poškodit zařízení. **V**e vodě, vodní nádrži nebo v prostředí, kde se zařízení používá nebo je uskladněné, se mohou vyskytovat mikroorganismy, které mohou být vyfouknuty do vzduchu, což může mít za následek možné vážné zdravotní problémy. **U**držujte vodu v nádrži čistou, často ji obměňujte a každé 3 dny ji řádně vyčistěte. **P**oužívejte pouze AC adaptér dodávaný s tímto zařízením. **A**C adaptér nepoužívejte k jiným účelům, než k tomuto zařízení. **N**eumývejte vodou celý přístroj, ani jej neponořujte do vody. **P**řečtěte si pokyny k čištění v tomto návodu k použití. **N**e-používejte chemikálie (jako jsou kyseliny, zásady, atd.) nebo korozivní detergenty na čištění zařízení. **N**ikdy neškrábejte převodník tvrdými nástroji. **B**ěhem čištění se držte instrukcí v tomto manuálu.

Dbejte na to, abyste nikdy nevylévali vodu ze zásobníku do vývodu vzduchu, protože by došlo k poškození difuzéru. **V**odu vylévejte na opačné straně než je vývod vzduchu. **P**ro optimální údržbu použijte minerální vodu. **N**eplňte přístroj více, než ukazuje čára označující maximální úroveň hladiny. **V**ždy doplňte nejdříve vodu před přidáváním základních olejů. **N**epoužívejte základní oleje bez ředění ve vodě. **N**ení zamýšleno používat tento přístroj lidmi, včetně dětí se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo lidmi s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučení o způsobu použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. **D**ěti by měly být pod dohledem, aby si nehrály se zařízením. **N**ehýbejte zařízením, pokud je v provozu. **Z**abraňte pádu nebo nárazu přístroj. **P**ři

plnění vodou nebo během údržby odpojte zařízení ze zásuvky. **Nikdy** nenechávejte vodu v nádrži, když přístroj nepoužíváte. **Nikdy** neumísťujte nic na zařízení, zatímco běží. **Umístěte** napájecí kabel tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout, když se zařízení používá. **Odpojte** napájecí kabel, když se přístroj nebude delší dobu používat. **Používejte** toto zařízení pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

CS

Popis částí přístroje 1

- | | |
|---------------------------------|---|
| 01 Výstup mlhy | 07 Převodník |
| 02 Skleněná kupole | 08 Zásuvka DC |
| 03 Kryt vnitřního
rezervoáru | 09 Dřevěný podstavec |
| 04 LED světlo | 10 Tlačítko pro
nastavení intenzity
světla a difuze |
| 05 Nádrž na vodu | |
| 06 Výstup vzduchu | |

Instrukce pro použití

Charakteristika

- Ultrazvukový difuzér
- Dřevěný podstavec
- Skleněná kupole
- Kapacita: 120 ml
- 2 intenzity difuze (10-20 ml/hod) & (20-30 ml/hod)
- Kontinuální difúze
- Teplé bílé světlo
- Variabilní světlo intenzita
- Světlo nezávislé na difuzi
- Automatické vypnutí

Uvedení do provozu 2

- 01** Umístěte difuzér Davy Mist do místnosti půl hodiny před jeho zapnutím, aby se mohl přizpůsobit pokojové teplotě.
- 02** Ujistěte se, že je vždy umístěn na tvrdém, rovném a vodorovném povrchu.
- 03** Ujistěte se, že je zařízení před použitím čisté.
- 04** Odstraňte skleněnou kupoli.
- 05** Pak odstraňte kryt nádrže ().
- 06** Do nádržky nalijte čerstvou, nejlépe demineralizovanou vodu a nepřekračujte maximální úroveň hladiny ().
- 07** Přidejte nebo kapky esenciálního oleje do vody ().
- 08** Umístěte kryt rezervoáru a pak přiklopte skleněnou kupoli. ().
- 09** Ujistěte se, že jsou vaše ruce zcela suché, když připojujete (a následně odpojete) přístroj ().

- 10 Nyní můžete aromadifuzér zapnout a užívat si jeho účinky.

Návod k použití

Nastavení difuze

- Difuzi spustíte jedním stisknutím tlačítka pro nastavení intenzity světla a difuze (obr. 1, bod 10). Difuzér se spustí s nejnižší intenzitou (10-20 ml/hod).
- Druhým stisknutím tlačítka nastavíte vyšší intenzitu difuze (20-30 ml/h).
- Po třetím stisknutí se difuze vypne. Ve výchozím nastavení je světelný režim aktivován. Chcete-li zařízení úplně vypnout (rozptyl + světlo), stiskněte a podržte tlačítko pro nastavení rozptylu a světla po dobu dvou sekund. Pro opětovné spuštění difuze stiskněte tlačítko pro nastavení intenzity světla a difuze (obr. 1, bod 10). Intenzita vyzařování je nízká (10-20 ml/hod) a intenzita světla je podobná jako před vypnutím.

Nastavení světelného režimu

- Otočením tlačítka pro nastavení intenzity světla a difuze (obr. 1, bod 10) ve směru hodinových ručiček aktivujete světlo a zvýšíte intenzitu. Otočením proti směru hodinových ručiček intenzitu snížíte a světlo vypnete.

❗ **Ve výchozím nastavení se světlo během difuze nevypíná. Chcete-li světlo vypnout, otočte tlačítkem pro**

nastavení intenzity světla proti směru hodinových ručiček, dokud se světlo nevypne, nebo podržte tlačítko nastavení po dobu 2 vteřin.

⚠ I když je přístroj vybaven bezpečnostní pojistkou, která vypne převodník, nenechávejte přístroj zapojený, pokud jej zrovna nepoužíváte.

⚠ Informace k použití esenciálních olejů:

- Před použitím esenciálních olejů zkontrolujte škodlivé účinky, které by mohly mít vliv na vaše zdraví.
- Vždy vybírejte kvalitní esenciální oleje: čisté a 100% přírodní vhodných pro difúzi. Vždy je používejte s mírou a péčí. Postupujte podle návodu, pečlivě si přečtěte upozornění uvedená na obalu esenciálních olejů zejména pro:
- Použití éterických olejů pro těhotné ženy a lidmi s epilepsií, astmatem nebo alergiemi či srdečními problémy.
- Použití v dětském pokoji by nemělo překročit 10 minut a to pouze v případě, že pokoj obývá dítě starší 3 let a není v pokoji přítomné.
- Ujistěte se, že zařízení nepoužívají ani si s ním nehrají nezletilí.
- Pro správnou funkci rozptýlení vůně stačí přidat do vody pouze pár kapek esenciálního oleje (3 – max. 4 kapky). Nadměrné používání éterických olejů by mohlo zařízení poškodit.
- Nejprve nalijte vodu do nádržky, až následně přidejte pár kapek esenciálního oleje.
- Lanaform nemůže nést odpovědnost v případě

náhodného poškození vyplývajícího z jakéhokoli použití v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce k použití.

Údržba a skladování

⚠️ 3 Když difuzér nepoužíváte, vylijte vodu z nádrže. Nikdy nevypouštějte vodu z nádrže na a straně s vývodem vzduchu. Pokud voda vnikne do výstupu vzduchu, poškodí zařízení! (obr. 3)

Jak tomu předejít:

- Nádržku plňte pomocí nádoby.
- Netřeste difuzérem.
- Nehýbejte difuzérem, když je v nádržce voda.

⚠️ Vždy odpojte přístroj suchýma rukama před čištěním!

Údržba

Pokud voda obsahuje příliš mnoho vápníku a hořčíku, může se v přístroji usazovat „bílý prášek“. Pokud je tato pěna uložena na převodníku (obr. 1, bod 7), bude bránit správné funkci difúze.

Doporučujeme:

- 01 Při každém použití naplňte nádrž čerstvou, destilovanou nebo demineralizovanou vodou.
- 02 Čistěte nádrž každé 3 dny a převodník každý týden.
- 04 Když se přístroj nepoužívá, vyprázdněte a vyčistěte nádržku (viz. vysvětlení níže) a také se ujistěte, že jsou všechny jeho části zcela suché .



Čištění převodníku 5:

- 01 Na povrch převodníku kápněte 2 až 5 kapek octa a nechte působit po dobu 2 až 5 minut.
- 02 Očistěte pěnu z povrchu měkkým štětcem nebo bavlněným tamponem. Nepoužívejte žádné tvrdé nástroje k oškrábání převodníku.
- 03 K čištění převodníku nepoužívejte mýdlo, rozpouštědlo nebo čistič ve spreji.

Čištění nádržky a krytu:

- 01 Použijte měkký hadřík a ocet pro odstranění případných usazenin, pěny nebo vodního kamene uvnitř nádržky.
- 02 Opláchněte čistou vodou.

⚠ Nikdy použití produkty obsahující bělidlo na čištění zařízení, ale pouze prostředek na mytí nádobí nebo ocet!

⚠ Základnu přístroje nikdy neponořte do vody! (obr. 1, bod 9)

Skladování

Po vyčištění a vysušení uložte přístroj na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

Odstraňování problémů

V případě poruchy, za normálních podmínek použití, se řiďte následujícím seznamem:

☹ Žádná mlha	
❓ ? Difuzér není zapojený	😊 Zkontrolujte, zda je zařízení připojené a že není chyba v síti
❓ Hladina vody v nádrži je příliš nízká	😊 Přidejte vodu do zásobníku
❓ ? Voda uniká z rezervoáru	😊 Zkontrolujte, zda je rezervoár ve správné pozici
❓ Teplota jednotky je příliš nízká	😊 Umístěte přístroj do místnosti půl hodiny před jeho použitím
☹ Mlha má neobvyklý zápach	
❓ Voda v nádrži stojí příliš dlouho	😊 Vyčistěte nádržku a nalijte do ní čerstvou, destilovanou nebo demineralizovanou vodu

☹ Nízká intenzita	
❓ Příliš mnoho / málo vody v nádrži	😊 Uberte (přidejte) vodu z nádrže
❓ Na převodníku je usazenina	😊 Vyčistěte převodník
❓ Voda je příliš studená	😊 Použijte vodu pokojové teploty
❓ Voda není čistá	😊 Vyčistěte nádržku a nalijte do ní čerstvou, destilovanou nebo demineralizovanou vodu

Technická data

- Číslo produktu: LA120325
- Napájení: DC 24V
- Příkon: 12 W
- Kapacita nádrže: 120 ml
- Rozprašovací výkon: 10-30 ml/h
- Rozměry: 11×11×18,8 cm



Poradenství ohledně likvidace odpadu

Veškeré obaly jsou složeny z materiálů, které nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí a které lze zlikvidovat ve vašem místním třídícím středisku jako druhotné suroviny. Karton lze vyhodit do koše na recyklaci papíru. Obalovou fólii je třeba odnést do místního třídícího a recyklačního střediska.

Po skončení používání zařízení zlikvidujte a to způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se zákonem.

Omezená záruka

Lanaform poskytuje na tento produkt záruku na jakoukoli materiálovou nebo výrobní vadu po dobu dvou let od data nákupu, s výjimkou případů popsanych níže.

Záruka Lanaform se nevztahuje na způsobené škody v důsledku běžného opotřebení. Zároveň záruka nepokryje poškození způsobené hrubým, nevhodným nebo nesprávným použitím, nehody, použití neschváleného příslušenství, změny provedené na produktu nebo jiné okolnosti jakéhokoli druhu, které jsou mimo kontrolu Lanaform. Společnost Lanaform nemůže nést odpovědnost za žádný typ značné, nepřímé nebo specifické škody.

CS

Všechny implicitní záruky týkající se vhodnosti produktu jsou omezeny na dobu dvou let od prvního data nákupu, pokud lze dodat kopii dokladu o koupi.

Po obdržení vašeho zařízení Lanaform opraví nebo vymění váš spotřebič podle svého uvážení a vrátí vám jej. Záruka je platná pouze prostřednictvím servisního centra Lanaform. Jakýkoli pokus o údržbu tohoto produktu osobou jinou než servisním střediskem společnosti Lanaform způsobí neplatnost této záruky.

Úvod

Ďakujeme, že ste si kúpili difuzér Davy Mist od spoločnosti Lanaform. Vďaka premenlivej intenzite svetla a 2 intenzitám difúzie vás difuzér éterických olejov Davy Mist pozýva k relaxácii a odpočinku, pri ktorom si vychutnáte výhody aromaterapie. Navrhnutý z ušľachtilých materiálov (dymové sklo a podstavec z bukového dreva), difúzor Davy Mist ponúka moderný a rafinovaný dizajn, ktorý sa ľahko prispôsobí všetkým súčasným trendom v dekorácii.

 **Fotografie a iné prezentácie produktu v tomto návode a na obale sú pripravené tak, aby boli čo najpresnejšie, no nemožno zaručiť úplnú zhodu s produktom.**

 **Pred použitím zvlhčovača si prečítajte všetky pokyny, najmä tieto základné bezpečnostné pokyny.**

Zariadenie vždy umiestnite na tvrdý, rovný a vodorovný povrch v domácnosti. Udržujte ho v dostatočnej vzdialenosti od stien a zdrojov tepla, ako sú kachle,

radiátory atď. **U**pozornenie: Ak nie je umiestnené na rovnom povrchu, nemusí fungovať správne. **S**kontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu zariadenia. **N**ezapájajte ani neodpájajte zástrčku mokrými rukami. **V** prípade poškodenia elektrického kábla je nutné nahradiť ho káblom, ktorý získate od dodávateľa alebo v jeho servisnom stredisku. **Z**ariadenie nenechávajte dlho na slnku. **Z**ariadenie nerozoberajte ako celok. **N**edvíhajte sklenený kryt, ak je prístroj v prevádzke. **A**k si všimnete zápach alebo hluk, prístroj okamžite zastavte a prečítajte si časť „Problémy a ich riešenie“ v tomto návode. **A**k problém pretrváva, dajte ho preskúmať dodávateľovi alebo jeho servisnému oddeleniu. **N**epoužívajte éterické oleje, ktoré sa neodporúčajú na difúziu. **V** tomto prípade si prečítajte rady týkajúce sa používania éterických olejov v tomto

návode. **N**epoužívajte syntetické parfumy alebo esencie, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie. **M**ikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné vo vode alebo v prostredí, kde sa zariadenie používa alebo skladuje, sa môžu v nádržke na vodu množiť a byť vyfukované do vzduchu, čo môže mať za následok vážne zdravotné problémy, ak sa voda nevymieňa a nádržka sa každé 3 dni riadne nevyčistí. **P**oužívajte iba sieťový adaptér dodaný s týmto zariadením. **D**odaný adaptér sa má používať len so zariadením a nie na iné účely. **N**eumývajte celé zariadenie vodou ani ho neponárajte, postupujte podľa pokynov na čistenie v tomto návode. **N**a čistenie zariadenia nepoužívajte chemikálie (ako sú kyseliny, zásady atď.) ani korozívne čistiace prostriedky. **N**ikdy neoškrábajte snímač tvrdým nástrojom. **P**rečítajte si pokyny na čistenie v tomto návode.

Nikdy nevypúšťajte vodu z nádržky do vývodov vzduchu, pretože by sa tým poškodil difúzor. **V**odu vypúšťajte v opačnom smere od vývodu vzduchu. **N**a optimálnu údržbu používajte minerálnu vodu. **D**ávajte pozor, aby ste neprekročili čiaru, ktorá označuje maximálnu hladinu vody. **P**red pridaním éterických olejov vždy nalejte vodu. **N**epoužívajte éterické oleje bez ich zriedenia vo vode. **T**oto zariadenie nie je určené na používanie osobami, vrátane detí, so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť vopred neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa jeho používania. **D**ohliadnite na to, aby sa so zariadením nehrali deti. **N**ikdy nepremiestňujte zariadenie, keď je v prevádzke. **Z**abráňte pádu alebo nárazu do

zariadenia. **Pri** plnení vodou alebo počas údržby spotrebič odpojte od elektrickej siete. **Nikdy** nenechávajte vodu v nádržke, keď sa výrobok nepoužíva. **Nikdy** nič nekladte na hornú časť zariadenia, keď sa používa. **Napájací** kábel umiestnite tak, aby oň počas používania zariadenia nikto nezakopol. **Ak** výrobok nepoužívate, odpojte napájací kábel. **Tento** spotrebič používajte len na určený účel, ako je popísané v tomto návode.

SK

Opis zariadenia 1

- | | |
|-------------------------|---|
| 01 Vývod vzduchu | 08 Zástrčka pre jednosmerný prúd |
| 02 Sklenené veko | 09 Podstavec z bukového dreva |
| 03 Vnútorň kryt nádržky | 10 Tlačidlo nastavenia difúzie a svetla |
| 04 LED osvetlenie | |
| 05 nádržka na vodu | |
| 06 Vývod vzduchu | |
| 07 Snímač | |

Návod na použitie

Funkcie

- Ultrazvukový rozptyľovač
- Podstavec z bukového dreva
- Sklenené veko
- Kapacita 120 ml
- 2 intenzity emisií (10 – 20 ml/h) a (20 – 30 ml/h)
- Nepretržitá difúzia
- Teplé biele svetlo
- Variabilná intenzita svetla
- Svetlo nezávislé od difúzie
- Automatické vypnutie

Príprava 2

- 01** Pred zapnutím difuzéra Davy Mist ho na pol hodiny umiestnite do miestnosti, aby sa mohol prispôbiť jej teplote.
- 02** Vždy ho položte na tvrdý, rovný a vodorovný povrch.
- 03** Pred používaním skontrolujte, či je zariadenie čisté.
- 04** Zložte sklenené veko (1).
- 05** Potom zložte veko nádržky (2).
- 06** Nalejte čerstvú a najlepšie demineralizovanú vodu do nádržky, ktorá nepresahuje maximálnu hladinu (3).
- 07** Do vody pridajte 3 alebo 4 kvapky éterického oleja (4).
- 08** Nasadte kryt nádržky a potom sklenené veko (5).
- 09** Pripojte prístroj suchými rukami (a rovnako postupujte pri jeho odpojení) (6).
- 10** Teraz je difúzor funkčný.

Návod na použitie

Nastavenie difúzie

- Jedným stlačením tlačidla nastavenia difúzie a osvetlenia (obr. 1, položka 10) spustíte difúziu. V predvolenom nastavení pracuje s najnižšou intenzitou (10 – 20 ml/h).
- Druhým stlačením tlačidla naprogramujete difúziu s vysokou intenzitou (20 – 30 ml/h).
- Stlačte tlačidlo tretíkrát: emisia pary sa vypne. V predvolenom nastavení nie je režim osvetlenia deaktivovaný. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť (režim difúzie + osvetlenia), podržte tlačidlo nastavenia difúzie a osvetlenia stlačené dve sekundy. Ak chcete difúzor znova spustiť, stlačte tlačidlo nastavenia difúzie a osvetlenia (obr. 1, položka 10). Intenzita emisií je na nízkej úrovni (10 – 20 ml/h) a intenzita osvetlenia je podobná ako pred vypnutím.

Nastavenie režimu osvetlenia

- Otočením tlačidla nastavenia osvetlenia (obr. 1, položka 10) v smere hodinových ručičiek aktivujete osvetlenie a zvýšite jeho intenzitu.
- Otočením tlačidla nastavenia osvetlenia (obr. 1, položka 10) proti smeru hodinových ručičiek znížite intenzitu svetla a vypnete ho.

ⓘ V predvolenom nastavení sa osvetlenie po zastavení difúzie nevypne. Ak chcete vypnúť svetlo, otočte tlačidlom nastavenia osvetlenia (obr. 1, položka 10) v

opačnom smere, kým osvetlenie nezhasne, alebo podržte tlačidlo nastavenia difúzie a osvetlenia dve sekundy.

⚠ **Napriek bezpečnostnému zariadeniu, ktoré preruší prevádzku snímača, nenechávajte prístroj zapnutý, keď ho nepoužívate.**

⚠ **Ďalšie informácie o používaní éterických olejov**

- Pred použitím éterických olejov sa informujte o možných negatívnych účinkoch používania týchto výrobkov na zdravie.
- Vždy si vyberajte kvalitné éterické oleje: čisté a 100% prírodné a určené na difúziu. Používajte ich s mierou a opatrne. Dodržiavajte označenia a upozornenia uvedené na obale éterických olejov, najmä venujte osobitnú pozornosť tomu, že:
- Používanie éterických olejov je zakázané pre tehotné ženy a osoby trpiace epilepsiou, astmou alebo alergiou, osoby so srdcovými problémami alebo vážnymi patologickými stavmi.
- V detskej izbe (do 3 rokov) sa éterické oleje môžu používať maximálne 10 minút a len vtedy, keď dieťa nie je prítomné v miestnosti.
- Dbajte na to, aby sa s prístrojom nehrali a nepoužívali ho deti a mladiství.
- Na zabezpečenie správneho fungovania zariadenia a rozptýlenia vône stačí len niekoľko kvapiek (maximálne 3 až 4 kvapky) éterických olejov. Nadmerné používanie éterických olejov môže poškodiť zariadenie.
- Pred pridaním kvapiek éterických olejov nalejte do

nádržky najprv vodu.

- Spoločnosť Lanaform nenesie zodpovednosť za poškodenie prístroja spôsobené nevhodným použitím, ktoré nezodpovedá pokynom uvedeným v tejto príručke.

Údržba a skladovanie

⚠️ 3 Ak nepoužívate difúzor, vylejte vodu z nádržky. Nikdy nevyliievajte vodu z nádržky na strane vývodu vzduchu. Ak voda vnikne do vývodu vzduchu, poškodí zariadenie! (obr. 3)

Aby sa tomu zabránilo:

- Na nalievanie vody do nádržky používajte nádobku.
- Difúzor nikdy netraste.
- Ak v nádržke nie je voda, difúzor nezapínajte.

⚠️ Pred čistením zariadenie vždy odpojte zo siete suchými rukami!

Údržba

Ak voda obsahuje príliš veľa vápnika a horčíka, môže dôjsť k vytváraniu „bieleho prášku“ v prístroji. Ak sa na snímači (obrázok 1, bod 7) nahromadí kal, difúzor nebude môcť správne fungovať.

Odporúčame:

- 01** Vždy používajte čerstvú, destilovanú alebo demineralizovanú vodu.
- 02** Nádržku čistite každé 3 dni a snímač každý týždeň.
- 03** Keď zariadenie nie je v prevádzke, vyprázdnite a vyčistite ho (pozrite si vysvetlenia nižšie) a uistite sa, že všetky jeho časti sú dokonale suché.



Na čistenie snímača  5:

- 01** Na jeho povrch naneste 2-5 kvapiek octu a nechajte pôsobiť 2-5 minút.
- 02** Mäkkou kefkou alebo vatovým tampónom odstráňte z povrchu nečistoty. Na škrabanie povrchu nepoužívajte tvrdý nástroj.
- 03** na čistenie snímača nepoužívajte mydlo ani rozpúšťadlá v spreji.

Čistenie nádržky a veka nádržky:

- 01** Ak sa vo vnútri nachádzajú usadeniny nečistôt alebo vodného kameňa, použite mäkkú handričku, vodu a ocot.
- 02** Vypláchnite ju čistou vodou.

⚠ Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte prostriedky obsahujúce bielidlo, iba prostriedok na umývanie riadu alebo ocot!

⚠ Podstavec (obr. 1, položka 9) nikdy neponárajte do vody!

Skladovanie

Po vyčistení a vysušení zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu detí.

Poruchy a nápravné opatrenia

V prípade poruchy za normálnych podmienok používania si prečítajte tento zoznam:

☹ Netvorí sa žiadna para.	
❓ Difúzor nie je zapojený.	😊 Skontrolujte, či je prístroj pripojený alebo či nie je chyba v tejto oblasti.
❓ Hladina vody v nádržke je príliš nízka.	😊 Dolejte do nádržky vodu.
❓ Únik vody z nádržky.	😊 Uistite sa, že je nádržka správne umiestnená.
❓ Teplota zariadenia je príliš nízka.	😊 Pred použitím nechajte zariadenie na pol hodiny do miestnosti s izbovou teplotou.

☹ Para má neobvyklý zápach.	
❓ Voda zostala v nádržke príliš dlho.	😊 Nádržku vyčistite a nalejte do nej čerstvú destilovanú alebo deionizovanú vodu.
☹ Nízka intenzita.	
❓ Príliš veľa (málo) vody v nádržke.	😊 Vylejte (pridajte) vodu z nádržky.
❓ Na snímači sa nazhromaždili usadeniny.	😊 Vyčistite snímač.
❓ Voda je príliš studená.	😊 Používajte vodu pri izbovej teplote.
❓ Voda nie je čistá.	😊 Nádržku vyčistite a nalejte do nej čerstvú destilovanú alebo deionizovanú vodu.

Technické špecifikácie

- Referencie: LA120325
- Napájanie: DC 24 V
- Spotreba: 12 W
- Objem nádržky: 120 ml
- Miera emisie: 10–30 ml/h
- Rozmery: 11×11×18,8 cm



Rady z oblasti likvidácie odpadu

Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpečných z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu skladovať v triediacom stredisku vašej obce pre opätovné použitie ako sekundárne materiály. Kartón možno vyhodiť do príslušných kontajnerov na zber papiera. Ochranné baliace fólie treba previesť do triediaceho a recyklačného strediska vašej obce.

Po skončení používania prístroj zlikvidujte v súlade s princípmi ochrany životného prostredia a v súlade s právnymi predpismi.

Obmedzená záruka

Spoločnosť Lanaform sa zaručuje, že tento výrobok je bez akejkoľvek chyby materiálu či spracovania, a to od dátumu predaja po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Záruka spoločnosti Lanaform sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným používaním tohto výrobku. Okrem iného sa záruka v rámci tohto výroku spoločnosti Lanaform nevzťahuje na škody spôsobené chybným alebo nevhodným používaním či akýmkoľvek chybným užívaním, nehodou, pripojením nedovolených doplnkov, zmenou realizovanou na výrobku či iným zásahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spoločnosť Lanaform vplyv.

Spoločnosť Lanaform nebude zodpovedná za žiadny druh poškodenia príslušenstva (následný alebo špeciálny).

Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od prvej kúpi pod podmienkou, že pri reklamácií je treba predložiť doklad o kúpe tohto tovaru.

Po prijatí prístroja ho spoločnosť Lanaform opraví alebo vymení v závislosti od prípadu a následne vám ho vráti. Záručný servis poskytuje iba servisné stredisko spoločnosti Lanaform. V prípade, že akúkoľvek údržbu tohto prístroja zveríte inej osobe ako servisnému stredisku spoločnosti Lanaform, táto záruka stráca platnosť.









LANAFORM

Davy Mist
LA120325 / LOT 001

Manufacturer & Importer
Lanaform SA

Postal Address
Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

+32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com