
stylies®

CIBUS

Smart Pet Feeder

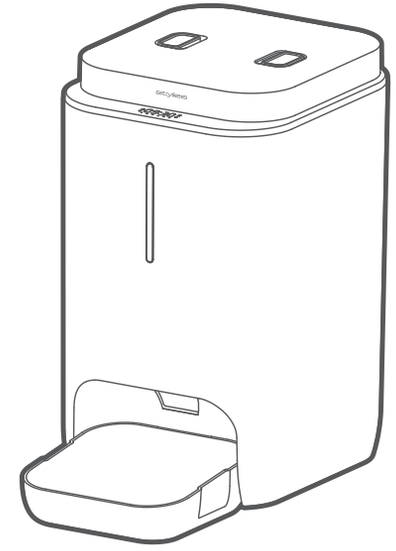

EN Instruction Manual.....02-07
DE Gebrauchsanweisung.....08-13
FR Mode d'emploi.....14-19
IT Istruzioni d'uso.....20-25
ES Instrucciones de uso.....26-31
NL Gebruiksaanwijzing.....32-37
SE Användarhandbok.....38-43
CZ Návod k obsluze.....44-49
SK Návod na obsluhu 50-55
PL Instrukcja obsługi.....56-61
DK Brugsanvisning.....62-67
FI Käyttöopas.....68-73
SL Navodila za uporabo.....74-79
HR Upute za uporabu.....80-85
NO Bruksanvisning.....86-91
EL Οδηγίες χρήσης.....92-97
LV Lietošanas instrukcija.....98-103
ET Kasutusjuhend.....104-109
LT Naudojimo instrukcija.....110-115


Smart Life - Smart Living


Download on the App Store


GET IT ON Google Play


Coplax AG
Tramweg 35, 6414 Oberarth, Switzerland
Tel. + 41 41 766 83 30
Fax + 41 41 766 83 31
info@coplax.ch
www.stylies.com


CIBUS - Smart Pet Feeder

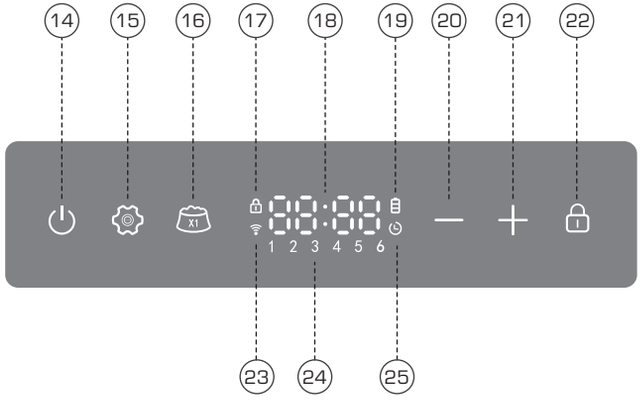


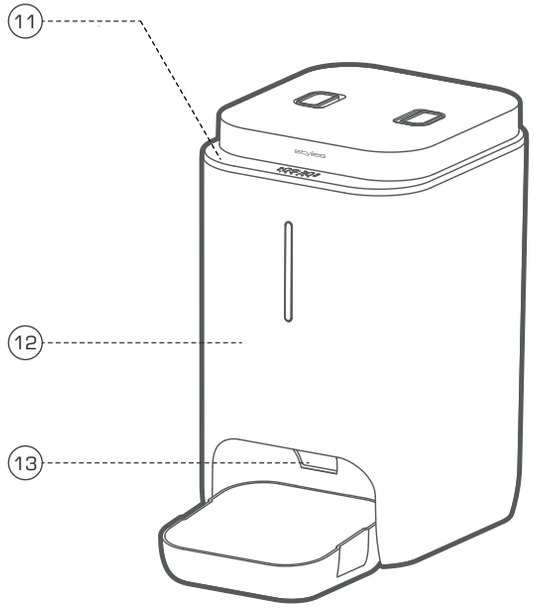


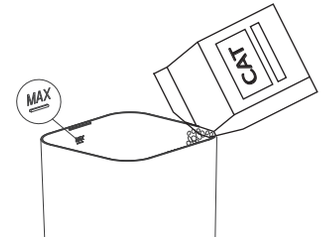

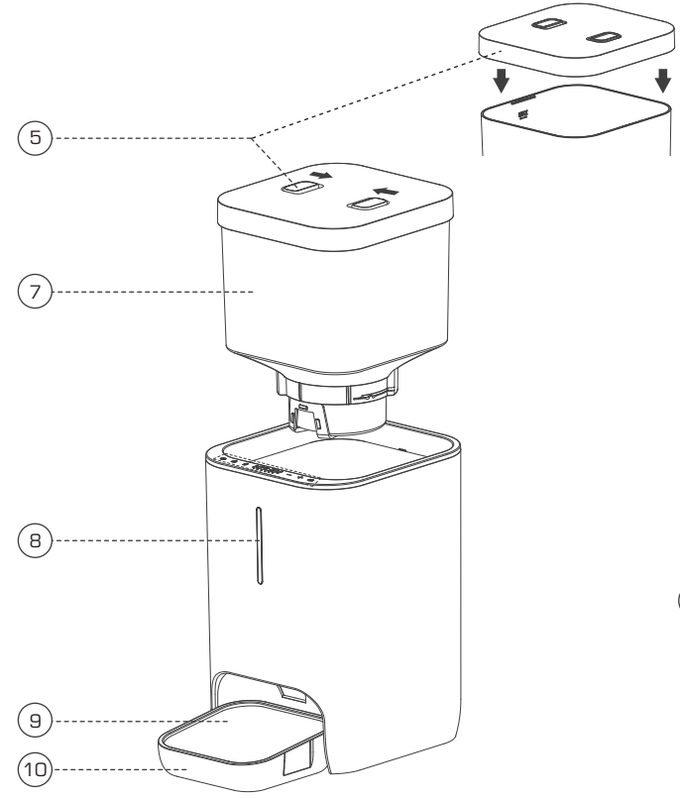

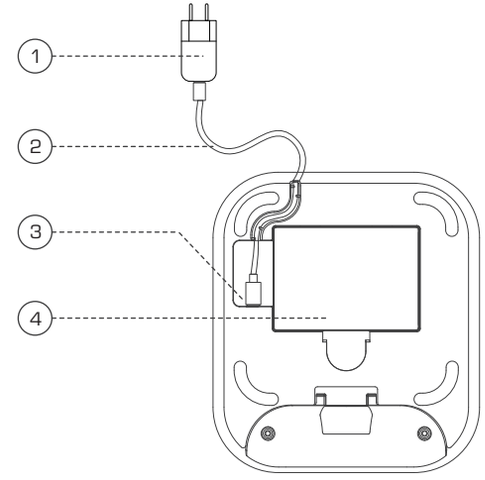

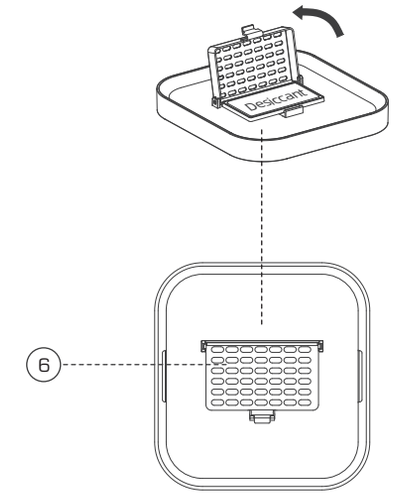

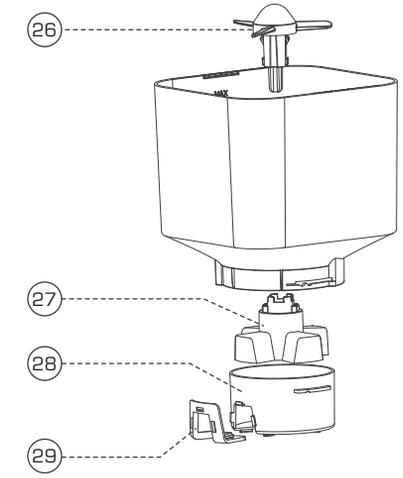

English

Congratulations! You have just acquired the exceptional pet feeder Stylies Cibus. It will give you great pleasure.
As with all domestic electrical appliances, particular care is needed with this model also, in order to avoid injury, fire damage or damage to the appliance. Please study these operating instructions carefully before using the appliance for the first time and follow the safety advice on the appliance itself.

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

• Please read through the operating instructions carefully before you use the appliance for the first time and keep them safely for later reference; if necessary pass them on to the next owner.
• Coplax AG refuses all liability for loss or damage which arises as a result of failure to follow these operating instructions.
• The appliance is only to be used in the home for the purposes described in these instructions. Unauthorised use and technical modifications to the appliance can lead to danger to life and health.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
• The company reserves the right of final interpretation for any modifications without prior notice.
• Use this product selectively based on your pet's actual situation.
• This product operates at low voltage, but pets biting the power cord may cause electrical leakage. Please use under proper guidance.
• Please properly dispose of all packaging materials. Some items are packaged in plastic bags, which may cause suffocation. Keep them away from children and pets.
• Do not allow children to play in or near the pet feeder.
• Do not use the feeder if pets cannot reach the food bowl or have any physical disabilities.
• Do not rinse or soak the main unit and food hopper lid. Please wipe clean with a damp cloth.
• Do not put the product in a dishwasher for cleaning, except for the stainless steel food bowl and the food tray.
• Do not use hot water when cleaning the food hopper and food tray. If not using, moving this product, or cleaning the product for extended periods, please unplug the power cord.
• This product should only be placed in dry locations. Do not place the device outdoors or on wet surfaces,and do not allow the product to contact or be submerged in water.
• Do not place the product in environments exposed to rain or snow.
• Do not touch the device power supply with wet hands.
• Do not use damaged power cords or plugs.

• Keep the product away from fire sources, heat sources, or other high temperature surfaces.
• Do not disassemble, modify, or repair this product yourself, otherwise you will lose all warranty and service rights.
• Do not place any foreign objects in the pet feeder.
• Do not use wet, canned, or damp food.
• To avoid tripping pedestrians, ensure the power cord is positioned away from walkways.

⚠ Note: This product is not waterproof.

Description of the appliance

The appliance consists of the following main components:

1. Power adapter
2. Power Cable_Type-C power connection
3. Power Port Charging / power input
4. Battery Compartment 3xSize D battery storage
5. Food Hopper Lid and opening method
6. Desiccant /Moisture control
7. Food Hopper Main container
8. Status Display Light
9. Food Bowl（Stainless steel feeding bowl）
10. Food Tray（Base platform for food bowl）
11. Control panel and display interface
12. Main Unit Electronic control system
13. Food dispensing Outlet
14. On/off button
15. Settings button
16. Manual feeding setting
17. Child lock release sign
18. Feeding portion display（Clock display）
19. Emergency battery power supply sign
20. Decrease(-) button
21. Increase (+) button
22. Child lock release button
23. WiFi Connection sign
24. Number of scheduled meals
25. Time Setting sign
26. Impeller device(Food dispensing mechanism)
27. Food delivery wheel
28. Impeller Cover Silicone(Sealing component)
29. Dispensing Impeller(Food delivery wheel)

Power Supply Methods

1. AC Power Operation
Insert the Type-C end of the power cable into the port at the bottom of the feeder, then plug the 5V power adapter into a power outlet. The machine beeper sounds once,indicating power is connected.
2. Battery Power Operation
Open the battery cover at the bottom of the feeder,install 3 Size D batteries (user-supplied),ensuring battery polarity matches the markings in the battery compartment. To avoid sudden power loss affecting pet feeding, do not use battery mode as the sole power source - this mode should only be used for emergency feeding. If the machine will not be used for an extended period, remove the batteries.
BATTERY-ONLY MODE DOES NOT SUPPORT REMOTE FEEDER OPERATION.
Batteries can be installed as backup when using AC power - the device will automatically switch during power outages and continue normal operation.
In battery mode, low food detection and food jam detection only work during dispensing cycles, not at other times. Please address any abnormal alarms promptly during this process.

Instructions for Use

For initial use or daily use,please follow these steps:
1. Press and hold the lid release tab with thumb and index finger, lift the food hopper lid;
2. Open the desiccant box lid,place desiccant inside,close desiccant box lid (Recomended to replace the desiccant every two months.)
3. Add pet food, taking care not to exceed the MAX line. Pet food pellets should not exceed 15mm(approximately 0.6 inch). Do not add wet food.
4. Press and hold the release tab with thumb and index finger, attach lid to the food hopper.
5. Combine the stainless steel food bowl and food tray together, then install them in the slot beneath the feeder.

⚠ Note: Before moving the feeder, remove the food tray from the slot. When lifting the feeder, hold the main unit bottom rather than any other parts to prevent dropping.

APP OperationGuide

1. Download and Install"Smart Life"App

Download and install the"Smart Life" App. Refer to the icon shown below, or scan the QR code to download.

2. WiFi Pairing Setup

Press and hold the control panel settings button for 3 seconds until you hear a long "beep" sound. The WiFi light on the panel will flash, indicating the device is in pairing mode.



3. Add Device in App

Open the APP, click the "+" in the upper right corner, then click "Add Device". Turn on your phone's WiFi and Bluetooth functions. Search for the device and follow the prompts to bind the device.

4. Set Feeding Schedule

After successful binding, you can set feeding schedules in the APP interface.

⚠ Important Notes:

1. After first connection, allow approximately 3 minutes for the control panel's current time to update.
2. Users can set feeding schedules in the APP and control the panel. The feeder will dispense food according to the set schedule automatically every day, and you can receive push notifications and timely status updates.
3. Battery-only power mode does not support remote feeder operation.
4. To reset network connection, press and hold the settings button for 3 seconds to enter pairing mode.

Button OperationGuide

1.Set Current Time:

Press and hold the child lock button for 3 seconds to unlock other buttons and screen.Press the settings button, the current time "hour" position flashes, indicating you can modify the current time "hour" using the “+" and "-" buttons. Press the settings button to confirm, then modify the current time "minutes" using the "+" and "-" buttons. After confirmation, press the settings button to confirm the current time and proceed to set the first meal dispensing time.





2.Set Feeding Time and Portions:

After setting the current time,proceed to the first meal feeding time. The "hour" posi-tion flashes, indicating you can modify the first meal feeding time "hour" using the " + "and " - " buttons . After confirmation, press the settings button to modify the first meal feeding time "minutes" using the "+" and "-" buttons. After confirmation,press the settings button to save and proceed to the first meal portion setting, displaying "P-01".Use the "+" and "-" buttons to select feeding portions. After confirmation, press the settings button to save and proceed to setting the second meal feeding time, and so on. The control panel supports up to 6 meals per day.



⚠ Notes:

1) Set feeding schedules will display in "meal count digits" - if 3 meals are set,the display shows"123".
2) Default feeding times for the first four meals are 6:00, 12:00,18:00, 00:00 with default portions of 1 serving each. The fifth and sixth meals default to 01:00 with 0 portions.
3) If you do not intend to feed at the system's default scheduled time, you may set the portion -size to 0, the device will not dispense food at that time, and the corresponding meal number will not be displayed.

3.Manual Feeding:

In unlocked state, press the manual feed button once, and the feeder will dispense 1 portion of food.

Maximum 25 portions can be manually fed. Monitor your pet's eating to prevent excessive food causing food outlet blockage alarms.



4. Clear All Feeding Schedules:

In unlocked state, press and hold the "-" button for 3 seconds. The machine sounds a long beep,re-setting all feeding schedules to default feeding schedule.

5. Adjust Status Display Light Brightness:

In unlocked state, press and hold the "+" button for 3 seconds. The machine sounds a long beep, statusdisplay light dims. Press and holdthe "+"button for 3 seconds again to restore original bright-ness.

6.Reset WiFi Network:

In unlocked state,press and hold the "Settings" button for 3 seconds.The machine sounds a long beep, WiFi connection light starts flashing, indicating WiFi pairing mode.

Status Light Description

1. Blue Light Solid: Dispensing food
2. Red Light Solid: Low food level - machine continues scheduled feeding,please add food promptly.
3. Red Light Slow Flash: Food outlet blocked - machine stops working, clear food from outlet to continue dispensing.
4. Red Light Fast Flash: Impeller jammed - machine stops working, disconnect power, lift food hopper to check internal impeller jam, clear and reinstall food hopper, then reconnect power to start.

⚠ Notes: When powered by dry batteries, the detection sensor operates only during the dispens-ing process. If an abnormal indicator light appears,it will remain on for about 2 minutes after dispensing and then automatically turn off to conserve battery power.

TroubleshootingTable

Problem	Solution
Status Display Light Red Solid	1) Low food level,please add food.Machine can still dispense normally. 2) If machine has sufficient food but red light remains solid, check if placement is indirect sunlight, which affects machine detection stability. Place machine in shaded location.
The low food red light is not staying on	Clean the food hopper and ensure it is dry and free of grease.
Status Display Light Red Flashwith Beeping	1) Food outlet blocked,clear food from outlet, ensure no food remains in outlet passage. After cleaning, remaining undelivered portions will be dispensed. 2) Check if meal portions are excessive
Status Display Light Red Fast Flash with Beeping	Food hopper jammed internally,disconnect power, follow food hopper disassembly instructions to clean and reinstall, then reconnect power.
Machine Not Dispensing	1) Ensure food hopper contains dry foodwith pellet diameter between 2-15mm / approximately 0.07-0.6 inch. 2) For first use, since impeller chamber is not filled with food, manually feed 5-6 portions then observe normal dispensing. 3) If machine uses battery power, check battery level is sufficient. Try connecting AC power for troubleshooting. 4) If machine uses AC power, check if power adapter is original.
Machine Dispensing Time Deviation	1) Confirm feeding schedule is set correctly. 2) Machine may have approximately 2 minute cumulative time error, which is normal.
Machine Inaccurate Dispensing	1) Different food pellet sizes cause dispensing quantity variations. 2) For first use, since impeller chamber is not filled with food, manually feed 5-6 portions then observe dispensing accuracy.


Battery Light Flashing	Low battery level, please replace batteries.
Unable to Connect WiFi	1) Ensure machine has external power connected and is turned on. 2) Ensure WiFi lightis flashing. 3) Confirm WiFi supports 2.4GHz frequency. 4) Ensure machine is not too far from router with sufficient signal strength.
WiFi Light Flashing	Machine is in pairing mode, keep mobile device in pairing state.
All indicator Lights Off	1) Check if power is normal. 2) Check if charging cable is properly inserted in corresponding port. 3) Check if machine is turned on, press "Power" button.

Cleaning & Maintenance


For your pet's health, regular cleaning of the feeder is recommended. Before cleaning,empty food from the food bowl and hopper.
For oily pet food, it is recommended to clean the food hopper once after each full hopper is consumed.
For non-oily pet food,clean the food hopper once every 2–3 hoppers. This ensures proper hygiene for your pet's meals.
Cleaning Methods:
1. Food Hopper Lid / Main Unit: Only wipe product surface clean, do not rinse with water.
2. Food Hopper & Food Bowl & Tray: Can be rinsed or soaked for cleaning. After washing, thoroughly air dry before reinstalling on machine.

Food Hopper Disassembly Steps:


1.Open food hopper lid,remove food hopper separately,invert

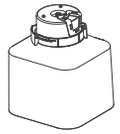


2.Rotate clockwise and lift to remove impeller cover



3.Remove impeller cover silicone



4.Press impeller spring shaft firmly to bottom, listen for "click" sound, then impeller and dispensing impeller will separate. Remove impeller and dispensing impeller,Pull out silicone head from top of impeller, remove.
5.Obtain food hopper, impeller cover, impeller cover silicone, dispensing impeller, impeller silicone head, impeller plastic bracket - all can be washed with water. (Stainless steel food bowl and food tray can also be washed with water).

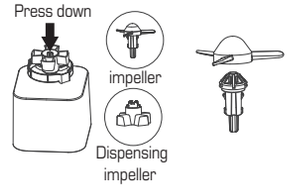

REPAIRS / DISPOSAL

• Repairs to all electric devices (including replacement of the power cable) may only be performed by authorised experts. Carrying out inappropriate repairs voids the warranty and no liability shall be accepted.
• If the power cable has become damaged, it must be replaced by the manufacturer, an official service partner or a qualified person in order for further damage to be avoided.
• Never operate the device if the cable or the plug is damaged, if the device has malfunctioned or if the device has been dropped or damaged in any other way (i.e. with cracks or breakages to the casing).
• Do not use any sharp, abrasive objects or corrosive chemicals.
• Any old devices must be immediately rendered unusable (unplug power cable) and taken to the appropriate waste collection point.
• This device must not be disposed of with household refuse. Please dispose of this device at the appropriate waste collection centre. Collecting and recycling electrical and electronic waste saves valuable resources.
• The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way and ensure that it is taken to a collection centre for recyclable materials.

• If electrical devices are disposed of in an unregulated way, the effects of weathering can cause hazardous substances to contaminate the groundwater and the food chain or can result in a burden on flora and fauna for years to come.

TWO-YEAR WARRANTY

For the warranty period of 2 years after the purchase of the appliance, we will repair or replace with a refurbished product (at our option), without any cost to you for either the parts or labor, any machine or part that proves to be defective in materials or workmanship.EXCEPT FOR THE WARRANTY PROVIDED ABOVE, Coplax DISCLAIMS ANY AND ALLOTHER IMPLIED WARRANTIES AND ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A ARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE PRODUCT FOR ANY PERIOD AFTER THE EXPIRATION. Coplax will,at its sole discretion,repair or exchange a product under warranty . NO credit will be issued. The remedies described above are your sole remedies in the event of any breach of the warranty provided above.

Who is covered:

The original owner of a privately-owned Stylies appliance who can provide a dated proof of purchase in the form of an invoice or receipt is covered. The warranty is not transferable. The original dated proof of purchase (a copy needs to be faxed, emailed, mailed) prior to returning the unit. Provide the model number of your appliance and a detailed description (preferably typed) of the problem with the item. Enclose your description in an envelope and tape it directly to the appliance before the box is sealed. Do not write anything on or alter in any way the original box.

What this warranty does not cover:

Parts that normally require replacement,such as Desiccant Moisture absorb»,water wick filters and any other consumable item that needs regular replacement except for material or workmanship defects.
• Damage, failure, loss or deterioration due to ordinary wear and tear from abuse, misuse, negligence, accident, faulty installation, placement and operation, improper maintenance, unauthorized repair, exposure to unreasonable temperatures or conditions. This includes damages caused by misusing essential oils or water treatment and cleaning solutions.
• Damage resulting from inadequate packaging or carrier mishandling of returned products.
• Misplacement or loss of accessories .
• Shipping and transportation costs to and from any place of repair.
• Direct, indirect special or consequential damages of any type, including loss of profits or other economic loss.
• Transportation damage of a unit shipped from one of our retailers. Please contact them directly.
This Warranty does not cover damages or defects caused by or resulting from failure to conform strictly to specifications in connection with the installation, operation, use, maintenance, or repair of the appliance.

Specifications	Cibus Smart Pet Feeder
Rated voltage	5 V d.c.
Rated power	5 W
Dimensions	W329 x D204 x H344mm
Weight	2.5 kg
Tank capacity	4.5 liter
OperatingTemperature	0-40 C
EU Complies	CE / WEEE / RoHS

Off mode: 0.24W, the period after which the equipment reaches automatically off mode: less than 20 minutes.

This device contains a radio module from Coplax AG type: WBR3. It operates in the ISM band in the range 2.400–2.4835GHz with a maximum transmitted power 20 dBm.

All rights for any technical modifications are reserved

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich soeben den außergewöhnlichen Haustierfütterungsautomaten Stylies Cibus angeschafft. Er wird Ihnen viel Freude bereiten.
Wie bei allen Haushaltsgeräten ist auch bei diesem Modell besondere Vorsicht geboten, um Verletzungen, Brandschäden oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Bitte studieren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät erstmals verwenden, und beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Gerät selbst.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät erstmals verwenden, und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch sicher auf; geben Sie sie gegebenenfalls an den nächsten Besitzer weiter.
- Coplax AG lehnt jede Haftung für Schäden oder Verluste ab, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und für die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke zu verwenden. Unbefugte Verwendung und technische Modifikationen am Gerät können zu Lebens- und Gesundheitsgefahr führen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie betreut wurden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Unternehmen behält sich das Recht der endgültigen Auslegung für Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.
- Verwenden Sie dieses Produkt selektiv basierend auf der tatsächlichen Situation Ihres Haustieres.
- Dieses Produkt arbeitet mit Niederspannung, aber das Kauen des Netzkabels durch Haustiere kann Stromlecks verursachen. Bitte verwenden Sie es unter angemessener Anleitung.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien sachgerecht. Einige Teile sind in Plastiktüten verpackt, die Erstickungsgefahr bergen können. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Lassen Sie Kinder nicht in oder in der Nähe des Fütterungsautomaten spielen.
- Verwenden Sie den Fütterungsautomaten nicht, wenn Haustiere die Futterschale nicht erreichen können oder körperliche Einschränkungen haben.
- Spülen oder tauchen Sie das Hauptgerät und den Deckel des Futterbehälters nicht ein. Bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Das Produkt darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden, mit Ausnahme der Edelstahl-Futterschale und der Futterwanne.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Futterbehälters und der Futterwanne kein heißes Wasser. Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, es umstellen oder über einen längeren Zeitraum reinigen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Dieses Produkt sollte nur an trockenen Orten aufgestellt werden. Stellen Sie dasGerät nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen auf und lassen Sie das Produkt nicht mit Wasser in Berührung kommen oder darin eintauchen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in Umgebungen auf, in denen es Regen oder Schnee Ausgesetzt ist.
- Berühren Sie die Stromversorgung des Geräts nicht mit nassen Händen.

- Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker.
- Halten Sie das Produkt von Feuerquellen, Hitzequellen oder anderen heißen Oberflächen fern.
- Demontieren, modifizieren oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst, da Sie sonst alle Garantie- und Serviceansprüche verlieren.
- Platzieren Sie keine Fremdkörper im Haustierfütterungsautomaten.
- Verwenden Sie kein nasses, Dosen- oder feuchtes Futter.
- Um ein Stolpern zu vermeiden, sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht in Gehwegen liegt.

⚠ Hinweis: Dieses Produkt ist nicht wasserdicht.

Beschreibung des Geräts

Das Gerät besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

1. Netzteil
2. Netzkabel (Typ-C-Stromanschluss)
3. Stromanschluss (Lade-/Stromeingang)
4. Batteriefach (Aufbewahrung für 3x Batterie Größe D)
5. Futterbehälter-Deckel und Öffnungsmethode
6. Trockenmittel / Feuchtigkeitskontrolle
7. Futterbehälter (Hauptbehälter)
8. Status-Anzeigeleuchte
9. Futterschale (Futterschale aus Edelstahl)
10. Futtertablett (Grundplatte für die Futterschale)
11. Bedienfeld und Anzeige
12. Hauptgerät (Elektronisches Steuerungssystem)
13. Futterauswurf
14. Ein-/Ausschalter
15. Einstellungstaste
16. Manuelle Fütterungseinstellung (Taste)
17. Kindersicherung-Freigabezeichen
18. Fütterungsportion-Anzeige (Uhr-Anzeige)
19. Notstromversorgung mit Batterien Zeichen
20. Verringern (-) Taste
21. Erhöhen (+) Taste
22. Kindersicherung-Freigabetaste
23. WiFi-Verbindungszeichen
24. Anzahl der geplanten Mahlzeiten (Anzeige)
25. Zeiteinstellungszeichen
26. Flügelradvorrichtung (Futterausgabemechanismus)
27. Futterförderrad
28. Flügelradabdeckung Silikon (Dichtungskomponente)
29. Ausgabeflügelrad (Futterförderrad)

Stromversorgungsmethoden

1. Betrieb mit Netzstrom

Stecken Sie das Typ-C-Ende des Netzkabels in den Anschluss an der Unterseite des Fütterungsautomaten und schließen Sie dann das 5V-Netzteil an eine Steckdose an. Der Maschinenpieper ertönt einmal, was anzeigt, dass die Stromversorgung verbunden ist.

2. Betrieb mit Batteriestrom

Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Fütterungsautomaten, installieren Sie 3 Batterien der Größe D (vom Benutzer bereitzustellen) und achten Sie darauf, dass die Batteriepolarität mit den Markierungen im Batteriefach übereinstimmt. Um zu vermeiden, dass ein plötzlicher Stromausfall die Fütterung Ihres Haustieres beeinträchtigt, verwenden Sie den Batteriemodus nicht als alleinige Stromquelle - dieser Modus sollte nur für Notfütterungen verwendet werden. Wenn die Maschine längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien.

DER REINE BATTERIEBETRIEB UNTERSTÜTZT KEINE FERNBEDIENUNG DES FÜTTERERSAUTOMATEN.

Batterien können als Backup bei Verwendung von Netzstrom installiert werden - das Gerät schaltet bei Stromausfällen automatisch um und arbeitet normal weiter.

Im Batteriemodus funktionieren die Niedrigfutter- und Futterklemm-Erkennung nur während der Ausgabezyklen, nicht zu anderen Zeiten. Bitte beheben Sie eventuelle abnormale Alarme während dieses Vorgangs umgehend.

Gebrauchsanweisung

Für die Erstinbetriebnahme oder den täglichen Gebrauch, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Drücken Sie den Deckel-Entriegelungsknopf mit Daumen und Zeigefinger und heben Sie den Deckel des Futterbehälters an.
2. Öffnen Sie den Deckel der Trockenmittelbehälter, legen Sie das Trockenmittel hinein und schließen Sie den Deckel der Trockenmitteldose (Es wird empfohlen, das Trockenmittel alle zwei Monate auszutauschen).
3. Füllen Sie Tierfutter nach, achten Sie darauf, die MAX-Linie nicht zu überschreiten. Tierfutter-Pellets sollten 15 mm (ca. 0,6 Zoll) nicht überschreiten. Fügen Sie kein Nassfutter hinzu.
4. Drücken Sie den Entriegelungsknopf mit Daumen und Zeigefinger und setzen Sie den Deckel auf den Futterbehälter.
5. Setzen Sie die Edelstahl-Futterschale und das Futtertablett zusammen und installieren Sie sie dann im Schlitz unter dem Fütterungsautomaten.

⚠ Hinweis: Entfernen Sie das Futtertablett aus dem Schlitz, bevor Sie den Fütterungsautomaten bewegen. Wenn Sie den Fütterungsautomaten anheben, halten Sie den Boden des Hauptgeräts fest, nicht andere Teile, um ein Herunterfallen zu verhindern.

App-Bedienungsanleitung

1. Laden und Installieren der "Smart Life" App
Laden Sie die "Smart Life" App herunter und installieren Sie sie. Beachten Sie das unten gezeigte Symbol oder scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen.




2. WiFi-Paarungseinrichtung
Drücken Sie die Einstellungstaste auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang, bis Sie einen langen "Piepton" hören. Die WiFi-Leuchte auf dem Bedienfeld blinkt, was anzeigt, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet.
3. Gerät in der App hinzufügen
Öffnen Sie die APP, tippen Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke und tippen Sie dann auf "Gerät hinzufügen". Schalten Sie die WiFi- und Bluetooth-Funktionen Ihres Telefons ein. Suchen Sie nach dem Gerät und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät zu binden.
4. Fütterungsplan einstellen
Nach erfolgreicher Bindung können Sie im APP-Interface Fütterungspläne einstellen.

⚠ Wichtige Hinweise:
1. Lassen Sie nach der ersten Verbindung etwa 3 Minuten Zeit, damit sich die aktuelle Uhrzeit auf dem Bedienfeld aktualisiert.
2. Benutzer können Fütterungspläne in der APP und auf dem Bedienfeld einstellen. Der Fütterungsautomat gibt das Futter täglich automatisch gemäß dem eingestellten Zeitplan aus und Sie können Push-Benachrichtigungen und zeitnahe Statusupdates erhalten.
3. Der reine Batteriebetrieb unterstützt keine Fernbedienung des Fütterungsautomaten.
4. Um die Netzwerkverbindung zurückzusetzen, drücken Sie die Einstellungstaste 3 Sekunden lang, um den Pairing-Modus zu aktivieren.

Tasten-Bedienungsanleitung

1. Aktuelle Uhrzeit einstellen:
Drücken Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang, um andere Tasten und den Bildschirm zu entsperren. Drücken Sie die Einstellungstaste, die "Stunden"-Position der aktuellen Uhrzeit blinkt, was anzeigt, dass Sie die "Stunden" der aktuellen Uhrzeit mit den "+" und "-" Tasten ändern können. Drücken Sie die Einstellungstaste zur Bestätigung, dann ändern Sie die "Minuten" der aktuellen Uhrzeit mit den "+" und "-" Tasten. Drücken Sie nach der Bestätigung die Einstellungstaste, um die aktuelle Uhrzeit zu bestätigen und mit der Einstellung der ersten Futterausgabezeit fortzufahren.





2. Fütterungszeit und -portionen einstellen:
Nach dem Einstellen der aktuellen Uhrzeit fahren Sie mit der Fütterungszeit für die erste Mahlzeit fort. Die "Stunden"-Position blinkt, was anzeigt, dass Sie die "Stunden" der ersten Fütterungszeit mit den "+" und "-" Tasten ändern können. Drücken Sie nach der Bestätigung die Einstellungstaste, um die "Minuten" der ersten Fütterungszeit mit den "+" und "-" Tasten zu ändern. Drücken Sie nach der Bestätigung die Einstellungstaste, um zu speichern und zur Einstellung der Portionsgröße für die erste Mahlzeit überzugehen, angezeigt als "P-01". Verwenden Sie die "+" und "-" Tasten, um die Fütterungsportionen auszuwählen. Drücken Sie nach der Bestätigung die Einstellungstaste, um zu speichern und mit der Einstellung der Fütterungszeit für die zweite Mahlzeit fortzufahren, usw. Das Bedienfeld unterstützt bis zu 6 Mahlzeiten pro Tag.



⚠ Hinweise:
1) Eingestellte Fütterungspläne werden in "Mahlzeitenanzahl-Ziffern" angezeigt - wenn 3 Mahlzeiten eingestellt sind, zeigt die Anzeige "123".
2) Standard-Fütterungszeiten für die ersten vier Mahlzeiten sind 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 mit Standardportionen von je 1 Portion. Die fünfte und sechste Mahlzeit sind standardmäßig auf 01:00 mit 0 Portionen eingestellt.
3) Wenn Sie nicht vorhaben, zur standardmäßig geplanten Zeit des Systems zu füttern, können Sie die Portionsgröße auf 0 setzen - das Gerät gibt zu diesem Zeitpunkt kein Futter aus, und die entsprechende Mahlzeitnummer wird nicht angezeigt.
3. Manuelle Fütterung:
Im entsperrten Zustand drücken Sie einmal auf die Taste für manuelle Fütterung, und der Fütterungsautomat gibt 1 Portion Futter aus. Maximal 25 Portionen können manuell zugefüttert werden.

Beobachten Sie die Futteraufnahme Ihres Haustieres, um zu verhindern, dass übermäßiges Futter Alarm wegen Verstopfung des Futterauslasses auslöst.



4. Alle Fütterungspläne löschen:
Halten Sie im entsperrten Zustand die Taste „-“ 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt einen langen Piepton ab und setzt alle Fütterungspläne auf den Standard-Fütterungsplan zurück.
5. Helligkeit der Status-Anzeigeleuchte einstellen:
Halten Sie im entsperrten Zustand die Taste „+“ 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt einen langen Piepton von sich und die Status-Anzeige wird gedimmt. Halten Sie die Taste „+“ erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die ursprüngliche Helligkeit wiederherzustellen.
6. WLAN-Netzwerk zurücksetzen:
Halten Sie im entsperrten Zustand die Taste „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt einen langen Piepton von sich und die WLAN-Verbindungsanzeige beginnt zu blinken, was den WLAN-Kopplungsmodus anzeigt.

Statuslicht-Beschreibung

1. Blaues Licht, Dauerleuchten: Gibt Futter aus.
2. Rotes Licht, Dauerleuchten:Niedriger Füllstand - die Maschine setzt die geplante Fütterung fort, bitte füllen Sie umgehend Futter nach.
3. Rotes Licht, Langsames Blinken:Futterauslass blockiert - die Maschine stoppt die Arbeit, entfernen Sie das Futter aus dem Auslass, um die Ausgabe fortzusetzen.
4. Rotes Licht, Schnelles Blinken:Flügelrad blockiert - die Maschine stoppt die Arbeit, trennen Sie die Stromversorgung, heben Sie den Futterbehälter an, um eine interne Flügelradblockierung zu überprüfen, beseitigen Sie diese und setzen Sie den Futterbehälter wieder ein, schließen Sie dann den Strom wieder an, um zu starten.
⚠ Hinweise:Bei Betrieb mit Batterien arbeitet der Erfassungssensor nur während des Ausgabevorgangs. Wenn eine anormale Anzeigeleuchte erscheint, bleibt sie nach der Ausgabe etwa 2 Minuten lang an und schaltet sich dann automatisch ab, um Batteriestrom zu sparen.

Fehlerbehebungs-Tabelle

Problem	Lösung
Status-Anzeigeleuchte Rot Dauerlicht	1) Niedriger Füllstand, bitte Futter nachfüllen. Maschine kann noch normal ausgeben. 2) Wenn die Maschine ausreichend Futter hat, aber die rote Leuchte weiterhin dauerleuchtet, prüfen Sie, ob die Aufstellung in direktem Sonnenlicht erfolgt, was die Stabilität der Maschinenerkennung beeinflusst. Stellen Sie die Maschine an einen schattigen Ort.
Die Niedrigfutter-Rotleuchte bleibt nicht an	Reinigen Sie den Futterbehälter und stellen Sie sicher, dass er trocken und frei von Fett ist.
Status-Anzeigeleuchte Rot Blinkend mit Piepen	1) Futterauslass blockiert, entfernen Sie Futter aus dem Auslass, stellen Sie sicher, dass kein Futter im Auslasskanal verbleibt. Nach der Reinigung werden die restlichen, nicht ausgegebenen Portionen ausgegeben. 2) Prüfen Sie, ob die Mahlzeitenportionen übermäßig sind.
Status-Anzeigeleuchte Rot Schnellblinkend mit Piepen	Futterbehälter intern blockiert, trennen Sie die Stromversorgung, befolgen Sie die Demontageanleitung für den Futterbehälter zur Reinigung und Neuinstallation, schließen Sie dann den Strom wieder an.
Maschine gibt kein Futter aus	1) Stellen Sie sicher, dass der Futterbehälter Trockenfutter mit einer Pelletgröße zwischen 2-15 mm / ca. 0,07-0,6 Zoll enthält. 2) Bei der ersten Inbetriebnahme, da die Flügelradkammer nicht mit Futter gefüllt ist, füttern Sie manuell 5-6 Portionen zu und beobachten Sie dann die normale Ausgabe. 3) Wenn die Maschine mit Batteriestrom läuft, prüfen Sie, ob der Batteriestand ausreichend ist. Versuchen Sie zur Fehlerbehebung, Netzstrom anzuschließen. 4) Wenn die Maschine mit Netzstrom läuft, prüfen Sie, ob das Netzteil das Originalnetzteil ist.
Abweichung der Futterausgabezeit der Maschine	1) Bestätigen Sie, dass der Fütterungsplan korrekt eingestellt ist. 2) Die Maschine kann einen kumulativen Zeitfehler von etwa 2 Minuten haben, was normal ist.
Ungenauigkeit der Futterausgabe der Maschine	1) Unterschiedliche Futterpelletgrößen verursachen Schwankungen in der Ausgabemenge. 2) Bei der ersten Inbetriebnahme, da die Flügelradkammer nicht mit Futter gefüllt ist, füttern Sie manuell 5-6 Portionen zu und beobachten Sie dann die Ausgabegenauigkeit.

Batterie-Leuchte blinkt	Niedriger Batteriestand, bitte Batterien wechseln.
Kann keine WiFi-Verbindung herstellen	1) Stellen Sie sicher, dass die Maschine mit Netzstrom verbunden und eingeschaltet ist. 2) Stellen Sie sicher, dass die WiFi-Leuchte blinkt. 3) Bestätigen Sie, dass das WiFi den 2,4GHz-Frequenzbereich unterstützt. 4) Stellen Sie sicher, dass die Maschine nicht zu weit vom Router entfernt ist und die Signalstärke ausreicht.
WiFi-Leuchte blinkt	Maschine befindet sich im Pairing-Modus, halten Sie das Mobilgerät im Pairing-Zustand.
Alle Anzeigeleuchten aus	1) Prüfen Sie, ob die Stromversorgung normal ist. 2) Prüfen Sie, ob das Ladekabel richtig in den entsprechenden Anschluss eingesteckt ist. 3) Prüfen Sie, ob die Maschine eingeschaltet ist, drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste.


Reinigung & Wartung

Für die Gesundheit Ihres Haustieres wird eine regelmäßige Reinigung des Fütterungsautomaten empfohlen. Leeren Sie vor der Reinigung die Futterschale und den Futterbehälter.
Bei öligem Tierfutter wird empfohlen, den Futterbehälter einmal nach jedem verbrauchten vollen Behälter zu reinigen. Bei nicht-öligem Tierfutter reinigen Sie den Futterbehälter alle 2-3 Behälterfüllungen. Dies gewährleistet eine angemessene Hygiene für die Mahlzeiten Ihres Haustieres.


Reinigungsmethoden:
1. Futterbehälter-Deckel / Hauptgerät: Nur die Produktoberfläche abwischen, nicht mit Wasser abspülen.
2. Futterbehälter & Futterschale & Tablett: Können zum Reinigen abgespült oder eingeweicht werden. Nach dem Waschen gründlich an der Luft trocknen lassen, bevor sie wieder an der Maschine angebracht werden.

Demontageschritte für den Futterbehälter:


1. Öffnen Sie den Futterbehälter-Deckel, entfernen Sie den Futterbehälter separat und drehen Sie ihn um.

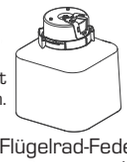


2. Drehen Sie im Uhrzeigersinn und heben Sie ab, um die Flügelradabdeckung zu entfernen.

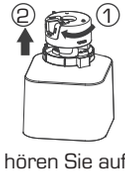

3. Entfernen Sie die Flügelradabdeckung aus Silikon.



4. Drücken Sie die Flügelrad-Federwelle fest nach unten, hören Sie auf ein "Klick"-Geräusch, dann trennen sich Flügelrad und Ausgabeflügelrad. Entfernen Sie Flügelrad und Ausgabeflügelrad. Ziehen Sie den Silikonkopf von der Oberseite des Flügelrads ab und entfernen Sie ihn.
5. Sie haben nun den Futterbehälter, die Flügelradabdeckung, die Flügelradabdeckung aus Silikon, das Ausgabeflügelrad, den Flügelrad-Silikonkopf, die Flügelrad-Kunststoffhalterung - alle können mit Wasser gewaschen werden. (Die Edelstahl-Futterschale und das Futtertablett können ebenfalls mit Wasser gewaschen werden).

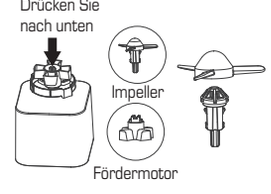

REPARATUREN / ENTTSORGUNG

• Reparaturen an allen elektrischen Geräten (einschließlich des Austauschs des Netzkabels) dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden. Die Durchführung nicht sachgemäßer Reparaturen macht die Garantie ungültig und es wird keine Haftung übernommen.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem offiziellen Servicepartner oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
• Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder wenn das Gerät heruntergefallen oder auf andere Weise beschädigt wurde (z.B. mit Rissen oder Brüchen am Gehäuse).
• Verwenden Sie keine scharfen, scheuernden Gegenstände oder ätzende Chemikalien.
• Alle Altgeräte müssen sofort unbrauchbar gemacht (Netzkabel ziehen) und zu einer entsprechenden Sammelstelle gebracht werden.
• Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle. Das Sammeln und Recyceln von elektrischen und elektronischen Abfällen spart wertvolle Ressourcen.
• Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich und stellen Sie sicher, dass sie zu einer Sammelstelle für recycelbare Materialien gebracht wird.

• Wenn Elektrogeräte nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können die Auswirkungen von Verwitterung dazu führen, dass gefährliche Stoffe das Grundwasser und die Nahrungskette kontaminieren oder die Flora und Fauna über Jahre belasten.

ZWEIJÄHRIGE GARANTIE

Für die Garantiedauer von 2 Jahren nach dem Kauf des Geräts werden wir jede Maschine oder jedes Teil, das sich als fehlerhaft in Material oder Verarbeitung erweist, reparieren oder durch ein generalüberholtes Produkt ersetzen (nach unserer Wahl), ohne dass Ihnen Kosten für Teile oder Arbeit entstehen. AUSSER FÜR DIE OBEN GENANNTE GARANTIE, SCHLIEST Coplax ALLE ANDEREN STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN UND JEDE GARANTIE DER HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF DAS PRODUKT FÜR JEDEN ZEITRAUM NACH DEM ABLAUF AUS. Coplax wird nach eigenem Ermessen ein Produkt unter Garantie reparieren oder austauschen. ES WIRD KEIN GUTSCHEIN AUSGESTELLT. Die oben beschriebenen Abhilfemaßnahmen sind Ihre einzigen Mittel bei einem Verstoß gegen die oben genannte Garantie.

Wer ist abgedeckt:

Der ursprüngliche Eigentümer eines privaten Stylies-Geräts, der einen datierten Kaufnachweis in Form einer Rechnung oder Quittung vorlegen kann, ist abgedeckt. Die Garantie ist nicht übertragbar. Der ursprüngliche datierte Kaufnachweis (eine Kopie muss per Fax, E-Mail, Post zugesendet werden) muss vor Rücksendung der Einheit vorliegen. Nennen Sie die Modellnummer Ihres Geräts und eine detaillierte Beschreibung (vorzugsweise getippt) des Problems mit dem Artikel. Legen Sie Ihre Beschreibung in einen Umschlag und kleben Sie diesen direkt auf das Gerät, bevor der Karton verschlossen wird. Schreiben Sie nichts auf den Originalkarton oder verändern Sie ihn in irgendeiner Weise.

Was diese Garantie nicht abdeckt:

Teile, die normalerweise ausgetauscht werden müssen, wie Trockenmittel (Feuchtigkeitsabsorber), Wasser-Docht-Filter und alle anderen Verbrauchsmaterialien, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, außer bei Material- oder Verarbeitungsfehlern.
• Schäden, Ausfälle, Verluste oder Verschlechterungen aufgrund normaler Abnutzung, Missbrauchs, Fehlgebrauchs, Fahrlässigkeit, Unfalls, fehlerhafter Installation, Platzierung und Bedienung, unsachgemäßer Wartung, unbefugter Reparatur, Einwirkung unangemessener Temperaturen oder Bedingungen. Dazu gehören Schäden, die durch Missbrauch von ätherischen Ölen oder Wasseraufbereitungs- und Reinigungslösungen verursacht wurden.
• Schäden, die durch unzureichende Verpackung oder unsachgemäßen Transport von zurückgesendeten Produkten entstehen.
• Verlegen oder Verlust von Zubehör.
• Versand- und Transportkosten von und zu einem Reparaturort.
• Direkte, indirekte, besondere oder Folge-Schäden jeglicher Art, einschließlich entgangenen Gewinns oder anderem wirtschaftlichen Verlust.
• Transportschäden an einer Einheit, die von einem unserer Händler versendet wurde. Bitte kontaktieren Sie diese direkt. Diese Garantie deckt keine Schäden oder Mängel ab, die durch oder aufgrund der Nichteinhaltung der Spezifikationen in Verbindung mit der Installation, dem Betrieb, der Verwendung, Wartung oder Reparatur des Geräts verursacht werden.

Spezifikationen	CIBUS Intelligenter Futterautomat für Haustiere
Nennspannung	5 V d.c.
Nennleistung	5 W
Abmessungen	W329 x D204 x H344mm
Gewicht	2.5 kg
Tankvolumen	4.5 liter
Betriebstemperatur	0-40 C
EU-Konformität	CE / WEEE / RoHS

Aus-Modus: 0,24 W, Zeitraum, nach dem das Gerät automatisch in den Aus-Modus wechselt: weniger als 20 Minuten.

Dieses Gerät enthält ein Funkmodul der Coplax AG Typ: WBR3. Es arbeitet im ISM-Band im Bereich 2.400–2.4835 GHz mit einer maximalen Sendeleistung von 20 dBm.

Alle Rechte für technische Änderungen vorbehalten.

Français

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du distributeur de nourriture pour animaux exceptionnel Stylies Cibus. Il vous procurera une grande satisfaction.
Comme pour tous les appareils électroménagers, une attention particulière est nécessaire avec ce modèle également, afin d'éviter les blessures, les dommages dus à l'incendie ou les dommages à l'appareil. Veuillez étudier attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et suivez les conseils de sécurité sur l'appareil lui-même.

IMPORTANT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant la première utilisation et conservez-les en lieu sûr pour référence ultérieure ; si nécessaire, transmettez-les au prochain propriétaire.
• Coplax AG décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages résultant du non-respect de ces instructions d'utilisation.
• L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique pour les fins décrites dans ces instructions. Une utilisation non autorisée et des modifications techniques de l'appareil peuvent entraîner un danger pour la vie et la santé.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
• La société se réserve le droit d'interprétation finale pour toute modification sans préavis.
• Utilisez ce produit de manière sélective en fonction de la situation réelle de votre animal.
• Ce produit fonctionne en basse tension, mais le fait que les animaux mordent le cordon d'alimentation peut provoquer des fuites de courant. Veuillez l'utiliser sous une guidance appropriée.
• Veuillez éliminer correctement tous les matériaux d'emballage. Certains éléments sont emballés dans des sacs en plastique, ce qui peut provoquer un étouffement. Tenez-les éloignés des enfants et des animaux.
• Ne laissez pas les enfants jouer dans ou près du distributeur de nourriture.
• N'utilisez pas le distributeur si les animaux ne peuvent pas atteindre la gamelle ou s'ils ont un handicap physique.
• Ne rincez pas et ne immergez pas l'unité principale et le couvercle de la trémie. Veuillez les essuyer avec un chiffon humide.
• Ne mettez pas le produit au lave-vaisselle pour le nettoyer, à l'exception du bol en acier inoxydable et du plateau.
• N'utilisez pas d'eau chaude pour nettoyer la trémie et le plateau. Si vous n'utilisez pas le produit, si vous le déplacez ou si vous le nettoyez pendant une période prolongée, veuillez débrancher le cordon d'alimentation.
• Ce produit doit uniquement être placé dans des endroits secs. Ne placez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides, et ne laissez pas le produit entrer en contact ou être immergé dans l'eau.
• Ne placez pas le produit dans des environnements exposés à la pluie ou à la neige.
• Ne touchez pas l'alimentation électrique de l'appareil avec les mains mouillées.

• N'utilisez pas de cordons d'alimentation ou de fiches endommagés.
• Tenez le produit éloigné des sources de feu, des sources de chaleur ou d'autres surfaces à haute température.
• Ne démontez, ne modifiez et ne réparez pas ce produit vous-même, sinon vous perdrez tous les droits de garantie et de service.
• Ne placez aucun objet étranger dans le distributeur de nourriture.
• N'utilisez pas de nourriture humide, en conserve ou moite.
• Pour éviter de faire trébucher les piétons, assurez-vous que le cordon d'alimentation est positionné à l'écart des voies de passage.

⚠ Remarque : Ce produit n'est pas étanche.

Description de l'appareil

L'appareil se compose des composants principaux suivants :

1. Adaptateur secteur
2. Câble d'alimentation (Connexion d'alimentation Type-C)
3. Port d'alimentation (Entrée de charge/alimentation)
4. Compartiment à piles (Stockage pour 3 piles taille D)
5. Couvercle de la trémie et méthode d'ouverture
6. Dessiccant / Contrôle de l'humidité
7. Trémie (Réservoir principal)
8. Témoin lumineux d'état
9. Gamelle (Gamelle de nourriture en acier inoxydable)
10. Plateau de la gamelle (Plateau de base pour la gamelle)
11. Panneau de commande et interface d'affichage
12. Unité principale (Système de commande électronique)
13. Orifice de distribution de la nourriture
14. Bouton Marche/Arrêt
15. Bouton Réglages
16. Réglage de distribution manuelle (bouton)
17. Signe de déverrouillage du verrouillage enfant
18. Affichage de la portion de nourriture (Affichage de l'horloge)
19. Signe d'alimentation de secours par batterie
20. Bouton de diminution (-)
21. Bouton d'augmentation (+)
22. Bouton de déverrouillage du verrouillage enfant
23. Signe de connexion WiFi
24. Nombre de repas programmés (affichage)
25. Signe de réglage de l'heure
26. Dispositif à aubes (Mécanisme de distribution de nourriture)
27. Roue de distribution de nourriture
28. Couvercle de l'aube en silicone (Composant d'étanchéité)
29. Aube de distribution (Roue de distribution de nourriture)

Modes d'alimentation électrique

1. Fonctionnement sur Secteur
Insérez l'extrémité Type-C du câble d'alimentation dans le port situé au bas du distributeur, puis branchez l'adaptateur secteur 5V dans une prise électrique. Un bip sonore de la machine retentit, indiquant que l'alimentation est connectée.
2. Fonctionnement sur Piles
Ouvrez le couvercle du compartiment à piles au bas du distributeur, installez 3 piles de taille D (fournies par l'utilisateur), en vous assurant que la polarité des piles correspond aux marquages dans le compartiment. Pour éviter qu'une perte de puissance soudaine n'affecte l'alimentation de l'animal, n'utilisez pas le mode pile comme seule source d'alimentation - ce mode doit être utilisé uniquement pour l'alimentation d'urgence. Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles.
LE MODE UNIQUEMENT SUR PILES NE PREND PAS EN CHARGE LE FONCTIONNEMENT À DISTANCE DU DISTRIBUTEUR.
Les piles peuvent être installées comme sauvegarde lors de l'utilisation de l'alimentation secteur - l'appareil basculera automatiquement lors de pannes de courant et continuera à fonctionner normalement.
En mode pile, la détection de faible niveau de nourriture et la détection de blocage de nourriture ne fonctionnent que pendant les cycles de distribution, pas à d'autres moments. Veuillez traiter toute alarme anormale rapidement pendant ce processus.

Instructions d'utilisation

Pour une utilisation initiale ou quotidienne, veuillez suivre ces étapes :
1. Appuyez et maintenez la languette de libération du couvercle avec le pouce et l'index, soulevez le couvercle de la trémie.
2. Ouvrez le couvercle de la boîte à dessiccant, placez le dessiccant à l'intérieur, fermez le couvercle de la boîte à dessiccant (Il est recommandé de remplacer le dessiccant tous les deux mois).
3. Ajoutez de la nourriture pour animaux, en veillant à ne pas dépasser la ligne MAX. Les croquettes ne doivent pas dépasser 15 mm (environ 0,6 pouce). N'ajoutez pas de nourriture humide.
4. Appuyez et maintenez la languette de libération avec le pouce et l'index, attachez le couvercle à la trémie.
5. Assemblez la gamelle en acier inoxydable et le plateau, puis installez-les dans la fente sous le distributeur.
⚠ Remarque : Avant de déplacer le distributeur, retirez le plateau de la fente. Lorsque vous soulevez le distributeur, tenez le bas de l'unité principale plutôt que toute autre partie pour éviter de le faire tomber.

App-Bedienungsanleitung

1. Télécharger et Installer l'App "Smart Life"
Téléchargez et installez l'application "Smart Life". Référez-vous à l'icône ci-dessous, ou scannez le code QR pour télécharger.



2. Configuration de l'appairage WiFi
Appuyez et maintenez le bouton de réglages du panneau de commande enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un long bip. Le voyant WiFi sur le panneau clignotera, indiquant que l'appareil est en mode d'appairage.
3. Ajouter un Appareil dans l'App
Ouvrez l'APP, cliquez sur le "+" dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur "Ajouter un appareil". Activez les fonctions WiFi et Bluetooth de votre téléphone. Recherchez l'appareil et suivez les invites pour lier l'appareil.
4. Définir le Programme de Distribution
Après une liaison réussie, vous pouvez définir les horaires de distribution dans l'interface de l'APP.

⚠ Notes importantes :
1. Après la première connexion, attendez environ 3 minutes pour que l'heure actuelle du panneau de commande se mette à jour.
2. Les utilisateurs peuvent définir les horaires de distribution dans l'APP et contrôler le panneau. Le distributeur distribue automatiquement de la nourriture chaque jour selon l'horaire défini, et vous pouvez recevoir des notifications push et des mises à jour d'état en temps opportun.
3. Le mode d'alimentation uniquement sur piles ne prend pas en charge le fonctionnement à distance du distributeur.
4. Pour réinitialiser la connexion réseau, appuyez et maintenez le bouton de réglages enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage.

Guide d'utilisation des Boutons

1. Régler l'Heure Actuelle :
Appuyez et maintenez le bouton de verrouillage enfant enfoncé pendant 3 secondes pour déverrouiller les autres boutons et l'écran. Appuyez sur le bouton Réglages, la position "heure" de l'heure actuelle clignote, indiquant que vous pouvez modifier "l'heure" actuelle à l'aide des boutons "+" et "-". Appuyez sur le bouton Réglages pour confirmer, puis modifiez les "minutes" de l'heure actuelle à l'aide des boutons "+" et "-". Après confirmation, appuyez sur le bouton Réglages pour confirmer l'heure actuelle et passer au réglage de l'heure de distribution du premier repas.





2. Régler l'Heure et les Portions des Repas :
Après avoir réglé l'heure actuelle, passez à l'heure du premier repas. La position "heure" clignote, indiquant que vous pouvez modifier "l'heure" du premier repas à l'aide des boutons "+" et "-". Après confirmation, appuyez sur le bouton Réglages pour modifier les "minutes" du premier repas à l'aide des boutons "+" et "-". Après confirmation, appuyez sur le bouton Réglages pour sauvegarder et passer au réglage de la portion du premier repas, affichant "P-01".



Utilisez les boutons "+" et "-" pour sélectionner les portions. Après confirmation, appuyez sur le bouton Réglages pour sauvegarder et passer au réglage de l'heure du deuxième repas, et ainsi de suite. Le panneau de commande prend en charge jusqu'à 6 repas par jour.

⚠ Notes :
1) Les horaires de distribution définis s'affichent dans les "chiffres du nombre de repas" - si 3 repas sont définis, l'affichage montre "123".
2) Les heures de distribution par défaut pour les quatre premiers repas sont 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 avec des portions par défaut de 1 portion chacune. Les cinquième et sixième repas sont par défaut à 01:00 avec 0 portion.
3) Si vous ne souhaitez pas nourrir à l'heure programmée par défaut du système, vous pouvez régler la taille de la portion sur 0, l'appareil ne distribuera pas de nourriture à ce moment-là, et le numéro de repas correspondant ne s'affichera pas.
3. Distribution Manuelle :
En état déverrouillé, appuyez une fois sur le bouton de distribution manuelle, et le distributeur distribuera 1 portion de nourriture. Maximum 25 portions peuvent être distribuées manuellement.

Surveillez l'alimentation de votre animal pour éviter qu'un excès de nourriture ne provoque des alarmes de blocage de l'orifice de distribution.



4. Effacer tous les programmes d'alimentation:
En mode déverrouillé, appuyez sur le bouton « - » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'appareil émet un long bip et réinitialise tous les programmes d'alimentation aux réglages par défaut.
5. Régler la luminosité du voyant d'état :
En mode déverrouillé, appuyez sur le bouton « + » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'appareil émet un long bip et le voyant d'état s'assombrit. Appuyez à nouveau sur le bouton « + » pendant 3 secondes pour rétablir la luminosité d'origine.
6. Réinitialiser le réseau WiFi :
En mode déverrouillé, appuyez sur le bouton « Paramètres » pendant 3 secondes. L'appareil émet un long bip et le voyant de connexion WiFi commence à clignoter, indiquant le mode d'appairage WiFi.

Description du Témoin Lumineux d'État

1. Lumière Bleue Fixe :Distribution de nourriture en cours.
2. Lumière Rouge Fixe :Faible niveau de nourriture - la machine continue la distribution programmée, veuillez ajouter de la nourriture rapidement.
3. Lumière Rouge Clignotant Lent :Orifice de distribution bloqué - la machine arrête de fonctionner, dégagez la nourriture de l'orifice pour continuer la distribution.
4. Lumière Rouge Clignotant Rapide :Aube bloquée - la machine arrête de fonctionner, débranchez l'alimentation, soulevez la trémie pour vérifier le blocage interne de l'aube, dégagez et réinstallez la trémie, puis rebranchez l'alimentation pour démarrer.

⚠ Notes :Lorsqu'il est alimenté par des piles sèches, le capteur de détection fonctionne uniquement pendant le processus de distribution. Si un témoin lumineux anormal apparaît, il restera allumé pendant environ 2 minutes après la distribution puis s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

Tableau de Dépannage

Problème	Solution
Témoin d'État Rouge Fixe	1) Faible niveau de nourriture, veuillez ajouter de la nourriture. La machine peut encore distribuer normalement. 2) Si la machine a suffisamment de nourriture mais que le voyant rouge reste fixe, vérifiez si le placement est en plein soleil, ce qui affecte la stabilité de la détection de la machine. Placez la machine dans un endroit ombragé.
Le voyant rouge de faible niveau de nourriture ne reste pas allumé	Nettoyez la trémie et assurez-vous qu'elle est sèche et sans graisse.
Témoin d'État Rouge Clignotant avec Bip	1) Orifice de distribution bloqué, dégagez la nourriture de l'orifice, assurez-vous qu'il ne reste pas de nourriture dans le passage de distribution. Après le nettoyage, les portions non distribuées restantes seront distribuées. 2) Vérifiez si les portions de repas sont excessives.
Témoin d'État Rouge Clignotant Rapide avec Bip	Blocage interne de la trémie, débranchez l'alimentation, suivez les instructions de démontage de la trémie pour nettoyer et réinstaller, puis rebranchez l'alimentation.
La Machine ne Distribue Pas	1) Assurez-vous que la trémie contient de la nourriture sèche avec un diamètre de granulé entre 2-15 mm / environ 0,07-0,6 pouce. 2) Pour une première utilisation, comme la chambre de l'aube n'est pas remplie de nourriture, distribuez manuellement 5-6 portions puis observez une distribution normale. 3) Si la machine utilise des piles, vérifiez que le niveau de la batterie est suffisant. Essayez de connecter l'alimentation secteur pour le dépannage. 4) Si la machine utilise l'alimentation secteur, vérifiez si l'adaptateur secteur est d'origine.
Déviation de l'Heure de Distribution de la Machine	1) Confirmez que le programme de distribution est correctement défini. 2) La machine peut avoir une erreur de temps cumulative d'environ 2 minutes, ce qui est normal.
Distribution Imprécise de la Machine	1) Différentes tailles de granulés provoquent des variations de quantité distribuée. 2) Pour une première utilisation, comme la chambre de l'aube n'est pas remplie de nourriture, distribuez manuellement 5-6 portions puis observez la précision de distribution.

Voyant de Pile Clignotant	Faible niveau de batterie, veuillez remplacer les piles.
Impossible de Se Connecter au WiFi	1) Assurez-vous que la machine a une alimentation externe connectée et est allumée. 2) Assurez-vous que le voyant WiFi clignote. 3) Confirmez que le WiFi prend en charge la fréquence 2,4 GHz. 4) Assurez-vous que la machine n'est pas trop éloignée du routeur avec une force de signal suffisante.
Voyant WiFi Clignotant	La machine est en mode d'appairage, gardez l'appareil mobile en état d'appairage.
Tous les Voyants sont Éteints	1) Tous les Voyants sont Éteints 2) Vérifiez si le câble de charge est correctement inséré dans le port correspondant. 3) Vérifiez si la machine est allumée, appuyez sur le bouton "Marche".


Nettoyage & Entretien

Pour la santé de votre animal, un nettoyage régulier du distributeur est recommandé. Avant de nettoyer, videz la nourriture de la gamelle et de la trémie.
Pour les aliments pour animaux gras, il est recommandé de nettoyer la trémie une fois après chaque trémie pleine consommée. Pour les aliments pour animaux non gras, nettoyez la trémie une fois toutes les 2 à 3 trémies. Cela assure une hygiène appropriée pour les repas de votre animal.


Méthodes de Nettoyage :
1. Couvercle de la Trémie / Unité Principale : Essuyez uniquement la surface du produit, ne rincez pas à l'eau.
2. Trémie & Gamelle & Plateau : Peuvent être rincés ou trempés pour le nettoyage. Après lavage, séchez soigneusement à l'air libre avant de les réinstaller sur la machine.

Étapes de Démontage de la Trémie :


1. Ouvrez le couvercle de la trémie, retirez la trémie séparément, retournez-la.

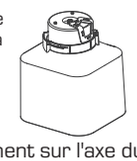


2. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et soulevez pour retirer le couvercle de l'aube.

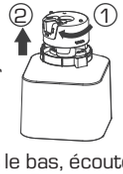

3. Retirez le silicone du couvercle de l'aube.



4. Appuyez fermement sur l'axe du ressort de l'aube vers le bas, écoutez le son "clic", puis l'aube et l'aube de distribution se sépareront. Retirez l'aube et l'aube de distribution. Tirez la tête en silicone du haut de l'aube, retirez-la.
5. Vous avez maintenant la trémie, le couvercle de l'aube, le silicone du couvercle de l'aube, l'aube de distribution, la tête en silicone de l'aube, le support en plastique de l'aube - tous peuvent être lavés à l'eau.
(La gamelle en acier inoxydable et le plateau peuvent également être lavés à l'eau).

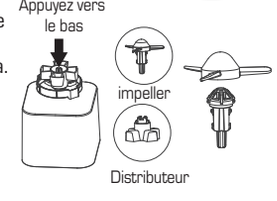

RÉPARATIONS / ÉLIMINATION

• Les réparations de tous les appareils électriques (y compris le remplacement du câble d'alimentation) ne doivent être effectuées que par des experts autorisés. Effectuer des réparations inappropriées annule la garantie et aucune responsabilité ne sera acceptée.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un partenaire de service officiel ou une personne qualifiée afin d'éviter d'autres dommages.
• N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé, si l'appareil a fonctionné de manière incorrecte ou si l'appareil est tombé ou a été endommagé de toute autre manière (c'est-à-dire avec des fissures ou des cassures du boîtier).
• N'utilisez aucun objet pointu, abrasif ou produit chimique corrosif.
• Tout ancien appareil doit être immédiatement rendu inutilisable (débranchez le câble d'alimentation) et apporté au point de collecte des déchets approprié.
• Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Veuillez éliminer cet appareil dans le centre de collecte des déchets approprié. La collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques permettent d'économiser des ressources précieuses.
• Le matériau d'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage de manière écologique et assurez-vous qu'il est acheminé vers un centre de collecte pour matériaux recyclables.

• Si les appareils électriques sont éliminés de manière non réglementée, les effets des intempéries peuvent entraîner la contamination des eaux souterraines et de la chaîne alimentaire par des substances dangereuses ou peuvent représenter un fardeau pour la flore et la faune pendant des années.

GARANTIE DE DEUX ANS

Pour la période de garantie de 2 ans après l'achat de l'appareil, nous réparerons ou remplacerons par un produit remis à neuf (à notre discrétion), sans aucun frais pour vous, que ce soit pour les pièces ou la main-d'œuvre, toute machine ou pièce qui s'avère défectueuse en matériaux ou en main-d'œuvre. À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE FOURNIE CI-DESSUS, Coplax EXCLUT TOUTES LES AUTRES GARANTIES IMPLICITES ET TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER CONCERNANT LE PRODUIT POUR TOUTE PÉRIODE APRÈS L'EXPIRATION. Coplax, à sa seule discrétion, réparera ou échangera un produit sous garantie. AUCUN crédit ne sera émis. Les recours décrits ci-dessus sont vos seuls recours en cas de violation de la garantie fournie ci-dessus.

Qui est couvert :

Le propriétaire initial d'un appareil Stylies à usage privé qui peut fournir une preuve d'achat datée sous forme de facture ou de reçu est couvert. La garantie n'est pas transférable. La preuve d'achat datée originale (une copie doit être faxée, envoyée par e-mail, postée) avant de retourner l'unité. Fournissez le numéro de modèle de votre appareil et une description détaillée (de préférence tapée) du problème avec l'article. Enfermez votre description dans une enveloppe et collez-la directement sur l'appareil avant de sceller la boîte. N'écrivez rien sur la boîte d'origine et ne la modifiez en aucune façon.

Ce que cette garantie ne couvre pas :

Les pièces qui nécessitent normalement un remplacement, telles que le Dessiccant (absorbant d'humidité), les filtres de mèche d'eau et tout autre article consommable nécessitant un remplacement régulier, sauf pour les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre.
• Dommages, défaillances, pertes ou détériorations dus à l'usure normale, aux abus, mauvais usages, négligence, accident, installation défectueuse, placement et fonctionnement, entretien inapproprié, réparation non autorisée, exposition à des températures ou conditions déraisonnables. Cela inclut les dommages causés par une mauvaise utilisation des huiles essentielles ou des solutions de traitement de l'eau et de nettoyage.
• Dommages résultant d'un emballage inadéquat ou d'une mauvaise manipulation des produits retournés par le transporteur.
• Égarement ou perte des accessoires.
• Frais d'expédition et de transport vers et depuis tout lieu de réparation.
• Dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs de tout type, y compris la perte de profits ou toute autre perte économique.
• Dommage de transport d'une unité expédiée par l'un de nos détaillants. Veuillez les contacter directement. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du non-respect strict des spécifications en ce qui concerne l'installation, le fonctionnement, l'utilisation, l'entretien ou la réparation de l'appareil.

Spécifications Distributeur intelligent de nourriture pour animaux CIBUS

Tension nominale	5 V c.c.
Puissance nominale	5 W
Dimensions	L329 x P204 x H344 mm
Poids	2.5 kg
Capacité du réservoir	4.5 liter
Température de fonctionnement	0-40 ℃
Conformité UE	CE / DEEE / RoHS

Mode veille : 0,24 W, délai avant la mise en veille automatique de l'appareil : moins de 20 minutes.

Dieses Gerät enthält ein Funkmodul der Coplax AG Typ: WBR3. Es arbeitet im ISM-Band im Bereich 2.400–2.4835 GHz mit einer maximalen Sendeleistung von 20 dBm.

Alle Rechte für technische Änderungen vorbehalten.

Italiano

Congratulazioni! Hai appena acquisito l'eccezionale alimentatore per animali domestici Stylies Cibus. Ti darà grande soddisfazione.
Come per tutti gli elettrodomestici, è necessaria particolare attenzione anche con questo modello, per evitare infortuni, danni da incendio o danni all'apparecchio. Si prega di studiare attentamente queste istruzioni operative prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta e di seguire i consigli di sicurezza sull'apparecchio stesso.

IMPORTANTI LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA

• Si prega di leggere attentamente le istruzioni operative prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta e di conservarle in un luogo sicuro per futuri riferimenti; se necessario, passarli al prossimo proprietario.
• Coplax AG rifiuta ogni responsabilità per perdite o danni che derivano dalla mancata osservanza di queste istruzioni operative.
• L'apparecchio è da utilizzare solo in casa per gli scopi descritti in queste istruzioni. L'uso non autorizzato e le modifiche tecniche all'apparecchio possono portare a pericolo per la vita e la salute.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto una supervisione o un'istruzione riguardante l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
• L'azienda si riserva il diritto di interpretazione finale per qualsiasi modifica senza preavviso.
• Utilizzare questo prodotto in modo selettivo in base alla situazione effettiva del proprio animale domestico.
• Questo prodotto funziona a bassa tensione, ma il mordicchiamento del cavo di alimentazione da parte degli animali domestici potrebbe causare perdite di corrente. Si prega di utilizzare sotto una guida adeguata.
• Smaltire correttamente tutti i materiali di imballaggio. Alcuni articoli sono imballati in sacchetti di plastica, che possono causare soffocamento. Tenerli lontano da bambini e animali domestici.
• Non permettere ai bambini di giocare dentro o vicino all'alimentatore per animali domestici.
• Non utilizzare l'alimentatore se gli animali domestici non riescono a raggiungere la ciotola del cibo o hanno disabilità fisiche.
Non sciacquare o immergere l'unità principale e il coperchio della tramoggia del cibo. Si prega di pulirli con un panno umido.
• Non mettere il prodotto in lavastoviglie per la pulizia, ad eccezione della ciotola per il cibo in acciaio inossidabile e della tramoggia del cibo.
• Non mettere il prodotto in lavastoviglie per la pulizia, ad eccezione della ciotola in acciaio inossidabile e del vassoio per alimenti.
• Non utilizzare acqua calda per pulire la tramoggia e il vassoio per alimenti. Se non si utilizza, si sposta o si pulisce il prodotto per periodi prolungati, scollegare il cavo di alimentazione.
• Non posizionare il prodotto in ambienti esposti a pioggia o neve.
• Non toccare l'alimentazione del dispositivo con le mani bagnate.

• Non utilizzare cavi di alimentazione o spine danneggiati.
• Tenere il prodotto lontano da fonti di fuoco, fonti di calore o altre superfici ad alta temperatura.
• Non smontare, modificare o riparare questo prodotto da soli, altrimenti si perderà ogni diritto di garanzia e assistenza.
• Non posizionare oggetti estranei nell'alimentatore per animali domestici.
• Non utilizzare cibo umido, in scatola o umido.
• Per evitare inciampi ai pedoni, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato lontano dai passaggi.

⚠ Nota: Questo prodotto non è impermeabile.

Descrizione dell'apparecchio

L'apparecchio è composto dai seguenti componenti principali:
1. Adattatore di alimentazione
2. Cavo di alimentazione (Connessione di alimentazione Type-C)
3. Porta di alimentazione (Ingresso ricarica/alimentazione)
4. vano batteria (Magazzino per 3 batterie di dimensione D)
5. Coperchio tramoggia del cibo e metodo di apertura
6. Essiccante / Controllo umidità
7. Tramoggia del cibo (Contenitore principale)
8. Spia di stato Display
9. Ciotola per il cibo (Ciotola per l'alimentazione in acciaio inossidabile)
10. Vassoio del cibo (Piattaforma base per la ciotola del cibo)
11. Pannello di controllo e interfaccia di display
12. Unità principale (Sistema di controllo elettronico)
13. Uscita di erogazione del cibo
14. Pulsante On/Off
15. Pulsante Impostazioni
16. Impostazione alimentazione manuale (pulsante)
17. Segno di sblocco blocco bambini
18. Display porzione di alimentazione (Display orologio)
19. Segno alimentazione batteria di emergenza
20. Pulsante Diminuisci (-)
21. Pulsante Aumenta (+)
22. Pulsante sblocco blocco bambini
23. Segno connessione WiFi
24. Numero di pasti programmati (display)
25. Segno Impostazione orario
26. Dispositivo a palette (Meccanismo di erogazione del cibo)
27. Ruota di distribuzione del cibo
28. Copripaletta in silicone (Componente di tenuta)
29. Rotore di erogazione (Ruota di distribuzione del cibo)

Metodi di Alimentazione

1. Funzionamento a Corrente Alternata (CA)
Inserire l'estremità Type-C del cavo di alimentazione nella porta nella parte inferiore dell'alimentatore, quindi collegare l'adattatore di alimentazione 5V a una presa di corrente. Il cicalino della macchina suona una volta, indicando che l'alimentazione è collegata.
2. Funzionamento a Batteria
Aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore dell'alimentatore, installare 3 batterie di dimensione D (fornite dall'utente), assicurandosi che la polarità della batteria corrisponda ai segni nel vano batteria. Per evitare che un'improvvisa perdita di alimentazione influisca sull'alimentazione dell'animale domestico, non utilizzare la modalità batteria come unica fonte di alimentazione: questa modalità deve essere utilizzata solo per l'alimentazione di emergenza. Se la macchina non verrà utilizzata per un periodo prolungato, rimuovere le batterie.
LA MODALITÀ SOLO BATTERIA NON SUPPORTa IL FUNZIONAMENTO DA REMOTO DELL'ALIMENTATORE.
Le batterie possono essere installate come backup quando si utilizza l'alimentazione CA: il dispositivo passerà automaticamente durante le interruzioni di corrente e continuerà a funzionare normalmente.
In modalità batteria, il rilevamento del cibo basso e il rilevamento del blocco del cibo funzionano solo durante i cicli di erogazione, non in altri momenti. Si prega di intervenire tempestivamente su eventuali allarmi anomali durante questo processo.

Istruzioni per l'Uso

Per l'uso iniziale o l'uso quotidiano, si prega di seguire questi passaggi:
1. Premere e tenere premuta la linguetta di sblocco con pollice e indice, sollevare il coperchio della tramoggia del cibo.
2. Aprire il coperchio della scatola dell'essiccante, posizionare l'essiccante all'interno, chiudere il coperchio della scatola dell'essiccante (Si consiglia di sostituire l'essiccante ogni due mesi).
3. Aggiungere il cibo per animali domestici, facendo attenzione a non superare la linea MAX. I pellet di cibo per animali domestici non devono superare i 15 mm (circa 0,6 pollici). Non aggiungere cibo umido.
4. Premere e tenere premuta la linguetta di sblocco con pollice e indice, attaccare il coperchio alla tramoggia del cibo.
5. Unire la ciotola per il cibo in acciaio inossidabile e il vassoio del cibo, quindi installarli nello slot sotto l'alimentatore.
⚠ Nota: Prima di spostare l'alimentatore, rimuovere il vassoio del cibo dallo slot. Quando si solleva l'alimentatore, tenere il fondo dell'unità principale piuttosto che altre parti per evitare che cada.

Guida all'Operazione dell'APP

1. Scaricare e Installare l'App "Smart Life"

Scaricare e installare l'App "Smart Life". Fare riferimento all'icona mostrata di seguito o scansionare il codice QR per scaricare.



2. Configurazione Associazione WiFi

Tenere premuto il pulsante delle impostazioni sul pannello di controllo per 3 secondi fino a quando non si sente un lungo suono "beep". La spia WiFi sul pannello lampeggerà, indicando che il dispositivo è in modalità di associazione.

3. Aggiungi Dispositivo nell'App

Aprire l'APP, fare clic sul "+" nell'angolo in alto a destra, quindi fare clic su "Aggiungi dispositivo". Attivare le funzioni WiFi e Bluetooth del telefono. Cercare il dispositivo e seguire le istruzioni per associare il dispositivo.

4. Imposta Programma di Alimentazione

Dopo l'associazione riuscita, è possibile impostare i programmi di alimentazione nell'interfaccia APP.

⚠ Note Importanti:

1. Dopo la prima connessione, attendere circa 3 minuti per l'aggiornamento dell'ora corrente sul pannello di controllo.
2. Gli utenti possono impostare i programmi di alimentazione nell'APP e controllare il pannello. L'alimentatore erogherà il cibo secondo il programma impostato automaticamente ogni giorno e puoi ricevere notifiche push e aggiornamenti di stato tempestivi.
3. La modalità di alimentazione solo a batteria non supporta il funzionamento remoto dell'alimentatore.
4. Per reimpostare la connessione di rete, tenere premuto il pulsante delle impostazioni per 3 secondi per entrare in modalità di associazione.

Guida all'Operazione con i Pulsanti

1. Imposta Ora Corrente:

Tenere premuto il pulsante di sblocco blocco bambini per 3 secondi per sbloccare gli altri pulsanti e lo schermo. Premere il pulsante delle impostazioni, la posizione "ora" dell'ora corrente lampeggia, indicando che è possibile modificare l'"ora" dell'ora corrente utilizzando i pulsanti "+" e "-". Premere il pulsante delle impostazioni per confermare, quindi modificare i "minuti" dell'ora corrente utilizzando i pulsanti "+" e "-". Dopo la conferma, premere il pulsante delle impostazioni per confermare l'ora corrente e procedere a impostare l'ora di erogazione del primo pasto.





2. Imposta Orario e Porzioni dei Pasti:

Dopo aver impostato l'ora corrente, procedere con l'orario del primo pasto. La posizione "ora" lampeggia, indicando che è possibile modificare l'"ora" del primo pasto utilizzando i pulsanti "+" e "-". Dopo la conferma, premere il pulsante delle impostazioni per modificare i "minuti" del primo pasto visualizzando "P-01". Utilizzare i pulsanti "+" e "-" per selezionare le porzioni di alimentazione. Dopo la conferma, premere il pulsante delle impostazioni per salvare e procedere all'impostazione dell'orario del secondo pasto e così via. Il pannello di controllo supporta fino a 6 pasti al giorno.



⚠ Huomiot:

1) I programmi di alimentazione impostati verranno visualizzati nelle "cifre del conteggio dei pasti" - se sono impostati 3 pasti, il display mostra "123".

2) Gli orari di alimentazione predefiniti per i primi quattro pasti sono 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 con porzioni predefinite di 1 porzione ciascuna. Il quinto e sesto pasto sono predefiniti alle 01:00 con 0 porzioni.

3) Se non si intende alimentare all'orario programmato predefinito del sistema, è possibile impostare la dimensione della porzione su 0, il dispositivo non erogherà cibo in quel momento e il numero del pasto corrispondente non verrà visualizzato.

3. Alimentazione Manuale:

In stato sbloccato, premere una volta il pulsante di alimentazione manuale e l'alimentatore erogherà 1 porzione di cibo.Massimo 25 porzioni possono essere erogate manualmente.Monitorare

l'alimentazione del proprio animale domestico per prevenire che il cibo eccessivo causi allarmi di blocco dell'uscita del cibo.



4. Cancellare tutti i programmi di alimentazione:

In stato sbloccato, tenere premuto il pulsante "-" per 3 secondi. La macchina emette un segnale acustico prolungato, ripristinando tutti i programmi di alimentazione al programma di alimentazione predefinito.

5. Regolare la luminosità della spia di stato:

In stato sbloccato, tenere premuto il pulsante "+" per 3 secondi. La macchina emette un segnale acustico prolungato e la spia di stato si attenua. Tenere premuto nuovamente il pulsante "+" per 3 secondi per ripristinare la luminosità originale.

6. Ripristino della rete WiFi:

In stato sbloccato, tenere premuto il pulsante "Impostazioni" per 3 secondi. La macchina emette un segnale acustico prolungato e la spia di connessione WiFi inizia a lampeggiare, indicando la modalità di accoppiamento WiFi.

Descrizione della Spia di Stato

1. Luce Blu Fissa:Erogazione cibo in corso.
2. Luce Rossa Fissa:Livello cibo basso - la macchina continua l'alimentazione programmata, si prega di aggiungere cibo tempestivamente.
3. Luce Rossa Lampeggiante Lento: Uscita cibo bloccata - la macchina smette di funzionare, liberare il cibo dall'uscita per continuare l'erogazione.
4. Luce Rossa Lampeggiante Veloce: Palette intasate - la macchina smette di funzionare, scollegare l'alimentazione, sollevare la tramoggia del cibo per verificare l'intasamento interno delle palette, liberare e reinstallare la tramoggia del cibo, quindi ricollegare l'alimentazione per avviare.

⚠ Note: Quando alimentato a batterie, il sensore di rilevamento funziona solo durante il processo di erogazione. Se appare una spia anomala, rimarrà accesa per circa 2 minuti dopo l'erogazione e poi si spegnerà automaticamente per conservare la carica della batteria.

Tabella di Risoluzione dei Problemi

Problema	Soluzione
Spia di Stato Rossa Fissa	1) Livello cibo basso, si prega di aggiungere cibo. La macchina può ancora erogare normalmente. 2) Se la macchina ha cibo sufficiente ma la luce rossa rimane fissa, verificare se il posizionamento è alla luce solare diretta, che influisce sulla stabilità del rilevamento. Posizionare la macchina in un luogo ombreggiato.
La luce rossa cibo basso non rimane accesa	Pulire la tramoggia del cibo e assicurarsi che sia asciutta e priva di grasso.
Spia di Stato Rossa Lampeggiante con Bip	1) Uscita cibo bloccata, liberare il cibo dall'uscita, assicurarsi che non rimanga cibo nel passaggio di uscita. Dopo la pulizia, le porzioni rimanenti non erogate verranno distribuite. 2) Verificare se le porzioni dei pasti sono eccessive.
Spia di Stato Rossa Lampeggiante Veloce con Bip	Tramoggia del cibo intasata internamente, scollegare l'alimentazione, seguire le istruzioni per lo smontaggio della tramoggia del cibo per pulire e reinstallare, quindi ricollegare l'alimentazione.
Macchina Non Eroga	1) Assicurarsi che la tramoggia del cibo contenga cibo secco con diametro dei pellet compreso tra 2-15 mm / circa 0,07-0,6 pollici. 2) Per il primo utilizzo, poiché la camera della palette non è piena di cibo, alimentare manualmente 5-6 porzioni quindi osservare l'erogazione normale. 3) Se la macchina utilizza l'alimentazione a batteria, verificare che il livello della batteria sia sufficiente. Provare a collegare l'alimentazione CA per la risoluzione dei problemi. 4) Se la macchina utilizza l'alimentazione CA, verificare che l'adattatore di alimentazione sia originale.
Deviazione Orario di Erogazione Macchina	1) Confermare che il programma di alimentazione sia impostato correttamente. 2) La macchina potrebbe avere un errore di tempo cumulativo di circa 2 minuti, il che è normale.
Erogazione Macchina Imprecisa	1) Diverse dimensioni dei pellet di cibo causano variazioni nella quantità erogata. 2) Per il primo utilizzo, poiché la camera della palette non è piena di cibo, alimentare manualmente 5-6 porzioni quindi osservare la precisione di erogazione.

Luce Batteria Lampeggiante	Livello batteria basso, si prega di sostituire le batterie.
Impossibile Connettersi al WiFi	1) Assicurarsi che la macchina abbia l'alimentazione esterna collegata e sia accesa. 2) Assicurarsi che la spia WiFi stia lampeggiando. 3) Confermare che il WiFi supporti la frequenza 2.4GHz. 4) Assicurarsi che la macchina non sia troppo lontana dal router con sufficiente forza del segnale.
Luce WiFi Lampeggiante	La macchina è in modalità di associazione, mantenere il dispositivo mobile in stato di associazione.
Tutte le Spie Spente	1) Verificare se l'alimentazione è normale. 2) Verificare se il cavo di alimentazione è inserito correttamente nella porta corrispondente. 3) Verificare se la macchina è accesa, premere il pulsante "Accensione".


Pulizia & Manutenzione

Per la salute del tuo animale domestico, si raccomanda una pulizia regolare dell'alimentatore.
Prima della pulizia, svuotare il cibo dalla ciotola e dalla tramoggia.
Per cibo per animali domestici oleoso, si raccomanda di pulire la tramoggia del cibo una volta dopo che ogni tramoggia piena è stata consumata. Per cibo per animali domestici non oleoso, pulire la tramoggia del cibo una volta ogni 2-3 tramogge. Ciò garantisce un'igiene adeguata per i pasti del tuo animale domestico.

Metodi di Pulizia:
1. Coperchio Tramoggia / Unità Principale:Pulire solo la superficie del prodotto con un panno umido, non sciacquare con acqua.
2. Tramoggia del Cibo & Ciotola del Cibo & Vassoio:Possono essere sciacquati o immersi per la pulizia. Dopo il lavaggio, asciugare accuratamente all'aria prima di reinstallare sulla macchina.

Passaggi per lo Smontaggio della Tramoggia del Cibo:


1. Aprire il coperchio della tramoggia del cibo, rimuovere separatamente la tramoggia del cibo, capovolgerla.

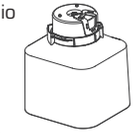


2. Ruotare in senso orario e sollevare per rimuovere il copripaletta.



3. Rimuovere la guarnizione in silicone del copripaletta.



4. Premere con forza l'alberino della molla della palette verso il basso, sentire un suono "click", quindi la palette e il rotore di erogazione si separeranno. Rimuovere la palette e il rotore di erogazione. Tirare fuori la testina in silicone dalla parte superiore della palette, rimuovere.
5. Ora si hanno la tramoggia del cibo, il copripaletta, la guarnizione in silicone del copripaletta, il rotore di erogazione, la testina in silicone della palette, il supporto in plastica della palette - tutti possono essere lavati con acqua. (La ciotola per il cibo in acciaio inossidabile e il vassoio del cibo possono anche essere lavati con acqua).

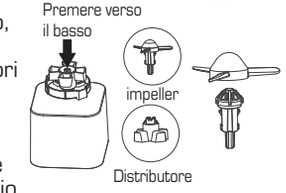

RIPARAZIONI / SMALTIMENTO

• Le riparazioni di tutti i dispositivi elettrici (inclusa la sostituzione del cavo di alimentazione) possono essere eseguite solo da esperti autorizzati. L'esecuzione di riparazioni inappropriate invalida la garanzia e non sarà accettata alcuna responsabilità.
• Se il cavo di alimentazione è stato danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un partner di servizio ufficiale o da una persona qualificata per evitare ulteriori danni.
• Non utilizzare mai il dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati, se il dispositivo ha malfunzionato o se il dispositivo è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo (ad esempio con crepe o rotture del contenitore).
• Non utilizzare oggetti appuntiti, abrasivi o prodotti chimici corrosivi.
• Eventuali vecchi dispositivi devono essere immediatamente resi inutilizzabili (scollegare il cavo di alimentazione) e portati al punto di raccolta rifiuti appropriato.
• Questo dispositivo non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Si prega di smaltire questo dispositivo presso il centro di raccolta rifiuti appropriato. La raccolta e il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici salvano risorse preziose.
• Il materiale di imballaggio è riciclabile. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e assicurarsi che venga portato in un centro di raccolta per materiali riciclabili.

• Se i dispositivi elettrici vengono smaltiti in modo non regolamentato, gli effetti degli agenti atmosferici possono causare la fuoriuscita di sostanze pericolose che contaminano le acque sotterranee e la catena alimentare o possono gravare sulla flora e sulla fauna per anni a venire.

GARANZIA BIENNALE

Per il periodo di garanzia di 2 anni successivo all'acquisto dell'apparecchio, ripareremo o sostituiremo con un prodotto ricondizionato (a nostra discrezione), senza alcun costo per te per either parti o manodopera, qualsiasi macchina o parte che si dimostri difettosa in materiali o lavorazione. ECCETTO PER LA GARANZIA FORNITA SOPRA, Coplax RINUNCIA A QUALSIASI E A TUTTE LE ALTRE GARANZIE IMPLICITE E A QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO RIGUARDO AL PRODOTTO PER QUALSIASI PERIODO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA. Coplax, a sua esclusiva discrezione, riparerà o scambierà un prodotto in garanzia. NON verrà emesso alcun credito. I rimedi descritti sopra sono i tuoi unici rimedi in caso di qualsiasi violazione della garanzia fornita sopra.

Chi è coperto:

È coperto il proprietario originale di un apparecchio Stylies di proprietà privata che può fornire una prova di acquisto datata sotto forma di fattura o ricevuta. La garanzia non è trasferibile. La prova di acquisto originale datata (una copia deve essere faxata, inviata via e-mail, per posta) prima di restituire l'unità. Fornire il numero di modello del proprio apparecchio e una descrizione dettagliata (preferibilmente dattiloscritta) del problema con l'articolo. Includere la descrizione in una busta e fissarla direttamente all'apparecchio prima che la scatola sia sigillata. Non scrivere nulla su o alterare in alcun modo la scatola originale.

Cosa non copre questa garanzia:

Parti che normalmente richiedono la sostituzione, come Essiccante (Assorbente umidità), filtri stoppino d'acqua e qualsiasi altro articolo di consumo che necessita di sostituzione regolare tranne che per difetti di materiali o lavorazione.
• Danni, guasti, perdite o deterioramenti dovuti a normale usura, abuso, uso improprio, negligenza, incidente, installazione difettosa, posizionamento e funzionamento, manutenzione impropria, riparazione non autorizzata, esposizione a temperature o condizioni irragionevoli. Ciò include danni causati dall'uso improprio di oli essenziali o soluzioni di trattamento dell'acqua e di pulizia.
• Danni risultanti da imballaggio inadeguato o manomissione del corriere dei prodotti restituiti.
• Smarrimento o perdita di accessori.
• Costi di spedizione e trasporto da e verso qualsiasi luogo di riparazione.
• Danni diretti, indiretti speciali o consequenziali di qualsiasi tipo, inclusa la perdita di profitti o altre perdite economiche.
• Danni da trasporto di un'unità spedita da uno dei nostri rivenditori. Si prega di contattarli direttamente. La presente Garanzia non copre i danni o i difetti causati o risultanti dalla mancata conformità stretta alle specifiche di in connessione con l'installazione, il funzionamento, l'uso, la manutenzione o la riparazione dell'apparecchio.

Specifiche CIBUS Distributore intelligente di cibo per animali domestici

Tensione nominale	5 V c.c.
Potenza nominale	5 W
Dimensioni	L329 x P204 x A344 mm
Peso	2.5 kg
Capacità serbatoio	4.5 litri
Temperatura di esercizio	0-40 ℃
Conformità UE	CE / WEEE / RoHS

Modalità spento: 0,24 W, periodo dopo il quale l'apparecchiatura entra automaticamente in modalità spento: meno di 20 minuti.

Questo dispositivo contiene un modulo radio di Coplax AG tipo: WBR3. Opera nella banda ISM nell'intervallo 2.400–2.4835 GHz con una potenza massima trasmessa di 20 dBm.

Tutti i diritti per eventuali modifiche tecniche sono riservati.

Españo

¡Felicidades! Acaba de adquirir el excepcional dispensador de alimento para mascotas Stylies Cibus. Le dará una gran satisfacción.
Como con todos los electrodomésticos, se necesita especial cuidado también con este modelo, para evitar lesiones, daños por incendio o daños al aparato. Por favor, estudie detenidamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por primera vez y siga los consejos de seguridad en el propio aparato.

IMPORTANTES DIRECTRICES DE SEGURIDAD

• Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas en un lugar seguro para consultas futuras; si es necesario, páseselas al siguiente propietario.
• Coplax AG rechaza toda responsabilidad por pérdidas o daños que surjan como resultado del incumplimiento de estas instrucciones de uso.
• El aparato solo debe usarse en el hogar para los fines descritos en estas instrucciones. El uso no autorizado y las modificaciones técnicas del aparato pueden conllevar peligro para la vida y la salud.
• Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
• La empresa se reserva el derecho de interpretación final de cualquier modificación sin previo aviso.
• Utilice este producto de forma selectiva según la situación real de su mascota.
• Este producto funciona a baja tensión, pero que las mascotas muerdan el cable de alimentación puede causar fugas eléctricas. Por favor, utilícelo bajo la supervisión adecuada.
• Elimine correctamente todos los materiales de embalaje. Algunos artículos se empaquetan en bolsas de plástico, que pueden causar asfixia. Manténgalos alejados de niños y mascotas.
• No permita que los niños jueguen dentro o cerca del dispensador de alimento.
• No utilice el dispensador si las mascotas no pueden alcanzar el cuenco de alimento o tienen alguna discapacidad física.
• No enjuague ni sumerja la unidad principal y la tapa de la tolva de alimento. Por favor, límpielos con un paño húmedo.
• No introduzca el producto en el lavavajillas para limpiarlo, excepto el recipiente de acero inoxidable y la bandeja para alimentos.
• No utilice agua caliente para limpiar la tolva y la bandeja para alimentos. Si no va a utilizar el producto, lo va a trasladar o lo va a limpiar durante un periodo prolongado, desenchufe el cable de alimentación.
• Este producto solo debe colocarse en lugares secos. No coloque el dispositivo en exteriores o sobre superficies húmedas, y no permita que el producto entre en contacto o se sumerja en agua.
• No coloque el producto en ambientes expuestos a la lluvia o la nieve.
• No toque la fuente de alimentación del dispositivo con las manos mojadas.
• No utilice cables de alimentación o enchufes dañados.

• Mantenga el producto alejado de fuentes de fuego, fuentes de calor u otras superficies a alta temperatura.
• No desmonte, modifique o repare este producto usted mismo, de lo contrario perderá todos los derechos de garantía y servicio.
• No coloque objetos extraños en el dispensador de alimento para mascotas.
• No utilice alimento húmedo, enlatado o mojado.
• Para evitar tropiezos, asegúrese de que el cable de alimentación esté posicionado lejos de las zonas de paso.

⚠ Nota: Este producto no es resistente al agua.

Descripción del aparato

El aparato consta de los siguientes componentes principales:
1. Adaptador de corriente
2. Cable de alimentación (Conexión de alimentación Tipo-C)
3. Puerto de alimentación (Entrada de carga/alimentación)
4. Compartimiento de la batería (Almacenamiento para 3 pilas de tamaño D)
5. Tapa de la tolva de alimento y método de apertura
6. Desecante / Control de humedad
7. Tolva de alimento (Contenedor principal)
8. Luz indicadora de estado
9. Cuenco de alimento (Cuenco de alimentación de acero inoxidable)
10. Bandeja de alimento (Plataforma base para el cuenco de alimento)
11. Panel de control e interfaz de visualización
12. Unidad principal (Sistema de control electrónico)
13. Salida de dispensación de alimento
14. Botón de encendido/apagado
15. Botón de configuración
16. Configuración de alimentación manual (botón)
17. Indicador de liberación de bloqueo para niños
18. Visualización de porción de alimento (Visualización del reloj)
19. Indicador de alimentación de emergencia por batería
20. Botón de disminución (-)
21. Botón de aumento (+)
22. Botón de liberación de bloqueo para niños
23. Indicador de conexión WiFi
24. Número de comidas programadas (visualización)
25. Indicador de ajuste de hora
26. Dispositivo del impulsor (Mecanismo de dispensación de alimento)
27. Rueda de distribución de alimento
28. Cubierta del impulsor de silicona (Componente de sellado)
29. Impulsor de dispensación (Rueda de distribución de alimento)

Métodos de Alimentación

1. Funcionamiento con Corriente Alterna (CA)
Inserte el extremo Tipo-C del cable de alimentación en el puerto en la parte inferior del dispensador, luego enchufe el adaptador de 5V en un tomacorriente. La máquina emite un pitido, lo que indica que la alimentación está conectada.
2. Funcionamiento con Pilas
Abra la tapa del compartimiento de pilas en la parte inferior del dispensador, instale 3 pilas de tamaño D (suministradas por el usuario), asegurándose de que la polaridad de las pilas coincida con las marcas en el compartimiento. Para evitar que una pérdida repentina de energía afecte la alimentación de la mascota, no utilice el modo de pilas como única fuente de alimentación; este modo solo debe usarse para alimentación de emergencia. Si la máquina no se va a utilizar durante un período prolongado, retire las pilas.
EL MODO SOLO CON PILAS NO ADMITE EL FUNCIONAMIENTO REMOTO DEL DISPENSADOR.
Las pilas se pueden instalar como respaldo cuando se usa alimentación CA; el dispositivo cambiará automáticamente durante cortes de energía y continuará funcionando con normalidad.
En modo de pilas, la detección de alimento bajo y la detección de atasco de alimento solo funcionan durante los ciclos de dispensación, no en otros momentos. Por favor, solucione cualquier alarma anormal durante este proceso.

Instrucciones de Uso

Para el uso inicial o diario, siga estos pasos:
1. Presione y mantenga presionada la pestaña de liberación de la tapa con el pulgar y el índice, levante la tapa de la tolva de alimento.
2. Abra la tapa de la caja del desecante, coloque el desecante dentro, cierre la tapa de la caja del desecante (Se recomienda reemplazar el desecante cada dos meses).
3. Agregue alimento para mascotas, teniendo cuidado de no exceder la línea MAX. Los gránulos de alimento para mascotas no deben exceder los 15 mm (aproximadamente 0,6 pulgadas). No agregue alimento húmedo.
4. Presione y mantenga presionada la pestaña de liberación con el pulgar y el índice, coloque la tapa en la tolva de alimento.
5. Combine el cuenco de alimento de acero inoxidable y la bandeja de alimento, luego instálelos en la ranura debajo del dispensador.
⚠ Nota: Antes de mover el dispensador, retire la bandeja de alimento de la ranura. Al levantar el dispensador, sujete la parte inferior de la unidad principal en lugar de cualquier otra parte para evitar que se caiga.

Guía de Operación de la APP

1. Descargar e Instalar la App "Smart Life"
Descargue e instale la aplicación "Smart Life". Consulte el icono que se muestra a continuación o escanee el código QR para descargar.



2. Configuración del Emparejamiento WiFi
Presione y mantenga presionado el botón de configuración del panel de control durante 3 segundos hasta que escuche un "bip" largo. La luz WiFi del panel parpadeará, indicando que el dispositivo está en modo de emparejamiento.
3. Agregar Dispositivo en la App
Abra la APP, haga clic en el "+" en la esquina superior derecha, luego haga clic en "Agregar dispositivo". Active las funciones WiFi y Bluetooth de su teléfono. Busque el dispositivo y siga las indicaciones para vincularlo.
4. Configurar el Horario de Alimentación
Después de una vinculación exitosa, puede configurar horarios de alimentación en la interfaz de la APP.

⚠ Notas Importantes:
1. Después de la primera conexión, permita aproximadamente 3 minutos para que se actualice la hora actual en el panel de control.
2. Los usuarios pueden configurar horarios de alimentación en la APP y controlar el panel. El dispensador dispensará alimento según el horario establecido automáticamente todos los días, y usted puede recibir notificaciones push y actualizaciones de estado oportunas.
3. El modo de alimentación solo con pilas no admite el funcionamiento remoto del dispensador.
4. Para restablecer la conexión de red, presione y mantenga presionado el botón de configuración durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento.

Guía de Operación con Botones

1. Configurar la Hora Actual:
Presione y mantenga presionado el botón de bloqueo para niños durante 3 segundos para desbloquear otros botones y la pantalla. Presione el botón de configuración, la posición de la "hora" actual parpadea, indicando que puede modificar la "hora" actual usando los botones "+" y "-". Presione el botón de configuración para confirmar, luego modifique los "minutos" de la hora actual usando los botones "+" y "-". Después de la confirmación, presione el botón de configuración para confirmar la hora actual y proceder a configurar la hora de la primera dispensación de comida.





2. Configurar Hora y Porciones de Alimentación:
Después de configurar la hora actual, proceda a la hora de la primera comida. La posición de la "hora" parpadea, indicando que puede modificar la "hora" de la primera comida usando los botones "+" y "-". Después de la confirmación, presione el botón de configuración para modificar los "minutos" de



la hora de la primera comida usando los botones "+" y "-". Después de la confirmación, presione el botón de configuración para guardar y proceder a la configuración de la porción de la primera comida, mostrando "P-01". Use los botones "+" y "-" para seleccionar las porciones de alimento. Después de la confirmación, presione el botón de configuración para guardar y proceder a configurar la hora de la segunda comida, y así sucesivamente. El panel de control admite hasta 6 comidas por día.

⚠ Notas:
1) Los horarios de alimentación establecidos se mostrarán en los "dígitos del recuento de comidas"; si se configuran 3 comidas, la pantalla muestra "123".
2) Las horas de alimentación predeterminadas para las primeras cuatro comidas son 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 con porciones predeterminadas de 1 porción cada una. La quinta y sexta comida tienen como predeterminado 01:00 con 0 porciones.
3) Si no tiene la intención de alimentar a la hora programada predeterminada del sistema, puede configurar el tamaño de la porción en 0, el dispositivo no dispensará alimento a esa hora y no se mostrará el número de comida correspondiente.
3. Alimentación Manual:
En estado desbloqueado, presione el botón de alimentación manual una vez y el dispensador dispensará 1 porción de alimento. Máximo 25 porciones se pueden dispensar manualmente.

Supervise la alimentación de su mascota para evitar que el exceso de alimento cause alarmas de bloqueo en la salida de alimento.



4. Borrar todos los programas de alimentación:
En estado desbloqueado, mantenga pulsado el botón «-» durante 3 segundos. La máquina emitirá un pitido largo y restablecerá todos los programas de alimentación a los valores predeterminados.
5. Ajustar el brillo de la luz indicadora de estado:
En estado desbloqueado, mantenga pulsado el botón «+» durante 3 segundos. La máquina emitirá un pitido largo y la luz indicadora de estado se atenuará. Mantenga pulsado el botón «+» durante 3 segundos de nuevo para restaurar el brillo original.
6. Restablecer la red WiFi:
En estado desbloqueado, mantenga pulsado el botón «Configuración» durante 3 segundos. La máquina emitirá un pitido largo y la luz de conexión WiFi comenzará a parpadear, lo que indica el modo de emparejamiento WiFi.

Descripción de la Luz de Estado

1. Luz Azul Fija:Dispensando alimento.
2. Luz Roja Fija:Nivel de alimento bajo - la máquina continúa con la alimentación programada, por favor agregue alimento promptly.
3.Luz Roja Parpadeo Lento:Salida de alimento bloqueada - la máquina deja de funcionar, limpie el alimento de la salida para continuar dispensando.
4. Luz Roja Parpadeo Rápido:Impulsor atascado - la máquina deja de funcionar, desconecte la alimentación, levante la tolva de alimento para revisar el atasco interno del impulsor, limpie y reinstale la tolva de alimento, luego reconecte la alimentación para comenzar.
⚠ Notas: Cuando funciona con pilas, el sensor de detección opera solo durante el proceso de dispensación. Si aparece una luz indicadora anormal, permanecerá encendida durante aproximadamente 2 minutos después de la dispensación y luego se apagará automáticamente para conservar la energía de la batería.

Tabla de Solución de Problemas

Problema	Solución
Luz Indicadora de Estado Roja Fija	1) Nivel de alimento bajo, por favor agregue alimento. La máquina aún puede dispensar con normalidad. 2) Si la máquina tiene alimento suficiente pero la luz roja permanece fija, compruebe si la ubicación está a la luz solar directa, lo que afecta la estabilidad de la detección de la máquina. Coloque la máquina en un lugar sombreado.
La luz roja de alimento bajo no permanece encendida	Limpie la tolva de alimento y asegúrese de que esté seca y libre de grasa.
Luz Indicadora de Estado Roja Intermitente con Pitido	1) Salida de alimento bloqueada, limpie el alimento de la salida, asegúrese de que no quede alimento en el paso de salida. Después de la limpieza, se dispensarán las porciones restantes no entregadas. 2) Compruebe si las porciones de comida son excesivas.
Luz Indicadora de Estado Roja Parpadeo Rápido con Pitido	Tolva de alimento atascada internamente, desconecte la alimentación, siga las instrucciones de desmontaje de la tolva de alimento para limpiar y reinstalar, luego reconecte la alimentación.
La máquina no dispensa	1) Asegúrese de que la tolva de alimento contenga alimento seco con un diámetro de gránulo entre 2-15 mm / aproximadamente 0.07-0.6 pulgadas. 2) Para el primer uso, dado que la cámara del impulsor no está llena de alimento, alimente manualmente 5-6 porciones y luego observe la dispensación normal. 3) Si la máquina usa pilas, compruebe que el nivel de las pilas sea suficiente. Intente conectar la alimentación CA para solucionar problemas. 4) Si la máquina usa alimentación CA, compruebe si el adaptador de corriente es el original.
Desviación del Tiempo de Dispensación	1) Confirme que el horario de alimentación esté configurado correctamente. 2) La máquina puede tener un error de tiempo acumulativo de aproximadamente 2 minutos, lo cual es normal.
Dispensación Imprecisa	1) Diferentes tamaños de gránulos de alimento causan variaciones en la cantidad dispensada. 2) Para el primer uso, dado que la cámara del impulsor no está llena de alimento, alimente manualmente 5-6 porciones y luego observe la precisión de la dispensación.

Luz de la Batería Parpadeando	Nivel de batería bajo, por favor reemplace las pilas.
No se puede conectar al WiFi	1) Asegúrese de que la máquina tiene conectada la alimentación externa y está encendida. 2) Asegúrese de que la luz WiFi está parpadeando. 3) Confirme que el WiFi admite la frecuencia de 2.4GHz. 4) Asegúrese de que la máquina no está demasiado lejos del router con suficiente fuerza de señal.
Luz WiFi Parpadeando	La máquina está en modo de emparejamiento, mantenga el dispositivo móvil en estado de emparejamiento.
Todas las luces indicadoras apagadas	1) Compruebe si la alimentación es normal. 2) Compruebe si el cable de carga está correctamente insertado en el puerto correspondiente. 3) Compruebe si la máquina está encendida, presione el botón "Encendido".

Limpieza y Mantenimiento

Para la salud de su mascota, se recomienda limpiar regularmente el dispensador. Antes de limpiar, vacíe el alimento del cuenco y la tolva.
Para alimento para mascotas grasiento, se recomienda limpiar la tolva de alimento una vez después de consumir cada tolva llena. Para alimento para mascotas no graso, limpie la tolva de alimento una vez cada 2-3 tolvas. Esto garantiza la higiene adecuada para las comidas de su mascota.


Métodos de Limpieza:
1. Tapa de la Tolva de Alimento / Unidad Principal: Solo limpie la superficie del producto con un paño, no enjuague con agua.
2. Tolva de Alimento & Cuenco de Alimento & Bandeja: Se pueden enjuagar o sumergir para su limpieza. Después de lavar, séquelos completamente al aire antes de reinstalarlos en la máquina.

Pasos para Desmontar la Tolva de Alimento:


1. Abra la tapa de la tolva de alimento, retire la tolva de alimento por separado, inviértala.




2. Gire en sentido horario y levante para quitar la cubierta del impulsor.

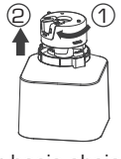

3. Retire la junta de silicona de la cubierta del impulsor.



4. Presione firmemente el eje del resorte del impulsor hacia abajo, escuche el sonido de "clic", luego el impulsor y el impulsor de dispensación se separarán. Retire el impulsor y el impulsor de dispensación. Tire de la cabeza de silicona desde la parte superior del impulsor, retírela.
5. Ahora tiene la tolva de alimento, la cubierta del impulsor, la junta de silicona de la cubierta del impulsor, el impulsor de dispensación, la cabeza de silicona del impulsor, el soporte de plástico del impulsor; todos se pueden lavar con agua. (El cuenco de alimento de acero inoxidable y la bandeja de alimento también se pueden lavar con agua).

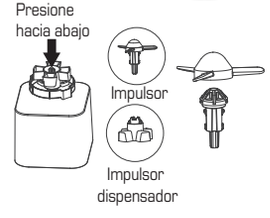

REPARACIONES / ELIMINACIÓN

• Las reparaciones de todos los dispositivos eléctricos (incluido el reemplazo del cable de alimentación) solo pueden ser realizadas por expertos autorizados. Realizar reparaciones inadecuadas anula la garantía y no se aceptará responsabilidad alguna.
• Si el cable de alimentación se ha dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un socio de servicio oficial o una persona calificada para evitar más daños.
• Nunca opere el dispositivo si el cable o el enchufe está dañado, si el dispositivo ha funcionado mal o si el dispositivo se ha caído o dañado de cualquier otra manera (es decir, con grietas o roturas en la carcasa).
• No utilice objetos afilados, abrasivos ni productos químicos corrosivos.
• Cualquier dispositivo viejo debe volverse inutilizable inmediatamente (desenchufe el cable de alimentación) y llevarse al punto de recogida de residuos apropiado.
• Este dispositivo no debe desecharse con la basura doméstica. Por favor, deseche este dispositivo en el centro de recogida de residuos apropiado. La recogida y el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos ahorra recursos valiosos.
• El material de embalaje es reciclable. Deseche el embalaje de manera respetuosa con el medio ambiente y asegúrese de que se lleve a un centro de recogida de materiales reciclables.

• Si los dispositivos eléctricos se eliminan de manera no regulada, los efectos de la intemperie pueden hacer que sustancias peligrosas contaminen las aguas subterráneas y la cadena alimentaria o pueden resultar en una carga para la flora y la fauna en los años venideros.

GARANTÍA DE DOS AÑOS

Por el período de garantía de 2 años después de la compra del aparato, repararemos o reemplazaremos con un producto reacondicionado (a nuestra elección), sin costo alguno para usted, ya sea por piezas o mano de obra, cualquier máquina o pieza que resulte defectuosa en materiales o mano de obra. EXCEPTO POR LA GARANTÍA PROPORCIONADA ANTERIORMENTE, COPLAX RENUNCIA A CUALQUIER Y TODA LAS OTRAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR CON RESPECTO AL PRODUCTO POR CUALQUIER PERÍODO DESPUÉS DE LA EXPIRACIÓN. Coplax reparará o intercambiará un producto bajo garantía a su sola discreción. NO se emitirá crédito. Los remedios descritos anteriormente son sus únicos recursos en caso de incumplimiento de la garantía proporcionada anteriormente.

Quién está cubierto:

El propietario original de un aparato Stylies de propiedad privada que pueda proporcionar una prueba de compra fechada en forma de factura o recibo está cubierto. La garantía no es transferible. La prueba de compra original fechada (una copia debe ser faxeada, enviada por correo electrónico, postal) antes de devolver la unidad. Proporcione el número de modelo de su aparato y una descripción detallada (preferiblemente mecanografiada) del problema con el artículo. Incluya su descripción en un sobre y péguelo directamente al aparato antes de sellar la caja. No escriba nada en la caja original ni la altere de ninguna manera.

Lo que esta garantía no cubre:

Piezas que normalmente requieren reemplazo, como el Desecante (absorbente de humedad), filtros de mecha de agua y cualquier otro artículo consumible que necesite reemplazo regular, excepto por defectos de material o mano de obra.
• Daños, fallos, pérdidas o deterioro debido al desgaste normal, abuso, mal uso, negligencia, accidente, instalación defectuosa, colocación y operación, mantenimiento inadecuado, reparación no autorizada, exposición a temperaturas o condiciones irrazonables. Esto incluye daños causados por el mal uso de aceites esenciales o soluciones de tratamiento de agua y limpieza.
• Daños resultantes de un embalaje inadecuado o manejo inadecuado del transportista de productos devueltos.
• Extravío o pérdida de accesorios.
• Costos de envío y transporte hacia y desde cualquier lugar de reparación.
• Daños directos, indirectos, especiales o consecuentes de cualquier tipo, incluida la pérdida de beneficios u otras pérdidas económicas.
• Daños por transporte de una unidad enviada desde uno de nuestros minoristas. Por favor, póngase en contacto con ellos directamente. Esta Garantía no cubre daños o defectos causados por o resultantes de la falta de conformidad estricta con las especificaciones en relación con la instalación, operación, uso, mantenimiento o reparación del aparato.

Especificaciones	Comedero inteligente para mascotas CIBUS
Parámetro	Especificación
Voltaje nominal	5 V d.c.
Potencia nominal	5 W
Dimensiones	A329 x P204 x A344 mm
Peso	2.5 kg
Capacidad del tanque	4.5 litros
Temperatura de operación	0-40℃
Conformidad UE	CE / WEEE / RoHS

Modo apagado: 0,24 W, periodo tras el cual el equipo entra automáticamente en modo apagado: menos de 20 minutos.

Este dispositivo contiene un módulo de radio de Coplax AG tipo: WBR3. Opera en la banda ISM en el rango 2.400–2.4835 GHz con una potencia máxima transmitida de 20 dBm.

Se reservan todos los derechos para cualquier modificación técnica.

Nederlands

Gefeliciteerd! U heeft net de uitzonderlijke huisdierenvoeder Stylies Cibus aangeschaft. Het zal u veel plezier geven.
Zoals bij alle huishoudelijke elektrische apparaten, is ook bij dit model bijzondere voorzichtigheid geboden om letsel, brandschade of schade aan het apparaat te voorkomen. Bestudeer deze bedieningshandleiding zorgvuldig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en volg de veiligheidsadviezen op het apparaat zelf.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

• Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze veilig voor later gebruik; geef ze indien nodig door aan de volgende eigenaar.
• Coplax AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van deze bedieningshandleiding.
• Het apparaat is alleen voor thuisgebruik voor de doeleinden die in deze instructies worden beschreven. Ongeautoriseerd gebruik en technische wijzigingen aan het apparaat kunnen gevaar voor leven en gezondheid opleveren.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de bij involvede gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
• Het bedrijf behoudt zich het recht voor op definitieve interpretatie voor eventuele wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Gebruik dit product selectief op basis van de werkelijke situatie van uw huisdier.
• Dit product werkt op laag voltage, maar kauwen door huisdieren op het netsnoer kan stroomlekkage veroorzaken. Gebruik het onder goed toezicht.
• Hanteer alle verpakkingsmaterialen op de juiste manier. Sommige items zijn verpakt in plastic zakken, wat verstikking kan veroorzaken. Houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat kinderen niet in of nabij de voederautomaat spelen.
• Gebruik de voederautomaat niet als huisdieren de voerbak niet kunnen bereiken of lichamelijke beperkingen hebben.
• Spoel de hoofdunit en het deksel van de voervoorraadbak niet af en week ze niet in. Maak ze schoon met een vochtige doek.
• Plaats het product niet in de vaatwasser om het te reinigen, met uitzondering van de roestvrijstalen voerbak en het voerblad.
• Gebruik geen heet water bij het reinigen van de voerbak en het voerblad. Als u het product niet gebruikt, verplaatst of gedurende langere tijd reinigt, trek dan de stekker uit het stopcontact.
• Dit product mag alleen op droge plaatsen worden geplaatst. Plaats het apparaat niet buitenshuis of op natte oppervlakken en laat het product niet in contact komen met water of onderdompelen in water.
• Plaats het product niet in omgevingen die worden blootgesteld aan regen of sneeuw.
• Raak de stroomvoorziening van het apparaat niet aan met natte handen.
• Gebruik geen beschadigde netsnoeren of stekkers.
• Houd het product uit de buurt van vuurbronnen, warmtebronnen of andere opper vlakken met hoge temperaturen.

• Demonteer, wijzig of repareer dit product niet zelf, anders verliest u alle garantie- en service rechten.
• Plaats geen vreemde voorwerpen in de huisdierenvoeder.
• Gebruik geen nat, blik- of vochtig voer.
• Om struikelen van voorbijgangers te voorkomen, zorg ervoor dat het netsnoer niet in looproutes ligt.
⚠ Opmerking: Dit product is niet waterdicht.

Beschrijving van het apparaat

Het apparaat bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:
1. Netadapter
2. Stroomkabel (Type-C stroomaansluiting)
3. Stroompoort (Oplaad-/strominvoer)
4. Batterijvak (Opslag voor 3x D-batterijen)
5. Deksel voervoorraadbak en openingsmethode
6. Droogmiddel / Vochtregeling
7. Voervoorraadbak (Hoofdcontainer)
8. Statusindicatielampje
9. Voerbak (Roestvrijstalen voerbak)
10. Voedselplaat (Onderplaat voor voerbak)
11. Bedieningspaneel en display interface
12. Hoofdunit (Elektronisch regelsysteem)
13. Uitgang voor voedseluitgifte
14. Aan/uit-knop
15. Instellingenknop
16. Handmatige voeding instelling (knop)
17. Kinderveiligheid vrijgave teken
18. Weergave voedingsportie (Klokweergave)
19. Noodstroom batterij teken
20. Verlagen (-) knop
21. Verhogen (+) knop
22. Kinderveiligheid vrijgave knop
23. WiFi Verbinding teken
24. Aantal geplande maaltijden (weergave)
25. Tijdinstelling teken
26. Wiek inrichting (Mechanisme voor voedseluitgifte)
27. Voedseltransportwiel
28. Wiekafdekking Silicone (Afdichtingsonderdeel)
29. Uitgifte Wiek (Voedseltransportwiel)

Stroomvoorzieningsmethoden

1. Netstroombediening
Steek het Type-C uiteinde van de stroomkabel in de poort aan de onderkant van de voederautomaat, sluit dan de 5V netadapter aan op een stopcontact. De machine geeft een piepgeluid, wat aangeeft dat de stroom is aangesloten.
2. Batterijvoeding Bediening
Open het batterijdeksel aan de onderkant van de voederautomaat, installeer 3 D-batterijen (door gebruiker te verzorgen), zorg dat de batterijpolariteit overeenkomt met de markeringen in het batterijvak. Om te voorkomen dat plotseling stroomverlies het voeren van uw huisdier beïnvloedt, gebruik de batterijmodus niet als enige stroombron - deze modus mag alleen worden gebruikt voor noodvoeding. Als de machine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen.
ALLÉÉN-BATTERIJ MODUS ONDERSTEUNT GEEN AFSTANDSBEDIENING VAN DE VOEDERAUTOMAAT.
Batterijen kunnen als back-up worden geïnstalleerd bij gebruik van netstroom - het apparaat schakelt automatisch over tijdens stroomuitval en werkt normaal door.
In de batterijmodus werken lage voerniveau detectie en voedselblokkade detectie alleen tijdens de uitgiftecycli, niet op andere tijden. Los eventuele abnormale alarmen tijdens dit proces direct op.

Gebruiksaanwijzing

Voor eerste gebruik of dagelijks gebruik, volg deze stappen:
1. Druk met duim en wijsvinger op het lipje om het deksel vrij te geven en til het deksel van de voervoorraadbak op.
2. Open het deksel van het droogmiddeldoosje, plaats droogmiddel erin, sluit het deksel van het droogmiddeldoosje (Aanbevolen om het droogmiddel elke twee maanden te vervangen).
3. Voeg huisdierenvoer toe, zorg dat u de MAX-lijn niet overschrijdt. Brokjes huisdierenvoer mogen niet groter zijn dan 15 mm (ongeveer 0,6 inch). Voeg geen nat voer toe.
4. Druk met duim en wijsvinger op het lipje, bevestig het deksel aan de voervoorraadbak.
5. Combineer de roestvrijstalen voerbak en de voedselplaat, installeer ze vervolgens in de gleuf onder de voederautomaat.
⚠ Opmerking: Verwijder de voedselplaat uit de gleuf voordat u de voederautomaat verplaatst. Houd bij het optillen van de voederautomaat de onderkant van de hoofdunit vast in plaats van andere onderdelen om vallen te voorkomen.

APP Bedieningsgids

1. Download en installeer de "Smart Life" App
Download en installeer de "Smart Life" App. Raadpleeg het hieronder getoonde pictogram, of scan de QR-code om te downloaden.




2. WiFi Koppelingsinstelling
Houd de instellingenknop op het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt tot u een lange "piep" hoort. Het WiFi-lampje op het paneel knippert, wat aangeeft dat het apparaat in koppelmodus is.
3. Apparaat toevoegen in App
Open de APP, klik op de "+" in de rechterbovenhoek, klik dan op "Apparaat toevoegen". Zet de WiFi- en Bluetooth-functies van uw telefoon aan. Zoek naar het apparaat en volg de aanwijzingen om het apparaat te koppelen.
4. Voedingsschema instellen
Na succesvolle koppeling, kunt u voedingsschema's instellen in de APP-interface.

⚠ Belangrijke Opmerkingen:
1. Na eerste verbinding, wacht ongeveer 3 minuten tot de huidige tijd op het bedieningspaneel is bijgewerkt.
2. Gebruikers kunnen voedingsschema's instellen in de APP en het paneel bedienen. De voederautomaat geeft dagelijks automatisch voedsel af volgens het ingestelde schema, en u kunt pushmeldingen en tijdige statusupdates ontvangen.
3. Alleen-batterij stroommodus ondersteunt geen afstandsbediening van de voederautomaat.
4. Om de netwerkverbinding opnieuw in te stellen, houdt u de instellingenknop 3 seconden ingedrukt om de koppelmodus te starten.

Knop Bedieningsgids

1. Huidige tijd instellen:
Houd de kinderveiligingsknop 3 seconden ingedrukt om andere knoppen en het scherm te ontgrendelen. Druk op de instellingenknop, de huidige tijd "uur" positie knippert, wat aangeeft dat u het huidige tijd "uur" kunt aanpassen met de "+" en "-" knoppen. Druk op de instellingenknop om te bevestigen, pas dan de huidige tijd "minuten" aan met de "+" en "-" knoppen. Na bevestiging, druk op de instellingenknop om de huidige tijd te bevestigen en ga verder met het instellen van de eerste maaltijd uitgiftetijd.



2. 2. Voedingstijd en Porties instellen:
Na het instellen van de huidige tijd, gaat u verder met de eerste maaltijd voedingstijd. De "uur" positie knippert, pas het "uur" van de eerste maaltijd aan met de "+" en "-" knoppen. Na bevestiging, druk op de instellingenknop om de "minuten" van de eerste maaltijd aan te passen. Na bevestiging, druk op de instellingenknop om op te slaan en ga verder naar de portie-instelling voor de eerste maaltijd, "P-01" wordt weergegeven.Gebruik de "+" en "-" knoppen om de portiegrootte te selecteren. Na bevestiging, druk op de instellingenknop om op te slaan en ga verder met het instellen van de tweede maaltijd, enzovoort. Het bedieningspaneel ondersteunt maximaal 6 maaltijden per dag.





⚠ Opmerkingen:
1) Ingestelde voedingsschema's worden weergegeven in "maaltijdtelcijfers" - als 3 maaltijden zijn ingesteld, toont het display "123".
2) Standaard voedingstijden voor de eerste vier maaltijden zijn 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 met standaard porties van 1 portie elk. De vijfde en zesde maaltijd standaard op 01:00 met 0 porties.
3) Als u niet wilt voeren op het standaard geplande tijdstip van het systeem, kunt u de portiegrootte instellen op 0, het apparaat geeft dan op dat tijdstip geen voedsel af, en het corresponderende maaltijdnummer wordt niet weergegeven.
3. Handmatig Voeren:
In ontgrendelde staat, druk eenmaal op de handmatige voerknop, en de voederautomaat geeft 1 portie voedsel af. Maximaal 25 porties kunnen handmatig worden gevoerd. Houd het eten van uw huisdier in de gaten om te voorkomen dat overmatig voedsel alarm voor verstopping van de voedseluitgang veroorzaakt.

4. Alle voedingsschema's wissen:
Houd in ontgrendelde toestand de knop "-" 3 seconden ingedrukt. Het apparaat geeft een lange pieptoon en alle voedingsschema's worden teruggezet naar het standaard voedingsschema.



5. Helderheid van statusindicatielampje aanpassen:
Houd in ontgrendelde toestand de knop "+" 3 seconden ingedrukt. Het apparaat geeft een lange pieptoon en het statuslampje dimt. Houd de knop "+" nogmaals 3 seconden ingedrukt om de oorspronkelijke helderheid te herstellen.
6. WiFi-netwerk resetten:
Houd in ontgrendelde toestand de knop "Instellingen" 3 seconden ingedrukt. Het apparaat geeft een lange pieptoon en het WiFi-verbindingslampje begint te knipperen, wat aangeeft dat het apparaat in de WiFi-koppelingsmodus staat.

Statuslicht Beschrijving

1. Blauw Licht Vast: Geeft voedsel af
2. Rood Licht Vast: Laag voerniveau - machine gaat door met gepland voeren, voeg alstublieft prompt voedsel toe.
3. Rood Licht Langzaam Knipperen: Voedseluitgang geblokkeerd - machine stopt met werken, maak voedsel vrij uit de uitgang om door te gaan met uitgeven.
4. Rood Licht Snel Knipperen: Wiek geblokkeerd - machine stopt met werken, ontkoppel stroom, til voervoorraadbak op om interne wiekblokkade te controleren, maak vrij en herinstalleer voervoorraadbak, sluit dan stroom weer aan om te starten.

⚠ Opmerkingen: Wanneer gevoed door batterijen, werkt de detectiesensor alleen tijdens het uitgifteproces. Als een abnormaal indicatorlampje verschijnt, blijft het ongeveer 2 minuten na uitgifte branden en gaat dan automatisch uit om batterijvermogen te besparen.

Probleemoplossingstabel

Probleem	Oplossing
Statusindicatielampje Rood Vast	1) Laag voerniveau, voeg voedsel toe. Machine kan nog normaal voer afgeven. 2) Als machine voldoende voedsel heeft maar rood licht blijft branden, controleer of plaatsing in direct zonlicht is, wat de detectiestabiliteit beïnvloedt. Plaats machine op een schaduwrijke locatie.
Het lage voer rood licht blijft niet branden	Maak de voervoorraadbak schoon en zorg dat deze droog en vetvrij is.
Statusindicatielampje Rood Knipperen met Piepen	1) Ruokaportti tukossa, poista ruokaa portista, varmista, ettei ruokaa jää portin kulkutielle. Puhdistuksen jälkeen, jäljellä olevat toimittamattomat annokset toimitetaan. 2) Controleer of de maaltijdporties excessief zijn
Statusindicatielampje Rood Snel Knipperen met Piepen	Voervoorraadbak intern geblokkeerd, ontkoppel stroom, volg de demontage-instructies voor de voervoorraadbak om schoon te maken en opnieuw te installeren, sluit dan stroom weer aan.
Machine geeft geen voedsel af	1) Zorg ervoor dat de voervoorraadbak droog voer bevat met een brokdiameter tussen 2-15 mm / ongeveer 0,07-0,6 inch. 2) Bij eerste gebruik, aangezien de wiekkamer niet gevuld is met voedsel, geef handmatig 5-6 porties en observeer dan normale uitgifte. 3) Als machine batterijvoeding gebruikt, controleer of het batterijniveau voldoende is. Probeer netstroom aan te sluiten voor probleemoplossing. 4) Als machine netstroom gebruikt, controleer of de netadapter origineel is.
Machine Afwijkende Uitgiftetijd	1) Bevestig dat het voedingsschema correct is ingesteld. 2) Machine kan een cumulatieve tijdfout van ongeveer 2 minuten hebben, wat normaal is.
Machine Onnauwkeurige Uitgifte	1) Verschillende brokgroottes veroorzaken variaties in uitgifte hoeveelheid. 2) Bij eerste gebruik, aangezien de wiekkamer niet gevuld is met voedsel, geef handmatig 5-6 porties en observeer dan de uitgiftenauwkeurigheid.

Batterijlampje Knippert	Laag batterijniveau, vervang batterijen.
Kan geen WiFi Verbinden	1) Zorg ervoor dat machine externe stroom heeft aangesloten en is ingeschakeld. 2) Zorg ervoor dat WiFi-lampje knippert. 3) Bevestig dat WiFi 2.4GHz frequentie ondersteunt. 4) Zorg ervoor dat machine niet te ver van router staat met voldoende signaalsterkte.
WiFi-lampje Knippert	Machine is in koppelmodus, houd mobiel apparaat in koppelstatus.
Alle indicatorlampjes Uit	1) Controleer of stroom normaal is. 2) Controleer of de stroomkabel correct is aangesloten in de corresponderende poort. 3) Controleer of machine is ingeschakeld, druk op "Aan/Uit" knop.

Reinigen & Onderhoud


Voor de gezondheid van uw huisdier wordt regelmatige reiniging van de voederautomaat aanbevolen. Maak voor het reinigen de voerbak en voervoorraadbak leeg.
Voor vettig huisdierenvoer wordt aanbevolen om de voervoorraadbak één keer schoon te maken nadat elke volle voorraadbak is verbruikt. Voor niet-vettig huisdierenvoer, maak de voervoorraadbak eens per 2-3 voorraadbakken schoon. Dit zorgt voor een goede hygiëne voor de maaltijden van uw huisdier.

Reinigingsmethoden:

1. Deksel Voervoorraadbak / Hoofdunit: Veeg alleen het productoppervlak schoon, spoel niet af met water.
2. Voervoorraadbak & Voerbak & Plaat: Kunnen worden afgespoeld of geweekt voor reiniging. Laat na het wassen grondig luchtdrogen voordat u ze opnieuw op de machine installeert.

Demontagestappen Voervoorraadbak:


1. Open het deksel van de voervoorraadbak, verwijder de voervoorraadbak apart, keer deze om.

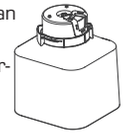

2. Draai met de klok mee en til op om de wiekafdekking te verwijderen.



3. Verwijder de wiekafdekkingssilicone.



4. Druk de wiekveer-as stevig naar de bodem, luister voor een "klik" geluid, dan zullen de wiek en de uitgifte-wiek scheiden. Verwijder de wiek en de uitgifte-wiek. Trek de silicone kop van de bovenkant van de wiek, verwijder deze.



5. U heeft nu de voervoorraadbak, wiekafdekking, wiekafdekkingssilicone, uitgifte-wiek, wiek silicone kop, wiek kunststof bracket - allemaal afwasbaar met water. (Roestvrijstalen voerbak en voedselplaat kunnen ook met water worden gewassen).

REPARATIES / VERWIJDERING

• Reparaties aan alle elektrische apparaten (inclusief vervanging van het netsnoer) mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde experts. Het uitvoeren van onjuiste reparaties maakt de garantie ongeldig en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
• Als het netsnoer beschadigd is geraakt, moet het worden vervangen door de fabrikant, een officiële servicepartner of een gekwalificeerd persoon om verdere schade te voorkomen.
• Bedien het apparaat nooit als de kabel of de stekker beschadigd is, als het apparaat defect is geraakt of als het apparaat is gevallen of op een andere manier beschadigd (bijv. met scheuren of breuken aan de behuizing).
• Gebruik geen scherpe, schurende voorwerpen of bijtende chemicaliën.
• Oude apparaten moeten onmiddellijk onbruikbaar worden gemaakt (netstekker uittrekken) en naar het juiste inzamelpunt voor afval worden gebracht.
• Dit apparaat mag niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Lever dit apparaat in bij het juiste afvalinzamelcentrum. Het inzamelen en recyclen van elektrisch en elektronisch afval bespaart waardevolle grondstoffen.
• Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en zorg dat deze naar een inzamelcentrum voor recyclebare materialen wordt gebracht.

• Als elektrische apparaten op een ongereguleerde manier worden weggegooid, kunnen de effecten van verwering ervoor zorgen dat gevaarlijke stoffen het grondwater en de voedselketen verontreinigen of kunnen ze flora en fauna nog jarenlang belasten.

TWEEJAAR GARANTIE

Gedurende de garantieperiode van 2 jaar na aankoop van het apparaat, repareren wij of vervangen wij (naar onze keuze) met een gereviseerd product, zonder enige kosten voor u voor onderdelen of arbeid, elke machine of onderdeel waarvan wordt vastgesteld dat het defect is in materialen of vakmanschap. MET UITZONDERING VAN DE HIERBOVEN VERLEENDE GARANTIE, Coplax ZEGT ALLE ANDERE IMPLICIETE GARANTIES EN ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PRODUCT AF VOOR ELKE PERIODE NA HET VERLOPEN. Coplax zal, naar eigen goeddunken, een product onder garantie repareren of vervangen. ER WORDT GEEN CREDIT VERLEEND. De hierboven beschreven remedies zijn uw enige remedies in geval van enige schending van de hierboven verleende garantie.

Wie is gedekt:

De oorspronkelijke eigenaar van een in privébezit zijnde Stylies apparaat die een gedateerd bewijs van aankoop kan overleggen in de vorm van een factuur of bon is gedekt. De garantie is niet overdraagbaar. Het oorspronkelijke gedateerde bewijs van aankoop (een kopie moet worden gefaxt, gemaild, opgestuurd) moet vóór retourzending worden verstrekt. Verstrek het modelnummer van uw apparaat en een gedetailleerde beschrijving (bij voorkeur getypt) van het probleem met het item. Sluit uw beschrijving in een envelop in en plak deze direct op het apparaat voordat de doos wordt verzegeld. Schrijf niets op of verander de originele doos op enigerlei wijze.

Wat deze garantie niet dekt:

Onderdelen die normaal gesproken vervanging nodig hebben, zoals Droogmiddel (Vochtopnemer), waterlontfilters en elk ander verbruiksartikel dat regelmatig moet worden vervangen, behalve voor defecten in materialen of vakmanschap.
• Schade, defect, verlies of verslechtering als gevolg van normaal slijtage, misbruik, onjuist gebruik, nalatigheid, ongeval, defecte installatie, plaatsing en bediening, onjuist onderhoud, onbevoegde reparatie, blootstelling aan onredelijke temperaturen of omstandigheden. Dit omvat schade veroorzaakt door misbruik van etherische oliën of waterbehandeling- en reinigingsoplossingen.
• Schade als gevolg van onvoldoende verpakking of mishandeling door vervoerder van geretourneerde producten.
• Kwijtraken of verlies van accessoires.
• Verzend- en transportkosten van en naar elke reparatieplaats.
• Directe, indirecte bijzondere of gevolgschade van enige aard, inclusief verlies van winst of ander economisch verlies.
• Transportschade aan een unit die vanuit een van onze retailers is verzonden. Neem rechtstreeks contact met hen op. Deze garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door of het gevolg van het niet strikt conformeren aan de specificaties van in verband met de installatie, werking, gebruik, onderhoud of reparatie van het apparaat.

Specificaties CIBUS Slimme voerbak voor huisdieren

Nominale spanning	5 V d.c
Nominaal vermogen	5 W
Afmetingen	B329 x D204 x H344mm
Gewicht	2.5 kg
Tank capaciteit	4.5 liter
Bedrijfstemperatuur	0-40 C
EU Conformiteit	CE / WEEE / RoHS

Uit-modus: 0,24 W, de periode waarna het apparaat automatisch in de uit-modus komt: minder dan 20 minuten.

Dit apparaat bevat een radiomodule van Coplax AG type: WBR3. Het werkt in de ISM-band in het bereik 2.400–2.4835 GHz met een maximaal uitgezonden vermogen van 20 dBm.

Alle rechten voor technische wijzigingen voorbehouden.

Svenska

Grattis! Du har förvärvat den exceptionella husdjursmataren Stylies Cibus. Den kommer att ge dig stort nöje.
Som med alla hushållselapparater krävs särskild försiktighet även med denna modell för att undvika skador, brandskador eller skador på apparaten. Läs noggrant igenom dessa bruksanvisningar innan du använder apparaten för första gången och följ säkerhetsråden på själva apparaten.

VIKTIGA SÄKERHETSRIKTILINJER

• Läs noggrant igenom bruksanvisningarna innan du använder apparaten för första gången och förvara dem säkert för framtida bruk; vid behov, överlämna dem till nästa ägare.
• Coplax AG avsäger sig allt ansvar för skada eller förlust som uppstår till följd av att dessa bruksanvisningar inte följts.
• Apparaten är endast avsedd för användning i hemmet för de ändamål som beskrivs i dessa anvisningar. Obehörig användning och tekniska modifieringar av apparaten kan leda till fara för liv och hälsa.
• Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskaper om de har fått tillsyn eller instruktion om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de inblandade riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
• Företaget förbehåller sig rätten till slutlig tolkning av eventuella ändringar utan föregående meddelande.
• Använd denna produkt selektivt baserat på ditt husdjurs faktiska situation.
• Denna produkt arbetar med låg spänning, men om husdjur tuggar på strömkabeln kan det orsaka strömläckage. Använd under ordentlig ledning.
• Kassera alla förpackningsmaterial på rätt sätt. Vissa föremål är förpackade i plastpåsar, vilket kan orsaka kvävning. Förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur.
• Låt inte barn leka i eller nära husdjursmataren.
• Använd inte mataren om husdjur inte kan nå matskålen eller har några fysiska handikapp.
• Skölj eller blötlägg inte huvudenheten och matbehållarlocket. Torka ren med en fuktig trasa.
Sätt inte produkten i diskmaskin för rengöring, förutom rostfria stål matskålen och matbehållaren.
• Lägg inte produkten i diskmaskinen för rengöring, med undantag för matskålen i rostfritt stål och matbrickan.
• Använd inte varmt vatten när du rengör matbehållaren och matbrickan. Om du inte använder produkten, flyttar den eller rengör den under en längre tid, ska du dra ut nätkabeln.
• Rör inte enhetens strömförsörjning med våta händer.
• Använd inte skadade strömkablar eller proppar.
• Håll produkten borta från eldkällor, värmekällor eller andra högtempererade ytor.
• Demontera, modifiera eller reparera inte denna produkt själv, annars förlorar du alla garantier och servicerätter.
• Placera inga främmande föremål i husdjursmataren.

• Använd inte våt, burkmat eller fuktigt foder.
• För att undvika att fotgängare snubblar, se till att strömkabeln är placerad borta från gångvägar.
• Observera: Denna produkt är inte vattentät.

⚠ Beskrivning av apparaten

Apparaten består av följande huvudkomponenter:

Apparaten består av följande huvudkomponenter:
1. Nätadapter
2. Strömkabel (Type-C-anslutning)
3. Strömport (Laddning/ströminmatning)
4. Batterifack (Förvaring för 3 st D-size batterier)
5. Matbehållarlock och öppningsmetod
6. Torkmedel / Fuktreglering
7. Matbehållare (Huvudcontainer)
8. Statusdisplayljus
9. Matskål (Matskål i rostfritt stål)
10. Matbricka (Basplattform för matskål)
11. Kontrollpanel och displaygränssnitt
12. Huvudenhet (Elektroniskt styrsystem)
13. Matutsläpp
14. På/av-knapp
15. Inställningsknapp
16. Manuell matning inställning (knapp)
17. Barnlås-avlastningsmärke
18. Visning av matningsportion (Klockvisning)
19. Nödströmbatteri märke
20. Minska (-) knapp
21. Öka (+) knapp
22. Barnlås-avlastningsknapp
23. WiFi-anslutningsmärke
24. Antal schemalagda mål (visning)
25. Tidsinställningsmärke
26. Impelleranordning (Matutläggningsmekanism)
27. Matutmatningshjul
28. Impellerlock Silikon (Tätningskomponent)
29. Utmatningsimpeller (Matutmatningshjul)

Strömförsörjningsmetoder

1. AC-strömförsörjning (Nätverksdrift)
Sätt in Type-C-änden av strömkabeln i porten på botten av mataren, sätt sedan in 5V-nätadaptern i ett vägguttag. Maskinens pipljud ljuder en gång, vilket indikerar att ström är ansluten.
2. Batteridrift
Öppna batteriluckan på botten av mataren, installera 3 st D-size batterier (tillhandahålls av användaren), se till att batteripoläriteten matchar markeringarna i batterifacket. För att undvika plötslig strömavbrott som påverkar husdjursmatning, använd inte batteriläge som enda strömkälla - detta läge bör endast användas för nödmatning. Om maskinen inte kommer att användas under en längre period, ta ut batterierna.
BATTERIENBART LÄGE STÖDJER INTE FJÄRRSTYRD MATARDRIFT.
Batterier kan installeras som backup när AC-ström används - enheten kommer automatiskt att växla under strömavbrott och fortsätta normal drift.
I batteriläge fungerar lågmatdetektering och matstoppdetektering endast under utmatningscykler, inte vid andra tidpunkter. Var god åtgärd eventuella onormala larm omedelbart under denna process.

Bruksanvisning

För första användning eller daglig användning, följ dessa steg:
1. Tryck och håll i luckans avlastningsflik med tumme och pekfinger, lyft på matbehållarlocket.
2. Öppna lock till torkmedelslådan, placera torkmedel i, stäng torkmedelslådan (Rekommenderas att byta torkmedel varannan månad.)
3. Tillsätt husdjurmat, var noga med att inte överskrida MAX-linjen. Husdjurmatspellets bör inte överstiga 15 mm (cirka 0,6 tum). Tillsätt inte våtmat.
4. Tryck och håll i avlastningsflik med tumme och pekfinger, sätt på locket på matbehållaren.
5. Sätt ihop rostfria stål matskålen och matbrickan, installera dem sedan i spåret under mataren.
⚠ Observera: Innan du flyttar mataren, ta bort matbrickan från spåret. När du lyfter mataren, håll i botten av huvudenheten snarare än andra delar för att förhindra att den tappas.


App Operationsguide

1. Ladda ner och installera \"Smart Life\" App
Ladda ner och installera \"Smart Life\" Appen. Se ikonen nedan, eller skanna QR-koden för att ladda ner.
2. WiFi-kopplingsinställning
Håll ned inställningsknappen på kontrollpanelen i 3 sekunder tills du hör ett långt \"pip\"-ljud. WiFi-lampan på panelen blinkar, vilket indikerar att enheten är i parkopplingsläge.
3. Lägg till enhet i appen
Öppna APPEN, klicka på \"+\" i det övre högra hörnet, klicka sedan på \"Lägg till enhet\". Slå på din telefons WiFi och Bluetooth-funktioner. Sök efter enheten och följ anvisningarna för att binda enheten.
4. Ställ in matningsschema
Efter framgångsrik bindning kan du ställa in matningsscheman i APP-gränssnittet.

⚠ Viktiga anteckningar:
1. Efter första anslutning, tillåt ungefär 3 minuter för att kontrollpanelens aktuella tid ska uppdateras.
2. Användare kan ställa in matningsscheman i APPEN och styra panelen. Mataren kommer att mata ut mat enligt det inställda schemat automatiskt varje dag, och du kan få push-notiser och aktuella statusuppdateringar.
3. Enbart batteriström läge stöder inte fjärrstyrning av mataren.
4. För att återställa nätverksanslutning, håll ned inställningsknappen i 3 sekunder för att gå in i parkopplingsläge.

Knappoperationsguide

1. Ställ in aktuell tid:
Håll ned barnlåsknappen i 3 sekunder för att låsa upp andra knappar och skärm. Tryck på inställningsknappen, den aktuella tidens \"timme\"-position blinkar, vilket indikerar att du kan ändra den aktuella tidens \"timme\" med \"+\" och \"-\" knapparna. Tryck på inställningsknappen för att bekräfta, ändra sedan den aktuella tidens \"minuter\" med \"+\" och \"-\" knapparna. Efter bekräftelse, tryck på inställningsknappen för att bekräfta den aktuella tiden och fortsätt att ställa in den första måltidens utmatningstid.
2. Ställ in matningstid och portioner:
Efter att ha ställt in den aktuella tiden, fortsätt till den första måltidens matningstid. \"Timme\"-positionen blinkar, vilket indikerar att du kan ändra den första måltidens matningstid \"timme\" med \"+\" och \"-\" knapparna. Efter bekräftelse, tryck på inställningsknappen för att ändra den första måltidens matningstid \"minuter\" med \"+\" och \"-\" knapparna. Efter bekräftelse, tryck på inställningsknappen för att spara och fortsätt till inställning av första måltidsportion, visar \"P-01\". Använd \"+\" och \"-\" knapparna för att välja matningsportioner. Efter bekräftelse, tryck på inställningsknappen för att spara och fortsätt till inställning av den andra måltidens matningstid, och så vidare. Kontrollpanelen stöder upp till 6 mål per dag.

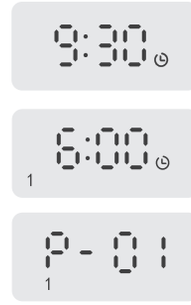

⚠ Anteckningar:
1) Inställda matningsscheman visas i \"måltidsräkningssiffror\" - om 3 mål är inställda, visar displayen \"123\".
2) Standardmatningstider för de första fyra målen är 06:00, 12:00, 18:00, 00:00 med standardportioner på 1 portion vardera. Den femte och sjätte måltiden standard är 01:00 med 0 portioner.
3) Om du inte avser att mata vid systemets standardschemalagda tid, kan du ställa in portionsstorleken till 0, enheten kommer inte att mata ut mat vid den tiden, och motsvarande måltidsnummer kommer inte att visas.
3. Manuell matning:
I upplåst läge, tryck på den manuella matningsknappen en gång, och mataren kommer att mata ut 1 portion mat. Maximalt 25 portioner kan matas manuellt. Övervaka ditt husdjurs ätande för att förhindra att överdriven mat orsakar larm för stopp i matutsläppet.

4. Rensa alla matningsscheman:
I olåst läge, håll knappen ”-” intryckt i 3 sekunder. Maskinen avger ett långt pip och återställer alla matningsscheman till standardmatningsschemat.



5. Justera statusdisplayens ljusstyrka:
I olåst läge, håll knappen ”+” intryckt i 3 sekunder. Maskinen avger ett långt pip och statusindikatorns ljusstyrka dämpas. Håll knappen ”+” intryckt i 3 sekunder igen för att återställa den ursprungliga ljusstyrkan.
6. Återställ WiFi-nätverket:
I olåst läge, håll knappen ”Inställningar” intryckt i 3 sekunder. Maskinen avger ett långt pip och WiFi-anslutningslampan börjar blinka, vilket indikerar WiFi-parningsläge.

Statusljusbeskrivning

1. Blått ljus fast: Matar ut mat
2. Rött ljus fast: Låg matnivå - maskinen fortsätter schemalagd matning, var god tillsätt mat omgående.
3. Rött ljus långsamt blinkande: Matutsläpp blockerat - maskinen slutar arbeta, rensa mat från utsläppet för att fortsätta utmatning.
4. Rött ljus snabbt blinkande: Impeller fast - maskinen slutar arbeta, koppla ur strömmen, lyft matbehållaren för att kontrollera interna impellerblockering, rensa och återinstallera matbehållaren, återanslut sedan strömmen för att starta.
⚠ Anteckningar: När den drivs av torrbatterier, fungerar detektionssensorn endast under utmatningsprocessen. Om ett onormalt indikatorljus visas, kommer det att förbli tänt i cirka 2 minuter efter utmatning och sedan automatiskt stängas av för att spara batterikraft.

Felsökningstabell

Problem	Lösning
Statusdisplayljus Rött Fast	1) Låg matnivå, var god tillsätt mat. Maskinen kan fortfarande mata ut normalt. 2) Om maskinen har tillräckligt med mat men rött ljus förblir fast, kontrollera om placering är i direkt solljus, vilket påverkar maskinens detektionsstabilitet. Placera maskinen på en skuggad plats.
Det låga mat-röda ljuset håller inte på att lysa	Rengör matbehållaren och se till att den är torr och fri från fett.
Statusdisplayljus Rött Blinkande med Pipande Ljud	1) Matutsläpp blockerat, rensa mat från utsläppet, se till att ingen mat finns kvar i utsläppspassagen. Efter rengöring kommer återstående icke-levererade portioner att matas ut. 2) Kontrollera om måltidsportioner är överdrivna
Statusdisplayljus Rött Snabbt Blinkande med	Pipande Ljud Matbehållare fastnat internt, koppla ur strömmen, följ matbehållardemonteringsinstruktioner för att rengöra och återinstallera, återanslut sedan strömmen.
Maskinen Matar Inte Ut	1) Se till att matbehållaren innehåller torrfoder med pelletsdiameter mellan 2-15 mm / cirka 0,07-0,6 tum. 2) För första användning, eftersom impellerkammaren inte är fylld med mat, mata manuellt ut 5-6 portioner och observera sedan normal utmatning. 3) Om maskinen använder batteriström, kontrollera att batterinivån är tillräcklig. Försök ansluta AC-ström för felsökning. 4) Om maskinen använder AC-ström, kontrollera om nätadaptern är originalet.
Maskinens Utmatningstid Avvikelse	1) Bekräfta att matningsschema är korrekt inställt. 2) Maskinen kan ha ungefär 2 minuters ackumulerat tidsfel, vilket är normalt.
Maskinens Inexakt Utmatning	1) Olika matpelletsstorlekar orsakar variationer i utmatningskvantitet. 2) För första användning, eftersom impellerkammaren inte är fylld med mat, mata manuellt ut 5-6 portioner och observera sedan utmatningsnoggrannhet.

Batteriljus Blinkande	Låg batterinivå, var god byt batterier.
Kan Inte Ansluta WiFi	1) Se till att maskinen har extern ström ansluten och är påslagen. 2) Se till att WiFi-ljuset blinkar. 3) Bekräfta att WiFi stöder 2,4 GHz frekvens. 4) Se till att maskinen inte är för långt ifrån routern med tillräcklig signalstyrka.
WiFi-ljus Blinkande	Maskinen är i parkopplingsläge, håll mobila enheten i parkopplingstillstånd.
Alla Indikatorljus Av	1) Kontrollera om strömmen är normal. 2) Kontrollera om laddningskabeln är ordentligt insatt i motsvarande port. 3) Kontrollera om maskinen är påslagen, tryck på \"Ström\"-knappen.

Rengöring & Underhåll

För ditt husdjurs hälsa rekommenderas regelbunden rengöring av mataren. Töm mat från matskålen och matbehållaren innan rengöring.

För oljig husdjurmat rekommenderas att rengöra matbehållaren en gång efter att varje full behållare har förbrukats. För icke-oljig husdjurmat, rengör matbehållaren en gång var 2–3 behållare. Detta säkerställer korrekt hygien för ditt husdjurs måltider.


Rengöringsmetoder:

1. Matbehållarlock / Huvudenhet: Torka endast produktens yta ren, skölj inte med vatten.

2. Matbehållare & Matskål & Bricka: Kan sköljas eller blötläggas för rengöring. Efter tvätt, låt lufttorka ordentligt innan återinstallation på maskinen.

Matbehållardemonteringssteg:


1. Öppna matbehållarlocket, ta bort matbehållaren separat, vänd på den.

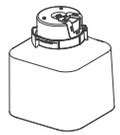


2. Rotera medurs och lyft för att ta bort impellerlock.



3. Ta bort impellerlockets silikon.



4. Tryck fast impellerfjäderaxeln till botten, lyssna efter \"klick\"-ljud, sedan kommer impeller och utmatningsimpeller att skiljas åt. Ta bort impeller och utmatningsimpeller. Dra ut silikonhuvudet från toppen av impellern, ta bort.

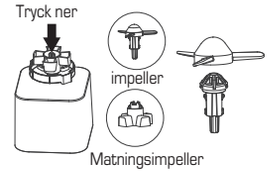

5. Du har nu matbehållaren, impellerlock, impellerlock silikon, utmatningsimpeller, impeller silikonhuvud, impeller plastställ - alla kan tvättas med vatten. (Rostfri stål matskål och matbricka kan också tvättas med vatten).

REPARATIONER / KASSATION

• Reparationer av alla elektriska apparater (inklusive utbyte av strömkabel) får endast utföras av auktoriserade experter. Genomförande av olämpliga reparationer ogiltigförklarar garantin och inget ansvar accepteras.
• Om strömkabeln har blivit skadad måste den ersättas av tillverkaren, en officell servicepartner eller en kvalificerad person för att undvika ytterligare skador.
• Använd aldrig enheten om kabeln eller proppen är skadad, om enheten har fungerat felaktigt eller om enheten har tappats eller skadats på något annat sätt (dvs. med sprickor eller brott på höljet).
• Använd inte några vassa, slipande föremål eller frätande kemikalier.
• Eventu gamla enheter måste omedelbart göras oanvändbara (koppla ur strömkabeln) och tas till lämpligt avfallsinsamlingsställe.
• Denna enhet får inte kasseras med hushållssopor. Var god kassera denna enhet på lämpligt avfallsinsamlingscenter. Insamling och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall sparar värdefulla resurser.
• Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt och se till att den tas till ett insamlingscenter för återvinningsbart material.

• Om elektriska apparater kasseras på ett oreglerat sätt kan vittringseffekter orsaka att farliga ämnen förorenar grundvattnet och livsmedelskedjan eller kan resultera i en belastning på floran och faunan under många år framöver.

TVÅÅRSGARANTI

Under garantitiden på 2 år efter köp av apparaten kommer vi att reparera eller ersätta med en renoverad produkt (på vårt val), utan någon kostnad för dig för vare sig delar eller arbete, för alla maskiner eller delar som visar sig vara defekta i material eller utförande. FÖRUTOM GARANTIN OVAN, FÖRNEKAR Coplax ALLA ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH EVENTUELLA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN UNDER NÅGON PERIOD EFTER GARANTITIDENS UTGÅNG. Coplax kommer, efter eget gottfinnande, att reparera eller byta en produkt under garantin. INGET kredit kommer att ges. Lösningarna som beskrivs ovan är dina enda åtgärder i händelse av ett brott mot garantin ovan.

Vem täcks:

Den ursprungliga ägaren av en privatägd Stylies-apparat som kan lämna ett daterat köpbevis i form av en faktura eller kvitto är täckt. Garantin är inte överlåtbar. Det ursprungliga daterade köpbeviset (en kopia måste faxas, e-postas, skickas) innan enheten returneras. Ange modellnumret på din apparat och en detaljerad beskrivning (helst maskinskriven) av problemet med artikeln. Lägg din beskrivning i ett kuvert och tejpa den direkt till apparaten innan lådan förseglas. Skriv ingenting på eller ändra den ursprungliga lådan på något sätt.

Vad denna garanti inte täcker:

Delar som normalt kräver utbyte, såsom Torkmedel (Fuktabsorberande), vekefilter och alla andra förbrukningsvaror som behöver regelbundet utbyte förutom för material- eller arbetsfel.
• Skada, fel, förlust eller försämring på grund av normalt slitage, missbruk, misskötsel, vårdslöshet, olycka, felaktig installation, placering och drift, felaktigt underhåll, obehörig reparation, exponering för oskäliga temperaturer eller förhållanden. Detta inkluderar skador orsakade av missbruk av eteriska oljor eller vattenbehandlings- och rengöringslösningar.
• Skador som härrör från otillräcklig förpackning eller transportörs misskötsel av returnerade produkter.
• Förläggning eller förlust av tillbehör.
• Frakt- och transportkostnader till och från reparationsort.
• Direkta, indirekta speciella eller följdskador av något slag, inklusive förlust av vinster eller annan ekonomisk förlust.
• Transportskador på en enhet som skickats från en av våra återförsäljare. Vänligen kontakta dem direkt. Denna garanti täcker inte skador eller defekter orsakade av eller som följd av att man inte följer specifikationer strikt i samband med installation, drift, användning, underhåll eller reparation av apparaten.

Specifikationer	CIBUS smart matningsapparat för husdjur
Märkspänning	5 V d.c
Märkeffekt	5 W
Mått	B329 x D204 x H344 mm
Vikt	2.5 kg
Tankkapacitet	4.5 liter
Driftstemperatur	0-40 ℃
EU Följer	CE / WEEE / RoHS

Avstängt läge: 0,24 W, tiden efter vilken utrustningen automatiskt går i avstängt läge: mindre än 20 minuter.

Denna enhet innehåller en radiomodul från Coplax AG typ: WBR3. Den opererar i ISM-bandet i intervallet 2,400–2,4835 GHz med en maximal sändeffekt på 20 dBm.

Alla rättigheter för tekniska modifieringar är förbehållna.

Česky

Gratulujeme! Právě jste získali výjimečný dávkovač krmiva pro domácí mazlíčky Stylies Cibus. Poskytne vám velkou radost.
Jako u všech domácích elektrických spotřebičů je třeba dbát zvýšené opatrnosti i u tohoto modelu, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození spotřebiče. Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze a dodržujte bezpečnostní pokyny na samotném spotřebiči.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití; v případě potřeby jej předejte dalšímu majiteli.
• Společnost Coplax AG odmítá veškerou odpovědnost za ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku nedodržení tohoto návodu k obsluze.
• Spotřebič je určen pouze k domácímu použití pro účely popsané v tomto návodu. Neoprávněné použití a technické úpravy spotřebiče mohou vést k ohrožení života a zdraví.
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče arozumí souvisejícím rizikům. Děti by se se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
• Společnost si vyhrazuje právo konečného výkladu jakýchkoli změn bez předchozího upozornění.
• Tento produkt používejte výběrově na základě skutečné situace vašeho mazlíčka.
• Tento produkt pracuje s nízkým napětím, ale okusování napájecího kabelu domácími mazlíčky může způsobit únik elektřiny. Používejte pod řádným dohledem.
• Všechny obalové materiály řádně zlikvidujte. Některé předměty jsou baleny v plastových sáčcích, které mohou způsobit udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
• Nedovolte dětem, aby si hrály v dávkovači krmiva nebo v jeho blízkosti.
• Dávkovač nepoužívejte, pokud se k misce s krmivem domácí mazlíčci nemohou dostat nebo mají nějaké tělesné postižení.
• Hlavní jednotku a víko zásobníku na krmivo neproplachujte ani nemáčejte. Čistěte je vlhkým hadříkem.
• Produkt nevkládejte do myčky nádobí, s výjimkou nerezové misky na potraviny a podnosu na potraviny.
• K čištění zásobníku na potraviny a podnosu na potraviny nepoužívejte horkou vodu. Pokud produkt nepoužíváte, nepřemisťujete nebo nečistíte po delší dobu, odpojte napájecí kabel.
• Tento produkt by měl být umístěn pouze na suchých místech. Zařízení neumisťujte venku nebo na vlhké povrchy a nedovolte, aby se produkt dostal do kontaktu s vodou nebo byl do vody ponořen.
• Produkt neumisťujte do prostředí vystaveného dešti nebo sněhu.
• Nedotýkejte se napájecího zdroje zařízení mokrýma rukama.
• Nepoužívejte poškozené napájecí kabely nebo zástrčky.
• Produkt udržujte mimo zdroje ohně, zdroje tepla nebo jiné horké povrchy.
• Produkt nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte sami, jinak přijdete o veškerá záruční práva a práva na servis.
• Do dávkovače krmiva pro domácí mazlíčky nevkládejte žádné cizí předměty.

• Nepoužívejte mokré, konzervované nebo vlhké krmivo.
• Aby nedošlo k zakopnutí chodců, zajistěte, aby byl napájecí kabel umístěn mimo průchozí cesty.

⚠ Poznámka: Tento produkt není voděodolný.

Popis zařízení

Zařízení se skládá z následujících hlavních součástí:

1. Napájecí adaptér
2. Napájecí kabel (Type-C konektor)
3. Napájecí port (Vstup pro nabíjení/napájení)
4. Přihrádka na baterie
   (úložný prostor pro 3x baterii velikosti D)
5. Víko zásobníku na krmivo a způsob otevření
6. Počítadlo / Kontrola vlhkosti
7. Zásobník na krmivo (Hlavní nádoba)
8. Kontrolka stavu
9. Miska na krmivo (Nerezová miska)
10. Podstavec misky
    (Základní platforma pro misku na krmivo)
11. Ovládací panel a displej
12. Hlavní jednotka (Elektronický řídicí systém)
13. Výstupní otvor pro krmivo
14. Tlačítko zapnutí/vypnutí
15. Tlačítko nastavení
16. Nastavení ručního krmení (tlačítko)
17. Značka pro uvolnění dětského pojistky
18. Displej dávky krmiva (Zobrazení času)
19. Značka nouzového napájení z baterií
20. Tlačítko snížení (-)
21. Tlačítko zvýšení (+)
22. Tlačítko pro uvolnění dětského pojistky
23. Značka připojení WiFi
24. Počet naplánovaných jídel (displej)
25. Značka nastavení času
26. Zařízení s rotorem
    (Mechanismus pro podávání krmiva)
27. Podávací kolo
28. Silikonová kryt rotoru (Těsnicí součástka)
29. Dávkovací rotor (Podávací kolo)

Způsoby napájení

1. Provoz na síťový proud
Zasuňte konec napájecího kabelu Type-C do portu ve spodní části dávkovače, poté zapojte napájecí adaptér 5V do zásuvky. Pípnutí signalizuje připojení napájení.
2. Provoz na baterie
Otevřete kryt baterií ve spodní části dávkovače, nainstalujte 3 baterie velikosti D (dodává uživatel) a ujistěte se, že polarita baterií odpovídá označení v přihrádce na baterie. Aby nedošlo k náhlému výpadku napájení, který by ovlivnil krmení domácího mazlíčka, nepoužívejte režim baterie jako jediný zdroj napájení - tento režim by měl být používán pouze pro nouzové krmení. Pokud se zařízení nebude delší dobu používat, vyjměte baterie.
REŽIM POUZE NA BATERIE NEPODPORUJE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ DÁVKOVAČE.
Baterie lze nainstalovat jako zálohu při použití síťového napájení - zařízení se při výpadku napájení automaticky přepne a bude pokračovat v normálním provozu.
V režimu baterie funguje detekce nízkého stavu krmiva a detekce zaseknutí krmiva pouze během cyklů dávkování, ne v jinou dobu. Během tohoto procesu včas řešte případné abnormální alarmy.

Návod k použití

Pro počáteční nebo každodenní použití postupujte podle těchto kroků:
1. Stiskněte a podržte jazýček pro otevření víčka palcem a ukazováčkem, zvedněte víko zásobníku na krmivo.
2. Otevřete víko krabičky s vysoušedlem, vložte vysoušedlo dovnitř a zavřete víko krabičky s vysoušedlem (Doporučuje se vyměňovat vysoušedlo každé dva měsíce.)
3. Přidejte krmivo pro domácí mazlíčky, dbejte na to, abyste nepřekročili MAX linku. Granule krmiva by neměly přesáhnout 15 mm (přibližně 0,6 palce). Nepřidávejte vlhké krmivo.
4. Stiskněte a podržte uvolňovací jazýček palcem a ukazováčkem, připevněte víko k zásobníku na krmivo.
5. Spojte nerezovou misku na krmivo a podstavec misky dohromady a poté je nainstalujte do slotu pod dávkovačem.

⚠ Poznámka: Před přesunutím dávkovače vyjměte podstavec misky ze slotu. Při zvedání dávkovače držte spodek hlavní jednotky, nikoli jiné části, abyste předešli pádu.

Průvodce provozem aplikace

1. Stažení a instalace aplikace „Smart Life“

Stáhněte a nainstalujte aplikaci „Smart Life“. Odkazujte na ikonu zobrazenou níže nebo naskenujte QR kód pro stažení.



2. Nastavení párování WiFi

Stiskněte a podržte tlačítko nastavení na ovládacím panelu po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte dlouhý zvuk „píp“. Kontrolka WiFi na panelu bude blikat, což indicates that the device is in pairing mode.

3. Přidání zařízení v aplikaci

Otevřete aplikaci, klikněte na „+“ v pravém horním rohu a poté klikněte na „Přidat zařízení“. Zapněte funkci WiFi a Bluetooth na telefonu. Vyhledejte zařízení a podle pokynů jej přivažte.

4. Nastavení plánu krmení

Po úspěšném spárování můžete v rozhraní aplikace nastavit plány krmení.

⚠ Důležité poznámky:

1. Po prvním připojení počkejte přibližně 3 minuty, než se aktualizuje aktuální čas na ovládacím panelu.
2. Uživatelé mohou nastavovat plány krmení v aplikaci a ovládat panel. Dávkovač bude každý den automaticky dávkovat krmivo podle nastaveného plánu a vy můžete dostávat push oznámení a včasné aktualizace stavu.
3. Režim napájení pouze z baterie nepodporuje vzdálené ovládání dávkovače.
4. Chcete-li obnovit síťové připojení, stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu 3 sekund a vstupte do režimu párování.

Průvodce ovládáním tlačítek

1. Nastavení aktuálního času:

Stiskněte a podržte tlačítko dětské pojistky po dobu 3 sekund a odemkněte ostatní tlačítka a obrazovku. Stiskněte tlačítko nastavení, aktuální čas „hodina“ bliká, což znamená, že můžete upravit aktuální čas „hodina“ pomocí tlačítek „+“ a „-“. Stiskněte tlačítko nastavení pro potvrzení, poté upravte aktuální čas „minuty“ pomocí tlačítek „+“ a „-“. Po potvrzení stiskněte tlačítko nastavení pro potvrzení aktuálního času a přejděte k nastavení času prvního dávkování jídla.



2. Nastavení času krmení a dávek:

Po nastavení aktuálního času přejděte na čas prvního krmení. Poloha „hodina“ bliká, což znamená, že můžete upravit „hodinu“ času prvního krmení pomocí tlačítek „+“ a „-“. Po potvrzení stiskněte tlačítko nastavení a upravte „minuty“ času prvního krmení pomocí tlačítek „+“ a „-“. Po potvrzení stiskněte tlačítko nastavení pro uložení a přejděte k nastavení dávky prvního jídla, zobrazí se „P-01“. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ vyberte velikost dávky krmiva.Po potvrzení stiskněte tlačítko nastavení pro uložení a přejděte k nastavení času druhého krmení atd. Ovládací panel podporuje až 6 jídel denně.





⚠ Poznámky:

1) Nastavené plány krmení se zobrazí v „číslice počtu jídel“ - pokud jsou nastavena 3 jídla, displej ukazuje „123“.

2) Výchozí časy krmení pro první čtyři jídla jsou 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 s výchozími dávkami po 1 porci. Páté a šesté jídlo má výchozí nastavení 01:00 s 0 porcemi.

3) Pokud nechcete krmit v systémem výchozím naplánovaném čase, můžete nastavit velikost dávky na 0, zařízení v tuto chvíli nevydá krmivo a odpovídající číslo jídla se nezobrazí.

3. Ruční krmení:

V odemčeném stavu stiskněte jednou tlačítko ručního krmení a dávkovač vydá 1 porci krmiva. Maximálně lze ručně podat 25 porcí. Sledujte příjem potravy vašeho mazlíčka, abyste předešli nadměrnému množství krmiva, které by způsobilo alarm zablokování výstupu krmiva.

4. Vymazání všech plánů krmení:



V odemčeném stavu podržte tlačítko „-“ stisknuté po dobu 3 sekund. Zařízení vydá dlouhý zvukový signál a všechny plány krmení se resetují na výchozí plán krmení.

5. Nastavení jasu kontrolky stavu:

V odemčeném stavu podržte tlačítko „+“ stisknuté po dobu 3 sekund. Přístroj vydá dlouhý zvukový signál a kontrolka stavu zhasne. Stiskněte a podržte tlačítko „+“ opět po dobu 3 sekund, aby se obnovila původní jasnost.

6. Resetování WiFi sítě:

V odemčeném stavu stiskněte a podržte tlačítko „Nastavení“ po dobu 3 sekund. Přístroj vydá dlouhý zvukový signál a kontrolka WiFi připojení začne blikat, což signalizuje režim párování WiFi.

Popis stavové kontrolky

1. Modrá kontrolka svítí: Dávkování krmiva
2. Červená kontrolka svítí: Nízká hladina krmiva - stroj pokračuje v plánovaném krmení, přidejte prosím krmivo.
3. Červená kontrolka pomalu bliká: Výstup krmiva je blokován - stroj přestane pracovat, vyčistěte výstup krmiva pro pokračování v dávkování.
4. Červená kontrolka rychle bliká: Rotor je zaseknutý - stroj přestane pracovat, odpojte napájení, zvedněte zásobník krmiva a zkontrolujte zaseknutí vnitřního rotoru, vyčistěte a znovu nainstalujte zásobník krmiva, poté znovu připojte napájení pro start.

⚠ Poznámky: Při napájení z suchých baterií pracuje detekční senzor pouze během procesu dávkování. Pokud se objeví abnormální kontrolka, zůstane svítit asi 2 minuty po dávkování a poté se automaticky vypne pro úsporu baterie.

Tabulka odstraňování problémů

Problém	Řešení
Kontrolka stavu svítí červeně	1) Nízká hladina krmiva, přidejte krmivo. Stroj může stále normálně dávkovat. 2) Pokud má stroj dostatek krmiva, ale červená kontrolka stále svítí, zkontrolujte, zda není umístěn na přímém slunečním světle, což ovlivňuje stabilitu detekce stroje. Umístěte stroj do stínu.
Červená kontrolka nízkého krmiva nesvítí trvale	Vyčistěte zásobník krmiva a ujistěte se, že je suchý a bez tuku.
Kontrolka stavu červeně bliká s pípáním	1) Výstup krmiva je blokován, vyčistěte krmivo z výstupu, ujistěte se, že ve výstupním průchodu nezůstalo žádné krmivo. Po vyčištění budou zbývající nedodané porce vydány. 2) Zkontrolujte, zda nejsou dávky jídla nadměrné
Kontrolka stavu rychle červeně bliká s pípáním	Zásobník krmiva je uvnitř zaseknutý, odpojte napájení, postupujte podle pokynů k demontáži zásobníku krmiva k vyčištění a opětovné instalaci, poté znovu připojte napájení.
Stroj nedávkuje	1) Ujistěte se, že zásobník krmiva obsahuje suché krmivo s průměrem granulí mezi 2-15 mm / přibližně 0,07-0,6 palce. 2) Při prvním použití, protože komora rotoru není naplněna krmivem, ručně podejte 5-6 porcí a poté sledujte normální dávkování. 3) Pokud stroj používá napájení z baterií, zkontrolujte, zda je kapacita baterie dostatečná. Pro řešení problémů zkuste připojit síťové napájení. 4) Pokud stroj používá síťové napájení, zkontrolujte, zda je napájecí adaptér originální.
Odchylka času dávkování stroje	1) Potvrďte, zda je plán krmení nastaven správně. 2) Stroj může mít kumulativní chybu času přibližně 2 minuty, což je normální.
Nepřesné dávkování stroje	1) Různé velikosti granulí krmiva způsobují variace v dávkovaném množství. 2) Při prvním použití, protože komora rotoru není naplněna krmivem, ručně podejte 5-6 porcí a poté sledujte přesnost dávkování.

Kontrolka baterie bliká	Nízká hladina baterie, vyměňte prosím baterie.
Nelze se připojit k WiFi	1) Ujistěte se, že je stroj připojen k externímu napájení a je zapnutý. 2) Ujistěte se, že kontrolka WiFi bliká. 3) Potvrďte, že WiFi podporuje frekvenci 2,4 GHz. 4) Ujistěte se, že stroj není příliš daleko od routeru a má dostatečnou sílu signálu.
Kontrolka WiFi bliká	Stroj je v režimu párování, udržujte mobilní zařízení ve stavu párování.
Všechny kontrolky jsou vypnuté	1) Zkontrolujte, zda je napájení normální. 2) Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně zasunut do příslušného portu. 3) Zkontrolujte, zda je stroj zapnutý, stiskněte tlačítko „Napájení".

Čištění a údržba

Pro zdraví vašeho mazlíčka se doporučuje pravidelné čištění dávkovače. Před čištěním vyprázdněte misku na krmivo a zásobník.


U mastného krmiva pro domácí mazlíčky se doporučuje vyčistit zásobník na krmivo jednou po spotřebování každého plného zásobníku. U nemastného krmiva pro domácí mazlíčky čistěte zásobník na krmivo jednou za 2–3 zásobníky. Tím zajistíte správnou hygienu jídel vašeho mazlíčka.

Metody čištění:


1. Víko zásobníku na krmivo / Hlavní jednotka: Čistěte pouze povrch produktu otíráním, neproplachujte vodou.
2. Zásobník na krmivo & Miska na krmivo & Podstavec: Lze propláchnout nebo namočit k vyčištění. Po umytí důkladně vysušte na vzduchu před opětovnou instalací na stroj.

Kroky demontáže zásobníku na krmivo:


1. Otevřete víko zásobníku na krmivo, vyjměte zásobník na krmivo zvlášť, otočte jej vzhůru nohama.

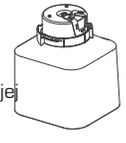

2. Otočte ve směru hodinových ručiček a zvednutím odstraňte kryt rotoru.

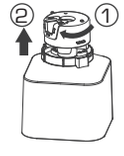

3. Odstraňte silikonovou krytku rotoru.



4. Pevně stiskněte pružinovou hřídel rotoru až na dno, poslechněte si zvuk „cvaknutí", poté se rotor a dávkovací rotor oddělí. Odstraňte rotor a dávkovací rotor. Vytáhněte silikonovou hlavici z horní části rotoru, odstraňte.



5. Nyní máte zásobník na krmivo, kryt rotoru, silikonovou krytku rotoru, dávkovací rotor, silikonovou hlavici rotoru, plastový držák rotoru - vše lze mýt vodou. (Nerezová miska na krmivo a podstavec misky lze také mýt vodou).

OPRAVY / LIKVIDACE

- Opravy všech elektrických zařízení (včetně výměny napájecího kabelu) smějí provádět pouze autorizovaní odborníci. Provádění nevhodných oprav ruší záruku a nepřijímá se žádná odpovědnost.
- Pokud byl napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, oficiální servisní partner nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo další škodě.
- Zařízení nikdy neprovozujte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena, pokud zařízení malfunctionovalo nebo pokud bylo zařízení upuštěno nebo jinak poškozeno (tj. s prasklinami nebo lomy na krytu).
- Nepoužívejte žádné ostré, abrazivní předměty nebo korozivní chemikálie.
- Jakákoli stará zařízení musí být okamžitě znehodnocena (odpojte napájecí kabel) a odvezena na příslušný sběrný bod odpadu.
- Toto zařízení nesmí být likvidováno s domovním odpadem. Toto zařízení zlikvidujte na příslušném sběrném dvoře. Shromažďování a recyklace elektrického a elektronického odpadu šetří cenné zdroje.
- Obalový materiál je recyklovatelný. Likvidujte obal šetrným způsobem k životnímu prostředí a zajistěte, aby byl odvezen do sběrného střediska recyklovatelných materiálů.

- Pokud jsou elektrická zařízení likvidována neregulovaným způsobem, mohou účinky povětrnostních vlivů způsobit kontaminaci podzemní vody a potravinového řetězce nebezpečnými látkami nebo mohou způsobit zátěž pro flóru a faunu na nadcházející roky.

DVOULETÁ ZÁRUKA

Pro záruční dobu 2 let po zakoupení přístroje opravíme nebo vyměníme za repasovaný výrobek (podle našeho výběru), bez jakýchkoli nákladů na vás, a to na díly ani práci, jakýkoli stroj nebo součást, u kterého se prokáže, že je vadný na materiálech nebo zpracování. KROMĚ VÝŠE POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, Coplax SE ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI A VŠECH OSTATNÍCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A JAKÉKOLI ZÁRUKY OBCHODNÍ JAKOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL S OHLEDEM NA PRODUKT PRO JAKÉKOLI OBDOBÍ PO EXSPIRACI. Coplax bude podle vlastního uvážení opravovat nebo vyměňovat výrobek v záruce. Nebude poskytnuta ŽÁDNÁ úhrada. Prostředky popsané výše jsou vaše jediné prostředky v případě porušení výše uvedené záruky.

Kdo je pokryt:

Původní majitel soukromě vlastněného spotřebiče Stylies, který může poskytnout datovaný doklad o koupi ve formě faktury nebo účtenky, je pokryt. Záruka je nepřevoditelná. Před vrácením jednotky je nutné zaslat původní datovaný doklad o koupi (je třeba zaslat kopii faxem, e-mailem, poštou). Uveďte číslo modelu vašeho spotřebiče a podrobný popis (nejlépe psaný na stroji) problému s položkou. Vložte svůj popis do obálky a přilepte ji přímo na spotřebič před zapečetěním krabice. Na původní krabici nic nepište ani ji jakýmkoli způsobem neměňte.

Co tato záruka nepokrývá:

Díly, které obvykle vyžadují výměnu, jako je vysoušedlo (absorbér vlhkosti), filtry knotů vody a jakékoli jiné spotřební zboží, které vyžaduje pravidelnou výměnu, kromě vad materiálu nebo zpracování.

- Poškození, selhání, ztráta nebo zhoršení v důsledku běžného opotřebení, zneužití, nesprávného použití, nedbalosti, nehody, chybné instalace, umístění a provozu, nesprávné údržby, neoprávněné opravy, vystavení nepřiměřeným teplotám nebo podmínkám. To zahrnuje škody způsobené zneužitím éterických olejů nebo vodní úpravou a čisticími roztoky.
- Škody resulting from nedostatečným balením nebo nevhodným zacházením přepravce s vrácenými produkty.
- Ztráta nebo ztráta příslušenství.
- Náklady na dopravu a přepravu do místa opravy a zpět.
- Přímé, nepřímé zvláštní nebo následné škody jakéhokoli typu, včetně ztráty zisku nebo jiné ekonomické ztráty.
- Dopravní poškození jednotky dodané od jednoho z našich prodejců. Kontaktujte je přímo. Tato záruka nepokrývá škody nebo vady způsobené nebo resulting from selháním přísně conformovat specifikacím ve spojení s instalací, provozem, používáním, údržbou nebo opravou spotřebiče.

Specifikace	CIBUS Inteligentní krmítko pro domácí mazlíčky
Jmenovité napětí	5 V ss
Jmenovitý výkon	5 W
Rozměry	Š329 x H204 x V344 mm
Hmotnost	2.5 kg
Kapacita nádrže	4.5 litru
Provozní teplota	0-40 °C
EU Vyhovuje	CE / WEEE / RoHS

Režim vypnutí: 0,24 W, doba, po které se zařízení automaticky přepne do režimu vypnutí: méně než 20 minut.

Toto zařízení obsahuje rádiový modul od Coplax AG typu: WBR3. Pracuje v pásmu ISM v rozsahu 2,400–2,4835 GHz s maximálním vyzařovaným výkonem 20 dBm.

Všechna práva na jakékoli technické změny jsou vyhrazena.

Slovensky

Blahoželáme! Práve ste získali výnimočné krmidlo pre domáce zvieratá Stylies Cibus. Prináša vám veľkú radosť. Rovnako ako pri všetkých domácich elektrických spotrebičiach, aj pri tomto modeli je potrebná osobitná opatrnosť, aby ste predišli zraneniam, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím si dôkladne preštudujte tieto pokyny na obsluhu a dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na samotnom zariadení.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Pred prvým použitím zariadenia si dôkladne prečítajte pokyny na obsluhu a uschovajte ich pre neskoršie použitie; v prípade potreby ich odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.
• Pred prvým použitím zariadenia si dôkladne prečítajte pokyny na obsluhu a uschovajte ich pre neskoršie použitie; v prípade potreby ich odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.
• Spoločnosť Coplax AG nezodpovedá za stratu alebo škodu, ktorá vznikne v dôsledku nedodržania týchto pokynov na obsluhu.
• Zariadenie je určené len na domáce použitie na účely popísané v týchto pokynoch. Neoprávnené použitie a technické úpravy zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
• Tento prístroj môžu použiť deti vo veku od 8 rokov a osoby so obmedzenou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo bez skúseností a znalostí, ak boli dohliadané alebo poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili súvisiace nebezpečenstvá. Deti by nemali hrať sa so zariadením. Čistenie a údržbu používateľom by nemali vykonávať deti bez dozoru.
• Spoločnosť si vyhradzuje právo konečného výkladu akýchkoľvek zmien bez predchádzajúceho upozornenia.
• Tento produkt používajte výberovo na základe skutočnej situácie vášho domáceho zvieratka.
• Tento produkt pracuje pri nízkom napätí, ale prehryzanie napájacieho kábla domácimi zvieratami môže spôsobiť únik elektriny. Používajte ho pod správnym dohľadom.
• Všetky obalové materiály správne zlikvidujte. Niektoré časti sú balené v plastových sáčkach, ktoré môžu spôsobiť udusenie. Uchovávajte ich mimo dosahu detí a domácich zvierat.
• Nedovoľte deťom hrať sa v krmidle alebo v jeho blízkosti.
• Nepoužívajte krmidlo, ak sa k miske s krmivom domáce zvieratá nedostanú alebo majú akékoľvek fyzické obmedzenia.
• Produkt nevkladajte do umývačky riadu na čistenie, s výnimkou nerezovej misy na potraviny a podnosu na potraviny.
• Pri čistení zásobníka na potraviny a podnosu na potraviny nepoužívajte horúcu vodu. Ak produkt nepoužívate, presúvate ho alebo čistíte po dlhšiu dobu, odpojte napájací kábel.
• Pri čistení zásobníka na krmivo a misky na krmivo nepoužívajte teplú vodu. Ak výrobok nepoužívate, premiestňujete ho alebo ho dlhšie čistíte, odpojte napájací kábel.
• Tento výrobok by mal byť umiestnený len na suchých miestach. Zariadenie neumiestňujte vonku ani na mokré povrchy a nedovoľte, aby výrobok prišiel do kontaktu s vodou alebo bol ponorený do vody.
• Výrobok neumiestňujte do prostredia vystaveného dažďu alebo snehu.
• Nedotýkajte sa napájania zariadenia mokrými rukami.
• Nepoužívajte poškodené napájacie káble alebo zástrčky.

• Výrobok udržujte ďaleko od zdrojov ohňa, zdrojov tepla alebo iných vysokoteplotných povrchov.
• Výrobok nerozoberajte, nemenite ani neopravujte sami, inak stratíte všetky záručné a servisné práva.
• Do krmidla pre domáce zvieratá neukladajte žiadne cudzie predmety.
• Nepoužívajte mokré, konzervované alebo vlhké krmivo.
• Aby ste predišli zakopnutiu chodcov, umiestnite napájací kábel preč od chodníkov.

⚠ Poznámka: Tento výrobok nie je vodotesný.

Popis zariadenia

Zariadenie sa skladá z nasledujúcich hlavných komponentov:
1. Napájací adaptér
2. Napájací kábel (Typ-C napájací konektor)
3. Napájací port (Vstup pre nabíjanie/napájanie)
4. Priečinok na batérie (Úložisko pre 3 batérie veľkosti D)
5. Veko zásobníka na krmivo a spôsob otvorenia
6. Sušič / Kontrola vlhkosti
7. Zásobník na krmivo (Hlavná nádoba)
8. Kontrolka stavu
9. Miska na krmivo (Miska z nehrdzavejcej ocele)
10. Podstavec misky (Základná platforma pre misku na krmivo)
11. Ovládací panel a displej
12. Hlavná jednotka (Elektronický riadiaci systém)
13. Výstupný otvor na krmivo
14. Tlačidlo zap./vyp.
15. Tlačidlo nastavení
16. Nastavenie manuálneho kŕmenia (tlačidlo)
17. Označenie uvoľnenia detskej blokády
18. Displej dávky krmiva (Zobrazenie hodín)
19. Označenie núdzového napájania z batérie
20. Tlačidlo zníženia (-)
21. Tlačidlo zvýšenia (+)
22. Tlačidlo uvoľnenia detskej blokády
23. Označenie pripojenia WiFi
24. Počet naplánovaných kŕmení (displej)
25. Označenie nastavenia času
26. Zariadenie s rotorom (Mechanizmus na dávkovanie krmiva)
27. Podávacie koliesko
28. Silikónové uzávery rotora (Tesniaca súčasť)
29. Dávkovací rotor (Podávacie koliesko)

Spôsoby napájania

1. Prevádzka na striedavý prúd
Vložte koniec kábla Typ-C do portu na spodnej časti krmidla, potom zapojte 5V napájací adaptér do elektrickej zásuvky. Zariadenie vydá jeden pípavý zvuk, čo signalizuje pripojenie napájania.
2. Prevádzka na batérie
Otvorte kryt batérií na spodnej časti krmidla, nainštalujte 3 batérie veľkosti D (dodáva používateľ), pričom dbajte na to, aby polarita batérií zodpovedala označeniu v priečinku na batérie. Aby ste predišli náhlej strate napájania, ktorá by ovplyvnila kŕmenie vášho domáceho zvieratka, nepoužívajte režim batérie ako jediný zdroj napájania – tento režim je určený len pre núdzové kŕmenie. Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte batérie.
REŽIM LEN NA BATÉRIE NEPODPORUJE VZDIALENÉ OVLÁDANIE KRMIDLA.
Batérie je možné nainštalovať ako zálohu pri použití napájania na striedavý prúd – zariadenie sa pri výpadku prúdu automaticky prepne a pokračuje v normálnej činnosti.
V režime batérie funkcia detekcie nízkeho stavu krmiva a detekcia zaseknutia krmiva fungujú iba počas cyklov dávkovania, nie v iných časoch. Počas tohto procesu promptne riešte akékoľvek abnormálne alarmy.

Pokyny na použitie

Pre prvé alebo denné použitie postupujte podľa týchto krokov:
1. Palcom a ukazovákom stlačte a podržte jazok na uvoľnenie viečka a zdvihnite veko zásobníka na krmivo.
2. Otvorte veko krabičky na sušič, vložte sušič dovnútra a zatvorte veko krabičky na sušič (Odporúča sa vymeniť sušič každé dva mesiace.)
3. Pridajte krmivo pre domáce zvieratá, dávajte pozor, aby ste neprekročili MAX čiaru. Granuly krmiva by nemali presahovať 15 mm (približne 0,6 palca). Nepridávajte mokré krmivo.
4. Palcom a ukazovákom stlačte a podržte jazok na uvoľnenie a pripevnite veko k zásobníku na krmivo.
5. Spojte misku na krmivo z nehrdzavejcej ocele a podstavec misky dohromady a potom ich nainštalujte do dráhy pod krmidlom.
⚠ Poznámka: Pred premiestnením krmidla odstráňte podstavec misky z dráhy. Pri zdvíhaní krmidla držte spodnú časť hlavnej jednotky a nie akékoľvek iné časti, aby ste zabránili jeho pádu.

Sprievodca aplikáciou

1. Stiahnuť a nainštalovať aplikáciu „Smart Life“

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu „Smart Life“. Odkazujte sa na zobrazenú ikonu alebo naskenujte QR kód na stiahnutie.



2. Nastavenie párovania WiFi

Stlačte a podržte tlačidlo nastavení na ovládacom paneli po dobu 3 sekúnd, kým neuslyšíte dlhý „pípavý“ zvuk. Kontrolka WiFi na paneli bude blikať, čo signalizuje, že zariadenie je v režime párovania.

3. Pridať zariadenie v aplikácii

Otvorte aplikáciu, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a potom kliknite na „Pridať zariadenie“. Zapnite funkcie WiFi a Bluetooth vo svojom telefóne. Vyhľadajte zariadenie a podľa výziev ho pripojte.

4. Nastaviť plán kŕmeni

Po úspešnom pripojení môžete v rozhraní aplikácie nastaviť plány kŕmenia.

⚠ Dôležité poznámky:

1. Po prvom pripojení počkajte približne 3 minúty, kým sa aktuálny čas na ovládacom paneli aktualizuje.
2. Používatelia môžu nastaviť plány kŕmenia v aplikácii a ovládať panel. Krmidlo bude automaticky denne dávkovať krmivo podľa nastaveného plánu a môžete dostávať push notifikácie a aktuálne informácie o stave.
3. Režim napájania len z batérií nepodporuje vzdialené ovládanie krmidla.
4. Ak chcete obnoviť sieťové pripojenie, stlačte a podržte tlačidlo nastavení po dobu 3 sekúnd, čím vstúpite do režimu párovania.

Sprievodca ovládaním tlačidiel

1. Nastavenie aktuálneho času:


Stlačte a podržte tlačidlo detskej blokády po dobu 3 sekúnd, aby ste odblokovali ostatné tlačidlá a obrazovku. Stlačte tlačidlo nastavení, aktuálny čas „hodiny“ bude blikať, čo znamená, že môžete upraviť aktuálny čas „hodiny“ pomocou tlačidiel „+“ a „-“. Stlačte tlačidlo nastavení na potvrdenie, potom upravte aktuálny čas „minúty“ pomocou tlačidiel „+“ a „-“. Po potvrdení stlačte tlačidlo nastavení na potvrdenie aktuálneho času a prejdite k nastaveniu času prvého dávkovania krmiva.



2. Nastavenie času a veľkosti dávok kŕmenia:

Po nastavení aktuálneho času prejdite na čas prvého kŕmenia. Poloha „hodiny“ bliká, čo znamená, že môžete upraviť čas prvého kŕmenia „hodiny“ pomocou tlačidiel „+“ a „-“. Po potvrdení stlačte tlačidlo nastavení, aby ste upravili čas prvého kŕmenia „minúty“ pomocou tlačidiel „+“ a „-“. Po potvrdení stlačte tlačidlo nastavení na uloženie a prejdite k nastaveniu veľkosti dávky prvého kŕmenia,





zobrazí sa „P-01“. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ vyberte veľkosť dávky krmiva. Po potvrdení stlačte tlačidlo nastavení na uloženie a prejdite k nastaveniu času druhého kŕmenia atď. Ovládací panel podporuje až 6 kŕmení denne.

⚠ Poznámky:

1) Nastavené plány kŕmenia sa zobrazia v „číslach počtu kŕmení“ – ak sú nastavené 3 kŕmenia, na displeji sa zobrazí „123“.

2) Predvolené časy kŕmenia pre prvé štyri kŕmenia sú 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 s predvolenými dávkami 1 porcia každé. Piata a šiesta dávka sú predvolene nastavené na 01:00 s 0 dávkami.

3) Ak nechcete kŕmiť v predvolenom čase systému, môžete nastaviť veľkosť dávky na 0, zariadenie vtedy v danom čase nevydá krmivo a príslušné číslo kŕmenia sa nezobrazí.

3. Manuálne kŕmenie:

V odblokovanom stave stlačte raz tlačidlo manuálneho kŕmenia a krmidlo vydá 1 dávku krmiva. Maximálne možno manuálne podať 25 dávok. Sledujte príjem potravy vášho domáceho zvieratka, aby ste predišli nadmernému množstvu krmiva, ktoré môže spôsobiť alarm zablokovania výstupu

krmiva.

4. Vymazanie všetkých plánov kŕmenia:



V odomknutom stave stlačte a podržte tlačidlo „-“ po dobu 3 sekúnd. Stroj vydá dlhý pípnutie a resetuje všetky plány kŕmenia na predvolené nastavenie.

5. Nastavenie jasu kontrolky stavu:

V odomknutom stave stlačte a podržte tlačidlo „+“ po dobu 3 sekúnd. Zariadenie vydá dlhý pípnutie a kontrolka stavu zhasne. Stlačte a podržte tlačidlo „+“ opäť na 3 sekundy, aby ste obnovili pôvodnú jasnosť.

6. Resetovanie siete WiFi:

V odomknutom stave stlačte a podržte tlačidlo „Nastavenia“ na 3 sekundy. Zariadenie vydá dlhý pípnutie a kontrolka WiFi začne blikať, čo označuje režim párovania WiFi.a kontrolka WiFi připojení začne blikat, což signalizuje režim párování WiFi.

Popis kontrolky stavu

1. Modrá kontrolka svieti: Dávkovanie krmiva.
2. Červená kontrolka svieti: Nízka hladina krmiva – zariadenie pokračuje v plánovanom kŕmení, čím skôr pridajte krmivo.
3. Červená kontrolka pomaly bliká: Výstup krmiva je zablokovaný – zariadenie prestane pracovať, vyčistite výstup krmiva, aby sa pokračovalo v dávkovaní.
4. Červená kontrolka rýchlo bliká: Rotor je zaseknutý – zariadenie prestane pracovať, odpojte napájanie, zdvihnite zásobník na krmivo a skontrolujte zaseknutie vnútorného rotora, vyčistite ho a znova nainštalujte zásobník na krmivo, potom znova pripojte napájanie na spustenie.

⚠ Poznámky: Pri napájaní suchými batériami snímač funguje iba počas procesu dávkovania. Ak sa objaví abnormálna kontrolka, zostane svietiť asi 2 minúty po dávkovaní a potom sa automaticky vypne na úsporu energie batérie.

Tabuľka riešenia problémov

Problém	Riešenie
Kontrolka stavu svieti červeno	1) Nízka hladina krmiva, pridajte krmivo. Zariadenie môže stále normálne dávkovať. 2) Ak má zariadenie dostatok krmiva, ale červená kontrolka s tále svieti, skontrolujte, či nie je umiestnené v priamom slnečnom svite, čo ovplyvňuje stabilitu detekcie zariadenia. Umiestnite zariadenie do zatieneného miesta.
Červená kontrolka nízkeho krmiva nezostáva svietiť	Vyčistite zásobník na krmivo a zaistite, aby bol suchý a bez mastnoty.
Kontrolka stavu červená bliká so zvukom	1) Výstup krmiva je zablokovaný, vyčistite krmivo z výstupu, uistite sa, že v priechode výstupu nezostalo žiadne krmivo. Po vyčistení sa zvyšné nedodané dávky vydajú. 2) Skontrolujte, či nie sú dávky krmiva nadmerné.
Kontrolka stavu červená rýchlo bliká so zvukom	Zásobník na krmivo je vnútri zaseknutý, odpojte napájanie, postupujte podľa pokynov na demontáž zásobníka na krmivo, vyčistite ho a znova nainštalujte, potom znova pripojte napájanie.
Zariadenie nedávkuje	1) Uistite sa, že zásobník na krmivo obsahuje suché krmivo s priemerom granulí medzi 2-15 mm / približne 0,07-0,6 palca. 2) Pri prvom použití, pretože komora rotora nie je naplnená krmivom, manuálne dávkujte 5-6 dávok a potom pozorujte normálne dávkovanie. 3) Ak zariadenie používa napájanie z batérie, skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá. Skúste pre riešenie problémov pripojiť napájanie na striedavý prúd. 4) Ak zariadenie používa napájanie na striedavý prúd, skontrolujte, či je napájací adaptér originálny.
Odchýlka času dávkovania zariadenia	1) Potvrďte, že plán kŕmenia je nastavený správne. 2) Zariadenie môže mať kumulatívnu časovú chybu približne 2 minúty, čo je normálne.
Nepresné dávkovanie zariadenia	1) Rôzne veľkosti granulí krmiva spôsobujú variácie v dávkovanom množstve. 2) Pri prvom použití, pretože komora rotora nie je naplnená krmivom, manuálne dávkujte 5-6 dávok a potom pozorujte presnosť dávkovania.

Kontrolka batérie bliká	Nízka úroveň nabitia batérie, vymeňte batérie.
Nie je možné pripojiť WiFi	1) Uistite sa, že zariadenie má pripojené externé napájanie a je zapnuté. 2) Uistite sa, že kontrolka WiFi bliká. 3) Potvrďte, že WiFi podporuje frekvenciu 2,4 GHz. 4) Uistite sa, že zariadenie nie je príliš ďaleko od smerovača a má dostatočnú silu signálu.
Kontrolka WiFi bliká	Zariadenie je v režime párovania, udržujte mobilné zariadenie v stave p árovania.
Všetky kontrolky sú vypnuté	1) Skontrolujte, či je napájanie v poriadku. 2) Skontrolujte, či je nabíjací kábel správne vložený do príslušného portu. 3) Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo „Napájanie“.

Čistenie a údržba

Pre zdravie vášho domáceho zvieratka sa odporúča pravidelné čistenie krmidla. Pred čistením vyprázdnite krmivo z misky a zásobníka.


Pre mastné krmivo pre domáce zvieratá sa odporúča vyčistiť zásobník na krmivo raz po zjedení každého plného zásobníka. Pre nemastné krmivo pre domáce zvieratá čistite zásobník na krmivo raz za 2–3 zásobníky. Tým zaistíte správnu hygienu jedál vášho domáceho zvieratka.

Metody čištění:


1. Veko zásobníka na krmivo / Hlavná jednotka: Iba utierajte povrch výrobku, neumývajte ho pod tečúcou vodou.
2. Zásobník na krmivo & Miska na krmivo & Podstavec: Možno umývať pod tečúcou vodou alebo namáčať na čistenie. Po umytí dôkladne vysušte na vzduchu pred opätovnou inštaláciou na zariadenie.

Kroky demontáže zásobníka na krmivo:


1. Otvorte veko zásobníka na krmivo, odstráňte zásobník na krmivo samostatne, otočte ho hore nohami.

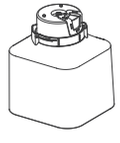

2. Otočte proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnite, aby ste odstránili kryt rotora.

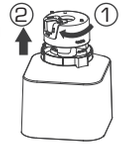

3. Odstráňte silikónové tesnenie krytu rotora.



4. Pevne stlačte pružinovú hriadeľ rotora dole, až uslyšíte „cvaknutie“, potom sa rotor a dávkovací rotor oddelia. Odstráňte rotor a dávkovací rotor. Vytiahnite silikónovú hlavicu z vrchu rotora a odstráňte ju.
5. Teraz máte zásobník na krmivo, kryt rotora, silikónové tesnenie krytu rotora, dávkovací rotor, silikónovú hlavicu rotora, plastový držiak rotora – všetky je možné umyť vodou. (Miska na krmivo z nehrdzavejcej ocele a podstavec misky je tiež možné umyť vodou).



OPRAVY / LIKVIDÁCIA

• Opravy všetkých elektrických zariadení (vrátane výmeny napájacieho kábla) môžu vykonávať len autorizovaní odborníci. Vykonávanie nevhodných opráv ruší záruku a nepreberá sa žiadna zodpovednosť.
• Ak bol napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, oficiálnym servisným partnerom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu.
• Zariadenie nikdy neprevádzkujte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená, ak zariadenie zlyhalo alebo ak zariadenie bolo zhodené alebo inak poškodené (t. j. s trhlinami alebo zlomeninami na puzdre).
• Nepoužívajte žiadne ostré, abrazívne predmety ani korozívne chemikálie.
• Akékoľvek staré zariadenia musia byť okamžite vyradené z prevádzky (odpojte napájací kábel) a odovzdané na príslušný zberný miesto odpadu.
• Toto zariadenie sa nesmie likvidovať s domovým odpadom. Toto zariadenie zlikvidujte na príslušnom zbernom mieste odpadu. Zber a recyklácia elektrického a elektronického odpadu šetrí cenné zdroje.
• Obalový materiál je recyklovateľný. Obaly zlikvidujte šetrným spôsobom k životnému prostrediu a zaistite, aby boli odovzdané na zbernom mieste pre recyklovateľné materiály.

• Ak sú elektrické zariadenia likvidované neregulovaným spôsobom, vplyvom poveternostných vplyvov môžu nebezpečné látky kontaminovať podzemnú vodu a potravinový reťazec alebo môžu viesť k zaťaženiu flóry a fauny na nadchádzajúce roky.

DVOJROČNÁ ZÁRUKA

Po dobu záručnej doby 2 rokov od nákupu zariadenia opravíme alebo vymeníme za repasovaný výrobok (podľa nášho výberu), bez akýchkoľvek nákladov na vás za diely alebo prácu, akýkoľvek stroj alebo časť, ktorá sa preukáže ako chybná na materiáli alebo spracovaní. OKREM ZÁRUKY POSKYTNUTEJ VYŠŠIE, Coplax ZRÚCA AKÚKOĽVEK A VŠETKY ĎALŠIE NEVYHNUTNÉ ZÁRUKY A AKÚKOĽVEK ZÁRUKU OBCHODNÝCH VLASTNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL V SÚVISLOSTI S VÝROBKOM ZA AKÉKOĽVEK OBDOBIE PO UPLYNUTÍ. Coplax podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení výrobok v záruke. ŽIADNY kredit nebude pripísaný. Prostriedky opravy popísané vyššie sú vašimi výlučnými prostriedkami nápravy v prípade akéhokoľvek porušenia zákazníckych záruk poskytnutých vyššie.

Kto je pokrytý:

Pôvodný majiteľ súkromne vlastneného zariadenia Stylies, ktorý môže predložiť dátumovaný doklad o kúpe vo forme faktúry alebo účtenky, je pokrytý. Záruka sa neprenáša. Pred vrátením zariadenia je potrebný pôvodný dátumovaný doklad o kúpe (je potrebné zaslať kópiu faxom, e-mailom alebo poštou). Uveďte číslo modelu vášho zariadenia a podrobný popis (najlepšie napísaný na stroji) problému s položkou. Vložte svoj popis do obálky a prilepte ju priamo na zariadenie pred zatvorením krabice. Na pôvodnú krabicu nič nepíšte ani ju nijakým spôsobom nemenite.

Čo táto záruka nepokrýva:

Časti, ktoré zvyčajne vyžadujú výmenu, ako je Sušič (absorbér vlhkosti), filtre knotov vody a akékoľvek ďalšie spotrebné položky, ktoré si vyžadujú pravidelné výmeny, okrem chýb materiálu alebo spracovania.
• Poškodenie, porucha, strata alebo zhoršenie v dôsledku bežného opotrebovania, zneužitia, zanedbania, nehody, chybnej inštalácie, umiestnenia a prevádzky, nesprávnej údržby, neoprávnenej opravy, vystavenia neprimeraným teplotám alebo podmienkam. To zahŕňa škody spôsobené zneužívaním éterických olejov alebo roztokov na úpravu vody a čistenia.
• Škody vyplývajúce z neadekvátneho balenia alebo nesprávneho zaobchádzania so vrátenými výrobkami dopravcom.
• Stratené príslušenstvo.
• Náklady na prepravu do a z akéhokoľvek miesta opravy.
• Priame, nepriame špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek typu, vrátane straty zisku alebo inej ekonomickej straty.
• Poškodenie pri preprave jednotky dodanej od nášho maloobchodníka. Kontaktujte ich priamo. Táto záruka nepokrýva poškodenia alebo chyby spôsobené alebo vyplývajúce z nedodržania špecifikácií spoločnosti súvislosti s inštaláciou, prevádzkou, použitím, údržbou alebo opravou zariadenia.

Špecifikácie	CIBUS Inteligentný podávač krmiva pre domáce zvieratá
Menovité napätie	5 V d.c.
Menovitý výkon	5 W
Rozmery	Š329 x H204 x V344 mm
Hmotnosť	2.5 kg
Kapacita nádrže	4.5 litra
Prevádzková teplota	0-40 °C
Súlad s EÚ	CE / WEEE / RoHS

Režim vypnutia: 0,24 W, doba, po ktorej sa zariadenie automaticky prepne do režimu vypnutia: menej ako 20 minút.

Toto zariadenie obsahuje rádiový modul od spoločnosti Coplax AG typ: WBR3. Pracuje v pásme ISM v rozsahu 2,400–2,4835 GHz s maximálny vyžiarený výkonom 20 dBm.

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy sú vyhradené.

Polski

Gratulacje!Zakupiłeś właśnie wyjątkowy karmownik dla zwierząt Stylies Cibus. Sprawi on wiele radości. Podobnie jak we przypadku wszystkich domowych urządzeń elektrycznych, także ten model wymaga szczególnej ostrożności, aby uniknąć obrażeń, pożaru lub uszkodzenia urządzenia. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zamieszczonych na samym urządzeniu.

WAŻNE WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA

• Przed pierwszym użyciem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania; w razie potrzeby przekaż ją kolejnemu właścicielowi.
• Coplax AG nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
• Urządzenie może być używane wyłącznie w domu do celów opisanych w niniejszej instrukcji. Nieautoryzowane użycie i modyfikacje techniczne urządzenia mogą prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia.
• Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub brakującym doświadczeniem i wiedzą, jeśli nadano im nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją one związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji przez użytkownika nie powinny wykonywać dzieci bez nadzoru.
• Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji wszelkich modyfikacji bez uprzedzenia.
• Używaj tego produktu rozważnie, biorąc pod uwagę rzeczywistą sytuację swojego zwierzaka.
• Produkt ten działa przy niskim napięciu, ale pogryzienie przewodu zasilającego przez zwierzęta może spowodować zwarcie. Używaj pod odpowiednim nadzorem.
• Właściwie utylizuj wszystkie materiały opakowaniowe. Niektóre elementy są pakowane w plastikowe torby, które mogą powodować uduszenie. Trzymaj je z dala od dzieci i zwierząt.
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się w karmniku lub w jego pobliżu.
• Nie używaj karmnika, jeśli zwierzęta nie mogą dosięgnąć miski z karmą lub mają jakiekolwiek niepełnosprawności fizyczne.
• Nie spłukuj i nie mocuj jednostki głównej oraz pokrywy zbiornika na karmę. Przetrzyj je wilgotną szmatką.
• Nie należy myć produktu w zmywarce, z wyjątkiem miski ze stali nierdzewnej i tacki na pokarm.
• Nie należy używać gorącej wody do czyszczenia pojemnika na pokarm i tacki na pokarm. Jeśli produkt nie jest używany, przenoszony lub czyszczony przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający.
• Produkt ten należy umieszczać wyłącznie w suchych miejscach. Nie umieszczaj urządzenia na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach i nie pozwól, aby produkt miał kontakt z wodą lub był w niej zanurzony.
• Nie umieszczaj produktu w środowiskach narażonych na deszcz lub śnieg.
• Nie dotykaj zasilacza urządzenia mokrymi rękami.
• Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających lub wtyczek.

• Trzymaj produkt z dala od źródeł ognia, źródeł ciepła lub innych powierzchni o wysokiej temperaturze.
• Nie rozbieraj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj tego produktu samodzielnie, w przeciwnym razie stracisz wszystkie prawa do gwarancji i serwisu.
• Nie umieszczaj żadnych obcych przedmiotów w karmniku.
• Nie używaj mokrej, puszkowanej lub wilgotnej karmy.
• Aby uniknąć potknięć, upewnij się, że przewód zasilający jest ułożony z dala od ciągów komunikacyjnych.
⚠ Uwaga: Ten produkt nie jest wodoodporny.

Opis urządzenia

Urządzenie składa się z następujących głównych elementów:

1. Zasilacz
2. Przewód zasilający (Złącze zasilania Type-C)
3. Port zasilania (Wejście ładowania/zasilania)
4. Przedział na baterie (Magazyn na 3 baterie typu D)
5. Pokrywa zbiornika na karmę i sposób otwarcia
6. Środek pochłaniający wilgoć / Kontrola wilgoci
7. Zbiornik na karmę (Główny pojemnik)
8. Wskaźnik statusu
9. Miska na karmę (Stalowa miska do karmienia)
10. Taca na karmę (Podstawka pod miskę na karmę)
11. Panel sterowania i wyświetlacz
12. Jednostka główna (System sterowania elektronicznego)
13. Wylot podawania karmy
14. Przycisk Wł./Wył.
15. Przycisk ustawień
16. Ustawienie ręcznego karmienia (przycisk)
17. Oznaczenie zwolnienia blokady rodzicielskiej
18. Wyświetlacz wielkości porcji (Wyświetlacz zegara)
19. Oznaczenie awaryjnego zasilania bateryjnego
20. Przycisk zmniejszenia (-)
21. Przycisk zwiększenia (+)
22. Przycisk zwolnienia blokady rodzicielskiej
23. Oznaczenie połączenia WiFi
24. Liczba zaplanowanych posiłków (wyświetlacz)
25. Oznaczenie ustawienia czasu
26. Urządzenie śmigłowe (Mechanizm podawania karmy)
27. Koło podające karmę
28. Pokrywa śmigła silikonowa (Element uszczelniający)
29. Śmigło dozujące (Koło podające karmę)

Sposoby zasilania

1. Zasilanie sieciowe (AC)
Włóż końcówkę Type-C przewodu zasilającego do portu na dole karmnika, a następnie podłącz zasilacz 5V do gniazdka sieciowego. Sygnał dźwiękowy maszyny zabrzmi raz, co wskazuje na podłączenie zasilania.
2. Zasilanie bateryjne
Otwórz pokrywę baterii na dole karmnika, zainstaluj 3 baterie typu D (dostarczone przez użytkownika), upewniając się, że polaryzacja baterii jest zgodna z oznaczeniami w przedziale baterii. Aby uniknąć nagłej utraty zasilania wpływającej na karmienie zwierzaka, nie używaj trybu bateryjnego jako jedynego źródła zasilania – ten tryb powinien być używany wyłącznie do awaryjnego karmienia. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
TRYB TYLKO NA BATERIE NIE OBSŁUGUJE ZDALNEGO STEROWANIA KARMNIKIEM.
Baterie można zainstalować jako zapasowe podczas korzystania z zasilania sieciowego – urządzenie automatycznie przełączy się podczas przerwy w dostawie prądu i będzie kontynuować normalną pracę.
W trybie bateryjnym, wykrywanie niskiego poziomu karmy i wykrywanie zablokowania karmy działają tylko podczas cykli podawania, a nie w innych momentach. Należy niezwłocznie usuwać wszelkie nieprawidłowe alarmy podczas tego procesu.käigus kiiresti.

Instrukcja użytkowania

Do pierwszego użycia lub użycia codziennego postępuj zgodnie z następującymi krokami:
1. Naciśnij i przytrzymaj zatrzask pokrywy kciukiem i palcem wskazującym, unieś pokrywę zbiornika na karmę.
2. Otwórz pokrywę pojemnika na środek pochłaniający wilgoć, umieść środek wilgoci wewnątrz, zamknij pokrywę pojemnika na środek wilgoci (Zaleca się wymianę środka wilgoci co dwa miesiące).
3. Dodaj karmę dla zwierząt, uważając, aby nie przekroczyć linii MAX. Granulki karmy dla zwierząt nie powinny przekraczać 15 mm (około 0,6 cala). Nie dodawaj mokrej karmy.
4. Naciśnij i przytrzymaj zatrzask kciukiem i palcem wskazującym, załóż pokrywę na zbiornik na karmę.
5. Połącz stalową miskę na karmę i tacek na karmę, a następnie zamontuj je w gnieździe pod karmnikiem.
⚠ Uwaga: Przed przeniesieniem karmnika wyjmij tackę na karmę z gniazda. Podnosząc karmnik, trzymaj dół jednostki głównej, a nie inne części, aby zapobiec upuszczeniu.

Przewodnik po aplikacji

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „Smart Life”
Pobierz i zainstaluj aplikację „Smart Life”. Odnieś się do pokazanej poniżej ikony lub zeskanuj kod QR, aby pobrać.




2. Konfiguracja parowania WiFi
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień na panelu sterowania przez 3 sekundy, aż usłyszysz długi sygnał „dźwiękowy”. Światło WiFi na panelu będzie migać, wskazując, że urządzenie jest w trybie parowania.

3. Dodaj urządzenie w aplikacji
Otwórz APLIKACJĘ, kliknij „+” w prawym górnym rogu, a następnie kliknij „Dodaj urządzenie”. Włącz funkcje WiFi i Bluetooth w telefonie. Wyszukaj urządzenie i postępuj zgodnie z monitami, aby je powiązać.
4. Ustaw harmonogram karmienia
Po pomyślnym powiązaniu możesz ustawić harmonogramy karmienia w interfejsie aplikacji.

⚠ Ważne uwagi:
1. Po pierwszym podłączeniu poczekaj około 3 minut, aż zaktualizuje się aktualny czas na panelu sterowania.
2. Użytkownicy mogą ustawiać harmonogramy karmienia w APLIKACJI i sterować panelem. Karmownik będzie automatycznie podawał karmę codziennie zgodnie z ustawionym harmonogramem, a Ty możesz otrzymywać powiadomienia push i aktualizacje statusu na czas.
3. Tryb zasilania wyłącznie bateryjny nie obsługuje zdalnego sterowania karmnikiem.
4. Aby zresetować połączenie sieciowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 3 sekundy, aby wejść w tryb parowania.

Przewodnik po przyciskach

1. Ustaw aktualny czas:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady rodzicielskiej przez 3 sekundy, aby odblokować inne przyciski i ekran. Naciśnij przycisk ustawień, aktualna pozycja czasu „godzina” miga, co oznacza, że możesz zmodyfikować aktualną „godzinę” za pomocą przycisków „+” i „-”. Naciśnij przycisk ustawień, aby potwierdzić, a następnie zmodyfikuj aktualne „minuty” czasu za pomocą przycisków „+” i „-”. Po potwierdzeniu naciśnij przycisk ustawień, aby potwierdzić aktualny czas i przejść do ustawienia czasu podania pierwszego posiłku.





2. Ustaw czas i wielkość porcji karmienia:
Po ustawieniu aktualnego czasu przejdź do czasu karmienia pierwszego posiłku. Pozycja „godzina” miga, co oznacza, że możesz zmodyfikować „godzinę” czasu karmienia pierwszego posiłku za pomocą przycisków „+” i „-”.Po potwierdzeniu naciśnij przycisk ustawień, aby zmodyfikować „minuty”czasu karmienia pierwszego posiłku za pomocą przycisków „+” i „-”.



Po potwierdzeniu naciśnij przycisk ustawień, aby zapisać i przejść do ustawienia wielkości porcji pierwszego posiłku, wyświetlając „P-01”. Użyj przycisków „+” i „-”, aby wybrać wielkość porcji. Po potwierdzeniu naciśnij przycisk ustawień, aby zapisać i przejść do ustawiania czasu karmienia drugiego posiłku i tak dalej. Panel sterowania obsługuje do 6 posiłków dziennie.

⚠ Uwagi:
1) Ustawione harmonogramy karmienia będą wyświetlane w „cyfrach liczby posiłków” – jeśli ustawiono 3 posiłki, na wyświetlaczu pojawi się „123”.
2) Domyślne czasy karmienia dla pierwszych czterech posiłków to 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 z domyślnymi porcjami po 1 porcji każda. Piąty i szósty posiłek domyślnie mają ustawiony czas 01:00 z 0 porcjami.
3) Jeśli nie zamierzasz karmić o domyślnym zaplanowanym czasie systemu, możesz ustawić wielkość porcji na 0, urządzenie nie będzie wtedy podawać karmy, a odpowiedni numer posiłku nie będzie wyświetlany.
3. Ręczne karmienie:

W stanie odblokowania naciśnij raz przycisk ręcznego karmienia, a karmownik poda 1 porcję karmy. Maksymalnie można ręcznie podać 25 porcji. Obserwuj jedzenie swojego zwierzaka, aby zapobiec nadmiernej ilości pokarmu powodującej alarmy blokady wylotu karmy.



4. Wyczyść wszystkie harmonogramy karmienia:
W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk „-” przez 3 sekundy. Urządzenie wyemituje długi sygnał dźwiękowy, resetując wszystkie harmonogramy karmienia do domyślnego harmonogramu karmienia.
5. Regulacja jasności diody stanu:
W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” przez 3 sekundy. Urządzenie wyemituje długi sygnał dźwiękowy, a dioda stanu przygaśnie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” przez 3 sekundy, aby przywrócić pierwotną jasność.
6. Resetowanie sieci WiFi:
W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk „Ustawienia” przez 3 sekundy. Urządzenie wyemituje długi sygnał dźwiękowy, a dioda połączenia WiFi zacznie migać, wskazując tryb parowania WiFi.

Opis wskaźników świetlnych

1. Światło niebieskie, stałe: Podawanie karmy.
2. Światło czerwone, stałe: Niski poziom karmy – maszyna kontynuuje zaplanowane karmienie, należy szybko dodać karmę.
3. Światło czerwone, wolne miganie: Wylot karmy zablokowany – maszyna przestaje działać, wyczyść karmę z wylotu, aby kontynuować podawanie.
4. Światło czerwone, szybkie miganie: Śmigło zablokowane – maszyna przestaje działać, odłącz zasilanie, unieś zbiornik na karmę, aby sprawdzić wewnętrzne zablokowanie śmigła, wyczyść i zainstaluj ponownie zbiornik na karmę, a następnie podłącz ponownie zasilanie, aby uruchomić.

⚠ Uwaga: Gdy zasilanie jest z baterii, czujnik działa tylko podczas procesu podawania. Jeśli pojawi się nieprawidłowa kontrolka, pozostanie włączona przez około 2 minuty po podaniu, a następnie automatycznie wyłączy się w celu oszczędzania energii baterii.

Tabela rozwiązywania problemów

Problem	Rozwiązanie
Wskaźnik statusu świeci na stało czerwono	1) Niski poziom karmy, proszę dodać karmę. Maszyna może nadal normalnie podawać. 2) Jeśli maszyna ma wystarczającą ilość karmy, ale czerwone światło pozostaje stałe, sprawdź, czy urządzenie nie jest ustawione w bezpośrednim świetle słonecznym, co wpływa na stabilność wykrywania przez maszynę. Umieść maszynę w zacienionym miejscu.
Czerwone światło niskiego poziomu karmy nie pozostaje włączone	Wyczyść zbiornik na karmę i upewnij się, że jest suchy i wolny od tłuszczu.
Wskaźnik statusu miga na czerwono z sygnałem dźwiękowym	1) Wylot karmy zablokowany, wyczyść karmę z wylotu, upewnij się, że w kanale wylotowym nie pozostała karma. Po czyszczeniu pozostałe niewydane porcje zostaną podane. 2) Sprawdź, czy wielkości porcji nie są zbyt duże.
Wskaźnik statusu szybko miga na czerwono z sygnałem dźwiękowym	Zbiornik na karmę zablokowany wewnętrznie, odłącz zasilanie, postępuj zgodnie z instrukcją demontażu zbiornika na karmę, aby wyczyścić i zainstalować ponownie, a następnie podłącz ponownie zasilanie.
Maszyna nie podaje karmy	1) Upewnij się, że zbiornik na karmę zawiera suchą karmę o średnicy granulki między 2-15 mm / około 0,07-0,6 cala. 2) Przy pierwszym użyciu, ponieważ komora śmigła nie jest wypełniona karmą, ręcznie podaj 5-6 porcji, a następnie obserwuj normalne podawanie. 3) Jeśli maszyna używa zasilania bateryjnego, sprawdź, czy poziom baterii jest wystarczający. Spróbuj podłączyć zasilanie sieciowe w celu rozwiązywania problemów. 4) Jeśli maszyna używa zasilania sieciowego, sprawdź, czy zasilacz jest oryginalny.
Odchylenie czasu podawania karmy przez maszynę	1) Potwierdź, czy harmonogram karmienia jest ustawiony poprawnie. 2) Maszyna może mieć przybliżony, skumulowany błąd czasu około 2 minut, co jest normalne.
Niedokładne podawanie karmy przez maszynę	1) Różne rozmiary granulek karmy powodują variations w ilości podawania. 2) Przy pierwszym użyciu, ponieważ komora śmigła nie jest wypełniona karmą, ręcznie podaj 5-6 porcji, a następnie obserwuj dokładność podawania.

Światło baterii miga	Niski poziom baterii, proszę wymienić baterie.
Nie można połączyć z WiFi	1) Upewnij się, że maszyna ma podłączone zasilanie zewnętrzne i jest włączona. 2) Upewnij się, że światło WiFi miga. 3) Potwierdź, że WiFi obsługuje częstotliwość 2,4 GHz. 4) Upewnij się, że maszyna nie jest zbyt daleko od routera i ma wystarczającą siłę sygnału.
Światło WiFi miga	Maszyna jest w trybie parowania, utrzymuj urządzenie mobilne w stanie parowania.
Wszystkie wskaźniki świetlne wyłączone	1) Sprawdź, czy zasilanie jest normalne. 2) Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo włożony do odpowiedniego portu. 3) Sprawdź, czy maszyna jest włączona, naciśnij przycisk „Zasilanie".

Czyszczenie i konserwacja


Dla zdrowia Twojego zwierzaka zaleca się regularne czyszczenie karmnika. Przed czyszczeniem opróżnij karmę z miski i zbiornika.

W przypadku tłustej karmy dla zwierząt zaleca się czyszczenie zbiornika na karmę raz po spożyciu każdego pełnego zbiornika. W przypadku niettustej karmy dla zwierząt czyść zbiornik na karmę raz na 2-3 zbiorniki. Zapewnia to odpowiednią higienę posiłków Twojego zwierzaka.


Metody czyszczenia:
1. Pokrywa zbiornika na karmę / Jednostka główna: Tylko przetrzyj powierzchnię produktu, nie spłukuj wodą.
2. Zbiornik na karmę & Miska na karmę & Taca: Można spłukiwać lub moczyć w celu czyszczenia. Po umyciu dokładnie wysusz na powietrzu przed ponownym zamontowaniem na maszynie.

Kroki demontażu zbiornika na karmę:


1. Otwórz pokrywę zbiornika na karmę, wyjmij oddzielnie zbiornik na karmę, odwróć go do góry nogami.

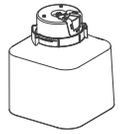

2. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara i unieś, aby zdjąć pokrywę śmigła.

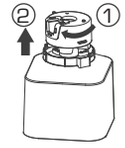

3. Wyjmij silikonową uszczelkę pokrywy śmigła.



4. Dociśnij mocno sprężystą oś śmigła do dołu, nasłuchuj dźwięku „klik", wtedy śmigło i śmigło dozujące oddzielą się. Wyjmij śmigło i śmigło dozujące. Pociągnij silikonową główkę z góry śmigła, wyjmij.



5. Masz teraz zbiornik na karmę, pokrywę śmigła, silikonową uszczelkę pokrywy śmigła, śmigło dozujące, silikonową główkę śmigła, plastikowy wspornik śmigła – wszystkie można myć wodą. (Stalową miskę na karmę i tackę na karmę również można myć wodą).

NAPRAWY / UTYLIZACJA

• Naprawy wszystkich urządzeń elektrycznych (wymiana przewodu zasilającego) mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych ekspertów. Przeprowadzenie niewłaściwych napraw voiduje gwarancję i nie ponosi się odpowiedzialności.
• Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, oficjalnego partnera serwisowego lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia dalszych szkód.
• Nigdy nie uruchamiaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka jest uszkodzona, jeśli urządzenie uległo awarii lub jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób (tj. z pęknięciami lub złamaniami obudowy).
• Nie używaj żadnych ostrych, ściernych przedmiotów lub żrących chemikaliów.
• Wszelkie stare urządzenia muszą zostać natychmiast unieruchomione (odłącz przewód zasilający) i zabrane do odpowiedniego punktu zbierania odpadów.
• Urządzenia tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Proszę pozbyć się tego urządzenia we właściwym centrum zbierania odpadów. Zbieranie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych oszczędza cenne zasoby.
• Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu. Pozbądź się opakowania w sposób przyjazny dla środowiska i upewnij się, że zostało zabrane do punktu zbierania materiałów nadających się do recyklingu.

• Jeśli urządzenia elektryczne są utylizowane w sposób niekontrolowany, efekty wietrzenia mogą powodować, że niebezpieczne substancje zanieczyszczą wody gruntowe i łańcuch pokarmowy lub mogą powodować obciążenie flory i fauny przez nadchodzące lata.

DWULETNIA GWARANCJA

Przez okres gwarancji wynoszący 2 lata od daty zakupu urządzenia, naprawimy lub wymienimy na odnowiony produkt (według naszego wyboru), bez żadnych kosztów z Twojej strony za części lub robociznę, dowolną maszynę lub część, która okaże się wadliwa pod względem materiałów lub wykonania. Z WYJĄTKIEM GWARANCJI OKREŚLONEJ POWYŻEJ, Coplax WYRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI ORAZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO PRODUKTU PRZEZ JAKIKOLWIEK OKRES PO JEJ WYGASANIU. Coplax naprawi lub wymieni produkt objęty gwarancją według swojego wyłącznego uznania. NIE zostaną wydane żadne środki pieniężne. Opisane powyżej środki zaradcze są Twoimi jedynymi środkami zaradczymi w przypadku jakiegokolwiek naruszenia gwarancji podanej powyżej.

Kogo obejmuje:

Pierwotny właściciel prywatnie posiadanego urządzenia Stylies, który może przedstawić datowany dowód zakupu w formie faktury lub paragonu, jest objęty gwarancją. Gwarancja nie podlega przeniesieniu. Przed zwrotem urządzenia należy przedstawić oryginalny, datowany dowód zakupu (kopię należy faksować, wysłać e-mailem, pocztą). Podaj numer modelu swojego urządzenia oraz szczegółowy opis (najlepiej wydrukowany) problemu z przedmiotem. Załącz swój opis w kopercie i przyklej ją bezpośrednio do urządzenia przed zapieczętowaniem pudełka. Nie pisz nic na oryginalnym pudełku ani w żaden sposób go nie zmieniaj.

Czego ta gwarancja nie obejmuje:

Części, które zwykle wymagają wymiany, takie jak środek pochłaniający wilgoć, filtry knotów wodnych i jakiekolwiek inne materiały eksploatacyjne, które wymagają regularnej wymiany, z wyjątkiem wad materiałowych lub wykonania.
• Uszkodzenia, awarie, utratę lub pogorszenie spowodowane normalnym zużyciem, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, wypadkiem, wadliwą instalacją, umieszczeniem i eksploatacją, niewłaściwą konserwacją, nieautoryzowaną naprawą, wystawieniem na działanie nierozsądnych temperatur lub warunków. Dotyczy to szkód spowodowanych niewłaściwym użyciem olejków eterycznych lub roztworów do uzdatniania wody i czyszczenia.
• Uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego opakowania lub niewłaściwego obchodzenia się z zwróconymi produktami przez przewoźnika.
• Zagubienie lub utrata akcesoriów.
• Koszty wysyłki i transportu do i z miejsca naprawy.
• Bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek typu, w tym utrata zysków lub inne straty ekonomiczne.
• Uszkodzenia transportowe jednostki wysłanej od jednego z naszych sprzedawców detalicznych. Skontaktuj się z nimi bezpośrednio. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń lub wad spowodowanych lub wynikających z nieprzestrzegania specyfikacji związku z instalacją, eksploatacją, użytkowaniem, konserwacją lub naprawą urządzenia.

Specyfikacje Inteligentny podajnik karmy dla zwierząt CIBUS

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe	5 V d.c
Moc znamionowa	5 W
Wymiary	Szer. 329 x Gł. 204 x Wys. 344 mm
Waga	2.5 kg
Pojemność zbiornika	4.5 litra
Temperatura pracy	0-40 C
Zgodność UE	Zgodny z CE / WEEE / RoHS

Tryb wyłączenia: 0,24 W, czas, po upływie którego urządzenie przechodzi automatycznie w tryb wyłączenia: mniej niż 20 minut.

To urządzenie zawiera moduł radiowy od Coplax AG typu: WBR3. Działa w paśmie ISM w zakresie 2,400–2,4835 GHz z maksymalną mocą nadawania 20 dBm.

Wszelkie prawa do jakichkolwiek modyfikacji technicznych są zastrzeżone.

Dansk

Tillykke! Du har lige erhvervet dig den enestående petsuper Stylies Cibus. Den vil give dig stor glæde. Som med alle elektriske apparater til hjemmet, er der behov for særlig forsigtighed også med denne model for at undgå personskader, brandskader eller skader på apparatet. Læs venligst disse betjeningsvejledninger omhyggeligt før du bruger apparatet for første gang, og følg sikkerhedsrådgivningen på selve apparatet.

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

• Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger apparatet for første gang, og opbevar den sikkert til senere reference; giv den videre til næste ejer, hvis det er nødvendigt.
• Coplax AG fraskriver sig alt ansvar for tab eller skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse betjeningsvejledninger.
• Apparatet må kun bruges i hjemmet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning. Uautoriseret brug og tekniske modifikationer af apparatet kan føre til fare for liv og helbred.
• Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn.
• Virksomheden forbeholder sig retten til endelig fortolkning for eventuelle ændringer uden forudgående meddelelse.
• Brug dette produkt selektivt baseret på din kæledyrs faktiske situation.
• Dette produkt fungerer ved lavspænding, men kæledyrs bid i strømkablet kan forårsage strømleakage. Brug venligst under ordentlig vejledning.
• Bortskaff venligst alle emballagematerialer korrekt. Nogle genstande er pakket i plastikposer, som kan forårsage kvælning. Hold dem væk fra børn og kæledyr.
• Lad ikke børn lege i eller nær petsuperen.
• Brug ikke superen, hvis kæledyr ikke kan nå fadet eller har fysiske handicap.
• Skyl eller blød hovedenheden og beholderlåget ikke ind. Tør ren med en fugtig klud.
• Produktet må ikke vaskes i opvaskemaskine, undtagen skålen i rustfrit stål og madbakken.
• Brug ikke varmt vand til rengøring af madbeholderen og madbakken. Hvis produktet ikke er i brug, flyttes eller rengøres i længere tid, skal strømkablet trækkes ud.
• Dette produkt bør kun placeres på tørre steder. Placer ikke enheden udendørs eller på våde overflader, og lad ikke produktet komme i kontakt med eller nedsænkes i vand.
• Placer ikke produktet i miljøer udsat for regn eller sne.
• Rør ikke enhedens strømforsyning med våde hænder.
• Brug ikke beskadigede strømledninger eller stik.
• Hold produktet væk fra ildkilder, varmekilder eller andre højtemperatur overflader.
• Demonter, modificer eller reparer ikke dette produkt selv, ellers vil du miste alle garanti- og servicerettigheder.
• Placer ikke fremmede genstande i petsuperen.
• Brug ikke vådt, dåsefoder eller fugtigt foder.
• For at undgå at få fodgængere til at snuble, skal du sørge for, at strømledningen er placeret væk fra gangstier.
⚠ Bemærk: Dette produkt er ikke vandtæt.

Apparatbeskrivelse

Apparatet består af følgende hovedkomponenter:
1. Strømadapter
2. Strømkabel (Type-C strømforbindelse)
3. Strømport (Opladning/strømtilslutning)
4. Batterirum (Opbevaring til 3x D-size batterier)
5. Foderbeholderlåg og åbningsmetode
6. Tørmiddel / Fugtkontrol
7. Foderbeholder (Hovedbeholder)
8. Statusdisplaylys
9. Foderfad (Rustfrit stål foderfad)
10. Foderbakke (Baseplatform til foderfad)
11. Betjeningspanel og displayinterface
12. Hovedenhed (Elektronisk styringssystem)
13. Foderudløb
14. Tænd/Sluk-knap
15. Indstillinger-knap
16. Manuel fodringsindstilling (knap)
17. Børnesikringslås-frigivelsesskilt
18. Foderportion display (Urevisning)
19. Nødstrømsbatteri skilt
20. Formindsk (-) knap
21. Forøg (+) knap
22. Børnesikringslås-frigivelsesknap
23. WiFi-forbindelsesskilt
24. Antal planlagte måltider (display)
25. Tidsindstilling skilt
26. Omløbsanordning (Foderudleveringsmekanisme)
27. Foderleveringshjul
28. Omløbsdæksel Silikone (Tætningskomponent)
29. Udleveringsomløber (Foderleveringshjul)

Strømforsyningsmetoder

1. AC-strømdrift
Indsæt Type-C enden af strømkablet i porten i bunden af superen, og sæt derefter 5V strømadapteren i en stikkontakt. Maskinens bipper lyder én gang, hvilket indikerer at strøm er tilsluttet.
2. Batteridrift
Åbn batterilåget i bunden af superen, installér 3 D-size batterier (brugerleveret), og sørg for at batteriets polaritet matcher mærkningerne i batterirummet. For at undgå pludseligt strømtab påvirker kæledyrs fodring, brug ikke batteritilstand som den eneste strømkilde - denne tilstand skal kun bruges til nødfodring. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes.
BATTERIDRIFT ALENE UNDERSTØTTER IKKE FJERNBETJENING AF SUPER.
Batterier kan installeres som backup, når AC-strøm bruges - enheden skifter automatisk under strømafbrydelser og fortsætter normal drift.
I batteritilstand virker lavfoderdetektion og foderblokeringsdetektion kun under udleveringscykler, ikke på andre tidspunkter. Ret venligst eventuelle unormale alarmer omgående under denne proces.

Brugsvejledning

Ved første brug eller daglig brug, følg venligst disse trin:
1. Tryk og hold låsefligen med tommelfinger og pegefinger, løft foderbeholderlåget.
2. Åbn låget på tørmiddelboksen, anbring tørmiddel inde i den, luk låget på tørmiddelboksen (Anbefales at udskifte tørmidlet hver anden måned).
3. Tilsæt kæledyrsfoder, og pas på ikke at overskride MAX-linjen. Kæledyrsfoderpellets bør ikke overstige 15 mm (ca. 0,6 tommer). Tilsæt ikke vådfoder.
4. Tryk og hold frigivelsesfligen med tommelfinger og pegefinger, fastgør låget til foderbeholderen.
5. Sammensæt det rustfri stål foderfad og foderbakken, og installér dem derefter i sporet under superen.
⚠ Bemærk: Før du flytter superen, skal du fjerne foderbakken fra sporet. Når du løfter superen, skal du holde i bunden af hovedenheden snarere end andre dele for at forhindre, at den falder.

App-driftsvejledning

1. Download og installer "Smart Life" App

Download og installer "Smart Life" appen. Se ikonet vist nedenfor, eller scan QR-koden for at downloade.



2. WiFi-parringsopsætning

Tryk og hold indstillingerne-knappen på kontrolpanelet i 3 sekunder, indtil du hører en lang "bippen" lyd. WiFi-lyset på panelet vil blinke, hvilket indikerer at enheden er i parringstilstand.

3. Tilføj enhed i app

Åbn APP'en, klik på "+" i øverste højre hjørne, klik derefter på "Tilføj enhed". Tænd din telefons WiFi- og Bluetooth-funktioner. Søg efter enheden og følg vejledningen for at binde enheden.

4. Indstil fodertidsplan

Efter vellykket binding kan du indstille fodertidsplaner i APP-grænsefladen.

⚠ Vigtige bemærkninger:

1. Efter første tilslutning, tillad ca. 3 minutter for kontrolpanelets aktuelle tid at opdatere.
2. Brugere kan indstille fodertidsplaner i APP'en og styre panelet. Superen vil udlevere foder automatisk hver dag efter den indstillede tidsplan, og du kan modtage push-meddelelser og rettidige statusopdateringer.
3. Batteridrift alene understøtter ikke fjernbetjening af super.
4. For at nulstille netværksforbindelsen, tryk og hold indstillinger-knappen i 3 sekunder for at indtaste parringstilstand.

Knapbetjeningsvejledning

1. Indstil aktuel tid:

Tryk og hold børnesikringsknappen i 3 sekunder for at låse andre knapper og skærm op. Tryk på indstillinger-knappen, den aktuelle time "time"-position blinker, hvilket indikerer at du kan ændre den aktuelle time "time" ved hjælp af "+" og "-" knapperne. Tryk på indstillinger-knappen for at bekræfte, ændr derefter den aktuelle time "minutter" ved hjælp af "+" og "-" knapperne. Efter bekræftelse, tryk på indstillinger-knappen for at bekræfte den aktuelle tid og gå videre til indstilling af den første måltids udleveringstid.



2. Indstil fodringstid og portioner:

Efter indstilling af aktuel tid, fortsæt til den første måltids fodringstid. "Time"-positionen blinker, hvilket indikerer at du kan ændre den første måltids fodringstid "time" ved hjælp af "+" og "-" knapperne. Efter bekræftelse, tryk på indstillinger-knappen for at ændre den første måltids fodringstid "minutter" ved hjælp af "+" og "-" knapperne. Efter bekræftelse,tryk på indstillinger-knappen for at gemme og gå videre til den første måltids portionsindstilling,der viser "P-01".





Brug "+" og "-" knapperne til at vælge foderportioner. Efter bekræftelse, tryk på indstillinger-knappen for at gemme og gå videre til indstilling af den anden måltids fodringstid, og så videre. Kontrolpanelet understøtter op til 6 måltider om dagen.

⚠ Bemærkninger:

1) Indstillede fodertidsplaner vil blive vist i "måltidstællercifre" - hvis der indstilles 3 måltider, viser displayet "123".

2) Standard fodringstider for de første fire måltider er 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 med standardportioner på 1 portion hver. Den femte og sjette måltid standard er 01:00 med 0 portioner.

3) Hvis du ikke agter at fodre på systemets standard planlagte tid, kan du indstille portionsstørrelsen til 0, enheden vil ikke udlevere foder på det tidspunkt, og det tilsvarende måltidsnummer vil ikke blive vist.

3. Manuel fodring:

ulåst tilstand, tryk én gang på manuel fodring-knappen, og superen vil udlevere 1 portion foder. Maksimalt 25 portioner kan fodres manuelt.

Overvåg din kæledyrs spising for at forhindre, at overskydende foder forårsager blokeringsalarmer for foderudløbet.



4. Slet alle fodringsplaner:

I ulåst tilstand skal du holde knappen »-« nede i 3 sekunder. Maskinen afgiver en lang biplyd og nulstiller alle fodringsplaner til standardfodringsplanen.

5. Juster statusdisplayets lysstyrke:

I ulåst tilstand skal du holde knappen »+« nede i 3 sekunder. Maskinen afgiver en lang biplyd, og statusdisplayets lys dæmpes. Tryk og hold knappen »+« nede i 3 sekunder igen for at gendanne den oprindelige lysstyrke.

6. Nulstil WiFi-netværk:

I ulåst tilstand skal du trykke og holde knappen »Indstillinger« nede i 3 sekunder. Maskinen afgiver en lang biplyd, og WiFi-forbindelseslampen begynder at blinke, hvilket angiver WiFi-parringstilstand.

Statuslysbeskrivelse

1. Blåt lys fast: Udleverer foder
2. Rødt lys fast: Lav foderstand - maskinen fortsætter planlagt fodring, tilsæt venligst foder omgående.
3. Rødt lys langsomt blink: Foderudløb blokeret - maskinen stopper med at arbejde, fjern foder fra udløbet for at fortsætte udlevering.
4. Rødt lys hurtigt blink: Omløber blokeret - maskinen stopper med at arbejde, afbryd strømmen, løft foderbeholderen for at tjekke intern omløberblokering, ryd og geninstaller foderbeholderen, tilslut derefter strømmen igen for at starte.

⚠ Bemærkninger: Når drevet af tørrebatterier, virker detektionssensoren kun under udleveringsprocessen. Hvis et unormalt indikatorlys vises, forbliver det tændt i ca. 2 minutter efter udlevering og slukker derefter automatisk for at spare batteristrøm.

Fejlfindingstabel

Problem	Løsning
Status Display Lys Rødt Fast	1) Lav foderstand, tilsæt venligst foder. Maskinen kan stadig udlevere normalt. 2) Hvis maskinen har tilstrækkeligt foder, men rødt lys forbliver fast, tjek om placering er i direkte sollys, hvilket påvirker maskinens detektionsstabilitet. Placer maskinen på et skyggefuldt sted.
Det lave foder røde lys bliver ikke ved med at lyse	Rengør foderbeholderen og sørg for, at den er tør og fri for fedt.
Status Display Lys Rødt Blink med Bippen	1) Foderudløb blokeret, fjern foder fra udløbet, sørg for at der ikke er foder tilbage i udløbspassagen. Efter rensning vil resterende ikke-udleverede portioner blive udleveret. 2) Tjek om måltidsportioner er excessive
Status Display Lys Rødt Hurtigt Blink med Bippen	Foderbeholder blokeret internt, afbryd strømmen, følg instruktioner for foderbeholder adskillelse for at rense og geninstallere, tilslut derefter strømmen.
Maskinen udleverer ikke foder	1) Sørg for at foderbeholderen indeholder tørt foder med pellet diameter mellem 2-15 mm / ca. 0,07-0,6 tommer. 2) Ved første brug, da omløberkammeret ikke er fyldt med foder, fodr manuelt 5-6 portioner og observer normal udlevering derefter. 3) Hvis maskinen bruger batteristrøm, tjek at batteriniveauet er tilstrækkeligt. Prøv at tilslutte AC-strøm til fejlfinding. 4) Hvis maskinen bruger AC-strøm, tjek om strømadapteren er original.
Maskinens udleveringsstid afviger	1) Bekræft at fodertidsplanen er indstillet korrekt. 2) Maskinen kan have ca. 2 minutters akkumuleret tidsfejl, hvilket er normalt.
Maskinen udleverer unøjagtigt	1) Forskellige foderpelletstørrelser forårsager variationer i udleveringsmængden. 2) Ved første brug, da omløberkammeret ikke er fyldt med foder, fodr manuelt 5-6 portioner og observer udleveringsnøjagtighed derefter.

Batteri lys blinkende	Lavt batteriniveau, udskift venligst batterier.
Kan ikke forbinde til WiFi	1) Sørg for at maskinen har ekstern strøm tilsluttet og er tændt. 2) Sørg for at WiFi-lyset blinker. 3) Bekræft at WiFi understøtter 2,4 GHz frekvens. 4) Sørg for at maskinen ikke er for langt fra routeren med tilstrækkelig signalforstyrkelse.
WiFi lys blinkende	Maskinen er i parringstilstand, hold mobilenhed i parringstilstand.
Alle indikatorlys slukket	1) Tjek om strøm er normal. 2) Tjek om opladningskablet er korrekt indsat i den tilsvarende port. 3) Tjek om maskinen er tændt, tryk på "Strøm"-knappen.

Rengøring & Vedligeholdelse

For din kæledyrs sundhed anbefales det regelmæssigt at rengøre superen. Før rengøring, tøm foder fra foderfadet og beholderen.

For fedtet kæledyrsfoder anbefales det at rengøre foderbeholderen én gang efter hver fuld beholder er forbrugt. For ikke-fedtet kæledyrsfoder, rengør foderbeholderen én gang hver 2.-3. beholder. Dette sikrer passende hygiejne for din kæledyrs måltider.


Rengøringsmetoder:

1. Foderbeholderlåg / Hovedenhed: Tør kun produktets overflade ren, skyl ikke med vand.

2. Foderbeholder & Foderfad & Bakke: Kan skylles eller blødes til rengøring. Efter vask, lufttør grundigt inden genmontering på maskinen.

Foderbeholder adskillelses trin:


1. Åbn foderbeholderlåget, fjern foderbeholderen separat, vend den om.

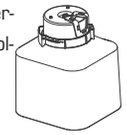


2. Drej med uret og løft for at fjerne omløbsdækslet.



3. Fjern omløbsdæksel silikone.



4. Tryk omløbsfjederakslen fast til bunden, lyt efter "klik" lyd, derefter vil omløber og udleveringsomløber adskille. Fjern omløber og udleveringsomløber. Træk silikonehovedet ud fra toppen af omløberen, fjern.

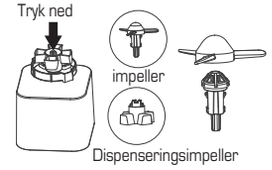

5. Du har nu foderbeholderen, omløbsdækslet, omløbsdæksel silikone, udleveringsomløber, omløber silikonehoved, omløber plastikstativ - alle kan vaskes med vand. (Rustfri stål foderfad og foderbakke kan også vaskes med vand).

REPARATIONER / BORTSKAFFELSE

• Reparationer af alle elektriske apparater (inklusive udskiftning af strømledningen) må kun udføres af autoriserede eksperter. Udførelse af upassende reparationer ophæver garantien, og intet ansvar påtages.
• Hvis strømledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en officiel servicepartner eller en kvalificeret person for at undgå yderligere skader.
• Betjen aldrig apparatet, hvis kablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet har funktionsfejl, eller hvis apparatet er blevet tabt eller beskadiget på anden måde (dvs. med revner eller brud i kabinettet).
• Brug ikke skarpe, slidende genstande eller ætsende kemikalier.
• Eventuelle gamle apparater skal straggøres ubrugelige (træk strømstikket ud) og bringes til det relevante affaldsindsamlingssted.
• Denne enhed må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Bortskaff venligst denne enhed på det relevante affaldsindsamlingscenter. Indsamling og genbrug af elektrisk og elektronisk affald sparer værdifulde ressourcer.
• Emballagematerialet er genanvendeligt. Bortskaff emballagen miljøvenligt og sørg for, at den bringes til et indsamlingssted for genanvendeligt materiale.

• Hvis elektriske apparater bortskaffes på ureguleret vis, kan vejrvirkninger forårsage, at farlige stoffer forurener grundvandet og fødekæden eller kan resultere i en belastning for flora og fauna i årene, der kommer.

TOÅRS GARANTI

I garantitiden på 2 år efter køb af apparatet, vil vi reparere eller erstatte med et renoveret produkt (efter vores valg), uden nogen omkostninger for dig for hverken reservedele eller arbejdsløn, for enhver maskine eller del, der viser sig at være defekt i materialer eller udførelse. UNDTAGET FOR GARANTIEN BESKEVET OVENFOR, FRASKRIVER Coplax SIG AL ANDEN UNDERFORSTÅET GARANTI OG EVENTUEL GARANTI FOR SALGBARHED EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL MED HENBLIK PÅ PRODUKTET FOR ENHVER PERIODE EFTER UDLØBET. Coplax vil efter eget skøn reparere eller udveksle et produkt under garantien. INGEN kredit vil blive udstedt. De ovenfor beskrevne remedier er dine eneste remedier i tilfælde af brud på den ovenfor givne garanti.

Dækning:

Den oprindelige ejer af et privat ejet Stylies-apparat, der kan fremlægge et dateret købsbevis i form af en faktura eller kvittering, er dækket. Garantien er ikke overdragelig. Det oprindelige daterede købsbevis (en kopi skal faxes, e-mails, sendes med posten) inden enheden returneres. Angiv modelnummeret på dit apparat og en detaljeret beskrivelse (fortrinsvis maskinskrevet) af problemet med varen. Indlæg din beskrivelse i en konvolut og tape den direkte til apparatet, før kassen forsegles. Skriv ikke noget på eller ændre den originale kasse på nogen måde.

Hvad denne garant ikke dækker:

Dele, der normalt kræver udskiftning, såsom tørmiddel (fugtabsorber), vandvæge filtre og ethvert andet forbrugsgode, der kræver regelmæssig udskiftning, undtagen for materiale- eller udførelsesfejl.
• Skader, fejl, tab eller forringelse på grund af normal slid, misbrug, misbrug, uagtsomhed, uheld, fejlagtig installation, placering og drift, ukorrekt vedligeholdelse, uautoriseret reparation, udsættelse for urimelige temperaturer eller forhold. Dette inkluderer skader forårsaget af misbrug af æteriske olier eller vandbehandlings- og rengøringsløsninger.
• Skader som følge af utilstrækkelig emballering eller transportørfejlhåndtering af returnerede produkter.
• Fejlplacering eller tab af tilbehør.
• Forsendelses- og transportomkostninger til og fra ethvert reparationssted.
• Direkte, indirekte særlige eller følgeskader af enhver type, herunder tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab.
• Transportskader på en enhed afsendt fra en af vores forhandlere. Kontakt dem venligst direkte.
Denne garanti dækker ikke skader eller defekter forårsaget af eller som følge af manglende overholdelse af specifikationer i forbindelse med installation, drift, brug, vedligeholdelse eller reparation af apparatet.

Specifikationer	CIBUS Smart foderautomat til kæledyr
Specifikation	Værdi
Nennspænding	5 V d.c
Nenneffekt	5 W
Dimensioner	B329 x D204 x H344 mm
Vægt	2.5 kg
Tankkapacitet	4.5 liter
Driftstemperatur	0-40 C
EU Overholder	CE / WEEE / RoHS

Slukket tilstand: 0,24 W, den periode, efter hvilken udstyret automatisk går i slukket tilstand: mindre end 20 minutter.

Denne enhed indeholder en radiomodul fra Coplax AG type: WBR3. Den opererer i ISM-båndet i området 2.400–2.4835 GHz med en maksimal udsendt effekt på 20 dBm.

Alle rettigheder for tekniske modifikationer forbeholdes.

Suomi

Onnittelut! Olet hankkinut poikkeuksellisen Stylies Cibus -ruokinta-automaatin. Se tuottaa sinulle paljon iloa.
Kuten kaikissa kotitaloussähkölaitteissa, myös tässä mallissa tarvitaan erityistä varovaisuutta vammojen, tulivahinkojen tai laitteen vaurioitumisen välttämiseksi. Opiskele nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja noudata laitteessa itsessään olevia turvallisuusohjeita.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

• Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne turvassa myöhempää käyttöä varten; tarvittaessa luovuta ne seuraavalle omistajalle.
• Coplax AG kieltää kaiken vastuun tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
• Laitetta saa käyttää vain kotitalouksissa näissä ohjeissa kuvattuja tarkoituksia varten. Luvaton käyttö ja tekniset muutokset laitteeseen voivat johtaa hengen ja terveyden vaaraan.
• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittunut fyysinen, aistinvarainen tai henkinen kyky tai kokemus ja tieto, jos heille on annettu valvottua ohjausta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapsien ei tule leikkiä laitteen kanssa. Puhdistusta ja käyttäjän suorittavaa huoltoa ei tule tehdä lasten toimesta ilman valvontaa.
• Yhtiö pidättää oikeuden viimeiseen tulkintaan kaikista muutoksista ilman ennakkoilmoitusta.
• Käytä tätä tuotetta valikoivasti lemmikkisi todellisen tilanteen perusteella.
• Tämä tuote toimii matalajännitteellä, mutta lemmikkien pureva virtajohto voi aiheuttaa sähkövuodon. Käytä oikean ohjauksen alaisena.
• Hävitä kaikki pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Jotkut osat on pakattu muovipusseihin, mikä voi aiheuttaa tukehtumisen. Pidä ne poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
• Älä salli lasten leikkiä ruokinta-automaatin sisällä tai lähellä.
• Älä käytä ruokinta-automaattia, jos lemmikit eivät pääse ruokakulhoon tai jos niillä on fyysisiä rajoitteita.
• Älä huuhtele tai kasta pääyksikköä ja ruokasäiliön kantta. Puhdista kostean liinan avulla.
• Älä laita tuotetta astianpesukoneeseen puhdistettavaksi, lukuun ottamatta ruostumattomasta teräksestä valmistettua ruokakuppia ja ruokailualustaa.
• Älä käytä kuumaa vettä ruokasäiliön ja ruokailualustan puhdistamiseen. Jos et käytä tuotetta, siirrä sitä tai puhdista sitä pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta.
• Tämä tuote tulee sijoittaa vain kuiviin paikkoihin. Älä aseta laitetta ulos tai märille pinnoille, äläkä anna tuotteen koskettaa vettä tai upota siihen.
• Älä aseta tuotetta sateen tai lumen alaisiin ympäristöihin.
• Älä koske laitteen virtalähdettä märillä käsillä.
• Älä käytä vaurioituneita virtajohtoja tai pistokkeita.
• Pidä tuote loitomalla tulelähteistä, lämpölähteistä tai muista korkean lämpötilan pinnoista.
• Älä purka, muokkaa tai korjaa tätä tuotetta itse, muuten menetät kaikki takuu- ja huolto-oikeutesi.
• Älä aseta mitään vieraita esineitä ruokinta-automaattiin.

• Älä käytä märkä-, tölkki- tai kostearuokaa.
• Jalankulkijoiden kompastumisen välttämiseksi varmista, että virtajohto on sijoitettu pois kävelyteiltä.
⚠ Huomio: Tämä tuote ei ole vedenkestävä.

Laitteen kuvaus

Laite koostuu seuraavista pääosista:

1. Verkkovirta
2. Virtajohto (Type-C-virtayhteys)
3. Virtaportti (Lataus/virtatulo)
4. Paristokotelon kansi (3 x D-kokoisten paristojen säilytys)
5. Ruokasäiliön kansi ja avauskeino
6. Kosteudenpoisto / Kosteudensäätely
7. Ruokasäiliö (Pääsäiliö)
8. Tilanäyttövalo
9. Ruokakulho (Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruokintakulho)
10. Ruokalevy (Ruokakulhon alusta)
11. Ohjauspaneeli ja näyttöliittymä
12. Pääyksikkö (Sähköinen ohjausjärjestelmä)
13. Ruoanantoportti
14. Päälle/poisto -painike
15. Asetuspainike
16. Manuaalisen ruokinnan asetus (painike)
17. Lastenlukon vapautusmerkki
18. Ruokinta-annoksen näyttö (Kellonäyttö)
19. Hätäparistovirtalähteen merkki
20. Vähennys (-) -painike
21. Lisäys (+) -painike
22. Lastenlukon vapautuspainike
23. WiFi-yhteyden merkki
24. Ajoitettujen aterioiden lukumäärä (näyttö)
25. Ajan asetusmerkki
26. Ruokaa syöttävä siipi (Ruokaa jakava mekanismi)
27. Ruoananto-pyörä
28. Siipikannen tiiviste (Silitysosa)
29. Jakelusiipi (Ruokaa syöttävä pyörä)

Virtalähteen käyttötavat

1. Verkkovirran käyttö
Liitä virtajohdon Type-C-pää pohjassa olevaan porttiin, kytke sitten 5V verkkovirta pistorasiaan. Laitteen summeri päästää yhden äänen, mikä osoittaa, että virtayhteys on muodostettu.
2. Paristokäyttö
Avaa ruokinta-automaatin pohjassa oleva paristokansi, asenna 3 kpl D-kokoisia paristoja (käyttäjän hankkimat) varmistaen, että paristojen napat vastaavat paristokotelossa olevia merkintöjä. Älä käytä paristotilaa ainoana virtalähteenä äkillisen sähkökatkoksen vaikutuksen välttämiseksi lemmikin ruokinnassa - tätä tilaa tulee käyttää vain hätäruokintaan. Jos laitetta ei käytetä pitkiä aikoja, poista paristot.
VAIN PARISTO-TILA EI TUE RUOKINTA-AUTOMAATIN KAUKOOHJAUSTA.
Paristot voidaan asentaa varalähteeksi verkkovirtaa käytettäessä - laite vaihtuu automaattisesti sähkökatkoksen aikana ja jatkaa normaalia toimintaansa.
Paristotilassa matala ruokamäärän havaitseminen ja ruokamäärän tukos havaitseminen toimivat vain jakelusykleinä, ei muina aikoina. Ota tässä prosessissa mahdolliset poikkeavat hälytykset välittömästi huomioon.

Käyttöohjeet

Ensikäyttöä tai päivittäistä käyttöä varten noudata seuraavia vaiheita:
1. Paina ja pidä kantta aukeavaa sormikuuta peukalolla ja etusormella, nosta ruokasäiliön kansi.
2. Avaa kosteudenpoistosäiliön kansi, aseta kosteudenpoisto sisään, sulje kosteudenpoistosäiliön kansi (Suositellaan vaihtamaan kosteudenpoisto kahden kuukauden välein.)
3. Lisää lemmikinruokaa, varo ylittämästä MAX-viivaa. Lemmikinruoan raeet eivät saa ylittää 15 mm (noin 0,6 tuumaa). Älä lisää märkäruokaa.
4. Paina ja pidä vapautusvälilehteä peukalolla ja etusormella, kiinnitä kansi ruokasäiliöön.
5. Yhdistä ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruokakulho ja ruokalevy yhteen ja asenna ne sitten ruokinta-automaatin alapuolella olevaan rakoon.
⚠ Huomio: Ennen ruokinta-automaatin siirtämistä, poista ruokalevy raosta. Kun nostat ruokinta-automaattia, pidä pääyksikön pohjasta äläkä muista osista estääksesi putoamisen.

Käyttöohjeet

1. Lataa ja asenna "Smart Life" -sovellus

Lataa ja asenna "Smart Life" -sovellus. Katso alla näkyvää kuvaketta tai skannaa QR-koodi ladataksesi.



2. WiFi-pariliitoksen asetus

Pidä ohjauspaneelin asetuspainiketta painettuna 3 sekuntia, kunnes kuulet pitkän "piippauksen". Paneelin WiFi-valo vilkkuu, mikä osoittaa, että laite on pariliitostilassa.

3. Lisää laite sovelluksessa

Avaa sovellus, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä, napsauta sitten "Lisää laite". Ota puhelimesi WiFi ja Bluetooth -toiminnot päälle. Etsi laite ja seuraa ohjeita laitteen sitomiseksi.

4. Aseta ruokinta-aikataulu

Onnistuneen sitomisen jälkeen voit asettaa ruokinta-aikatauluja sovelluksen käyttöliittymässä.

⚠ Tärkeitä huomioita:

1. Ensimmäisen yhteyden muodostamisen jälkeen, anna noin 3 minuuttia aikaa, jotta ohjauspaneelin nykyinen aika päivittyy.
2. Käyttäjät voivat asettaa ruokinta-aikatauluja sovelluksessa ja ohjata paneelia. Ruokinta-automaatti syöttää ruokaa asetetun aikataulun mukaisesti automaattisesti joka päivä, ja voit vastaanottaa push-ilmoituksia ja ajantasaista tilapäivityksiä.
3. Vain paristokäyttöinen virtatila ei tue ruokinta-automaatin kauko-ohjausta.
4. Nollataksesi verkkoyhteyden uudelleen, paina ja pidä asetuspainiketta painettuna 3 sekuntia päästäksesi pariliitostilaan.

Painikkeiden käyttöopas

1. Aseta nykyinen aika:

Pidä lastenlukon painiketta painettuna 3 sekuntia lukitaksesi muut painikkeet ja näytön. Paina asetuspainiketta, nykyisen ajan "tunti"-kohta vilkkuu, mikä osoittaa, että voit muokata nykyisen ajan "tuntia" käyttämällä "+" ja "-" -painikkeita. Paina asetuspainiketta vahvistaaksesi, muokkaa sitten nykyisen ajan "minuutit" käyttämällä "+" ja "-" -painikkeita. Vahvistuksen jälkeen, paina asetuspainiketta vahvistaaksesi nykyinen aika ja siirry asettamaan ensimmäinen ruokinta-ajan jakeluaika.



2. Aseta ruokinta-aika ja annokset:

Nykyisen ajan asetuksen jälkeen, siirry ensimmäisen aterian ruokinta-aikaan. "Tunti"-kohta vilkkuu, mikä osoittaa, että voit muokata ensimmäisen aterian ruokinta-ajan "tuntia" käyttämällä "+" ja "-" -painikkeita. Vahvistuksen jälkeen, paina asetuspainiketta muokataksesi ensimmäisen aterian ruokinta-ajan "minuutit" käyttämällä "+" ja "-" -painikkeita. Vahvistuksen jälkeen, paina asetuspainiketta tallentaaksesi ja siirry ensimmäisen aterian annosasetukseen,





näyttäen "P-01". Käytä "+" ja "-" -painikkeita valitaksesi ruokinta-annokset. Vahvistuksen jälkeen, paina asetuspainiketta tallentaaksesi ja siirry asettamaan toisen aterian ruokinta-aika ja niin edelleen. Ohjauspaneeli tukee jopa 6 ateriaa päivässä.

⚠ Huomiot:

1) Asetetut ruokinta-aikataulut näytetään "ateriamäärän numeroina" - jos 3 ateriaa on asetettu, näyttö näyttää "123".

2) Oletusarvoiset ruokinta-ajat neljälle ensimmäiselle aterialle ovat 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 oletusannoksina 1 annos kukin. Viidennen ja kuudennen aterian oletusarvot ovat 01:00 0 annoksella.

3) Jos et aio ruokkia järjestelmän oletusajoitetulla ajalla, voit asettaa annoskoon - 0, laite ei syötä ruokaa tuolloin, eikä vastaavaa aterian numeroa näytetä.

3. Manuaalinen ruokinta:

Avoimessa tilassa, paina manuaalisen ruokinnan painiketta kerran, ja ruokinta-automaatti syöttää 1 annoksen ruokaa. Enintään 25 annosta voidaan syöttää manuaalisesti. Tarkkaile lemmikkisi syöntiä estääksesi liiallinen ruoka aiheuttamasta ruoanantoportin tukoshälytyksiä.

4. Tyhjennä kaikki ruokinta-aikataulut:



Paina lukitsemattomassa tilassa ”-” -painiketta 3 sekunnin ajan. Laite antaa pitkän äänimerkin ja palauttaa kaikki ruokinta-aikataulut oletusarvoisiin ruokinta-aikatauluihin.

5. Säädä tilanäyttövalon kirkkautta:

Paina lukitsemattomassa tilassa ”+” -painiketta 3 sekunnin ajan. Laite antaa pitkän äänimerkin ja tilan merkkivalo himmenee. Palauta alkuperäinen kirkkaus painamalla ”+”-painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.

6. Nollaa WiFi-verkko:

Paina lukitsemattomassa tilassa ”Settings”-painiketta 3 sekunnin ajan. Laite antaa pitkän äänimerkin ja WiFi-yhteyden merkkivalo alkaa vilkkua, mikä osoittaa WiFi-pariliitostilan.

Tilavalon kuvaus

1. Sininen valo kiinteänä: Ruokaa jaetaan
2. Punainen valo kiinteänä: Vähäinen ruokamäärä - kone jatkaa ajoitettua ruokintaa, lisää ruokaa pikaisesti.
3. Punainen valo hitaasti vilkkuu: Ruoanantoportti tukossa - kone lakkaa toimimasta, poista ruokaa antoportista jatkaaksesi jakelua.
4. Punainen valo nopeasti vilkkuu: Siipi juuttunut - kone lakkaa toimimasta, irrota virtalähde, nosta ruokasäiliö tarkistaaksesi sisäisen siiven juuttumisen, puhdista ja asenna ruokasäiliö uudelleen, kytke sitten virtalähde uudelleen päästäksesi alkuun.

⚠ Huomiot: Kun käytetään kuivaparistoja, ilmaisintoiminto toimii vain jakelun aikana. Jos poikkeava merkki valo ilmaantuu, se pysyy päällä noin 2 minuuttia jakelun jälkeen ja sammuu sitten automaattisesti säästääkseen paristojen tehoa.

Vianmääritystaulukko

Ongelma	Ratkaisu
Tilanäyttövalo Punainen kiinteä	1) Vähäinen ruokamäärä, lisää ruokaa. Kone voi edelleen jakaa normaalisti. 2) Jos koneessa on riittävästi ruokaa, mutta punainen valo pysyy kiinteänä, tarkista onko sijoitus suorassa auringonvalossa, mikä vaikuttaa koneen havaitsemisen vakauteen. Aseta kone varjoisaan paikkaan.
Matala ruokamäärän punainen valo ei pysy päällä	Puhdista ruokasäiliö ja varmista, että se on kuiva ja rasvaton.
Tilanäyttövalo Punainen vilkkuu piippauksella	1) Ruokaportti tukossa, poista ruokaa portista, varmista, ettei ruokaa jää portin kulkutielle. Puhdistuksen jälkeen, jäljellä olevat toimittamattomat annokset toimitetaan. 2) Tarkista ovatko ateria-annokset liian suuria
Tilanäyttövalo Punainen nopeasti vilkkuu piippauksella	Ruokasäiliö juuttunut sisäisesti, irrota virtalähde, noudata ruokasäiliön purkuohjeita puhdistaaksesi ja asentaaksesi uudelleen, kytke sitten virtalähde uudelleen.
Kone ei jaa ruokaa	1) Varmista, että ruokasäiliö sisältää kuivaruuokaa, jonka raehalkaisija on välillä 2-15 mm / noin 0,07-0,6 tuumaa. 2) Ensikäytössä, koska siipikammio ei ole täytetty ruoalla, syötä manuaalisesti 5-6 annosta ja tarkastele sitten normaalia jakelua. 3) os kone käyttää paristovirtaa, tarkista onko paristojen taso riittävä. Kokeile liittää verkkovirta vianmääritykseen. 4) Jos kone käyttää verkkovirtaa, tarkista onko verkkovirta alkuperäinen.
Koneen ruokinnan aika poikkeama	1) Vahvista, että ruokinta-aikataulu on asetettu oikein. 2) Koneessa voi olla noin 2 minuutin kertynyt aikavirhe, mikä on normaalia.
Koneen epätarkka ruokinta	1) Eri ruokaraeiden koot aiheuttavat jakelumäärän vaihteluita. 2) Ensikäytössä, koska siipikammio ei ole täytetty ruoalla, syötä manuaalisesti 5-6 annosta ja tarkastele sitten jakelun tarkkuutta.

Paristovalo vilkkuu	Matala paristojen taso, vaihda paristot.
Ei voi muodostaa yhteyttä WiFiin	1) Varmista, että koneeseen on kytketty ulkoinen virtalähde ja se on päällä. 2) Varmista, että WiFi-valo vilkkuu. 3) Vahvista, että WiFi tukee 2,4 GHz taajuutta. 4) Varmista, että kone ei ole liian kaukana reitittimestä riittävän signaalin voimakkuuden kanssa.
WiFi-valo vilkkuu	Kone on pariliitostilassa, pidä mobiililaite pariliitostilassa.
Kaikki merkkivalot pois	1) Tarkista onko virtalähde normaali. 2) Tarkista onko latauskaapeli asetettu oikein vastaavaan porttiin. 3) Tarkista onko kone päällä, paina "Virta"-painiketta.

Puhdistus & Huolto

Lemmikkisi terveyden vuoksi on suositeltavaa puhdistaa ruokinta-automaatti säännöllisesti. Ennen puhdistusta, tyhjennä ruokaa ruokakulhosta ja säiliöstä.

Rasvaiselle lemmikinruualle on suositeltavaa puhdistaa ruokasäiliö kerran jokaisen täyden säiliön kulutuksen jälkeen. Ei-rasvaiselle lemmikinruualle, puhdista ruokasäiliö kerran 2-3 säiliön välein.

Tämä varmistaa asianmukaisen hygieenisyyden lemmikkisi aterioille.


Puhdistusmenetelmät:

1. Ruokasäiliön kansi / Pääyksikkö: Puhdista vain tuotteen pinta, älä huuhtele vedellä.


2. Ruokasäiliö & Ruokakulho & Levy: Voidaan huuhtele tai liottaa puhdistusta varten. Pesun jälkeen, kuivaa huolellisesti ilmassa ennen uudelleen asennusta koneeseen.

Ruokasäiliön purkuvaiheet:


1. Avaa ruokasäiliön kansi, poista ruokasäiliö erikseen, käännä se ylösalaisin.

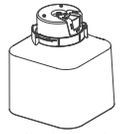


2. Kierrä myötäpäivään ja nosta poistaaksesi siipikansi.

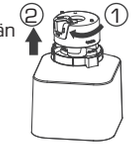

3. Poista siipikannen tiiviste.



4. Paina siipijousiakselia lujasti pohjaan, kuule "napsahdus", sitten siipi ja jakelusiipi irtoavat. Poista siipi ja jakelusiipi. Vedä tiiviste pää siipin yläosasta, poista.

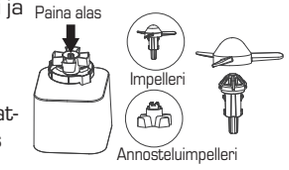

5. Sinulla on nyt ruokasäiliö, siipikansi, siipikannen tiiviste, jakelusiipi, siipitiiviste pää, siipimuovituki - kaikki voidaan pestä vedellä. (Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruokakulho ja ruokalevy voidaan myös pestä vedellä).

KORJAUKSET / HÄVITTÄMINEN

• Kaikkien sähkölaitteiden (mukaan lukien virtajohdon vaihto) korjaukset saa suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Sopimattomien korjausten suorittaminen mitätöii takuun, eikä vastuuta hyväksytä.

• Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, virallisen huoltokumppanin tai pätevän henkilön toimesta välttääkseen lisävahinkoja.

• Älä koskaan käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut, jos laite on toimintahäiriöinen tai jos laite on pudonnut tai vaurioitunut jollain muulla tavalla (esim. kotelon halkeamilla tai murtumilla).

• Älä käytä teräviä, hankaavia esineitä tai syövyttäviä kemikaaleja.

• Kaikki vanhat laitteet on heti tehtävä käyttökelvottomiksi (irrota virtajohto) ja vietävä asianmukaiseen jätekeräyspisteeseen.

• Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tämä laite asianmukaisessa jätekeräyskeskuksessa. Sähkö- ja elektroniikkajätteen kerääminen ja kierrätys säästää arvokkaita resursseja.

• Pakkausmateriaali on kierrätettävää. Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti ja varmista, että se viedään kierrätettävien materiaalien keräyskeskukseen.

• Jos sähkölaitteet hävitetään sääntelemättömästi, sään vaikutukset voivat aiheuttaa vaarallisten aineiden saastuttavan pohjaveden ja ravintoketjun tai voivat aiheuttaa kuorman kasvistolle ja eläimistölle vuosiksi.

KAKSI VUOTTA TAKUU

Kahden vuoden takuuajan jälkeen laitteen ostosta, korjaamme tai vaihdamme uudistetulla tuotteella (valintamme mukaan), ilman mitään kustannuksia sinulle osista tai työstä, minkä tahansa koneen tai osan, joka todistetusti on viallinen aineissa tai työnlaadussa. YLLÄ OLEVAN TAKUUN LISÄKSI, Coplax KIELTÄÄ KAIKKI MUITA ILMAISTUJA TAKUITA JA MINKÄ TAHANSELLAISEN TAKUUN KAUPPLAISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN LIITTYEN TUOTTEESEEN MINKÄ TAHANSELLAISEKSI AJAKSI TAKUUJAKSEN PÄÄTTYMI-SEN JÄLKEEN. Coplax korjaa tai vaihtaa takuun alaisen tuotteen yksinomaan harkintansa mukaan. LUOTTOA EI ANNETA. Yllä kuvatut keinot ovat ainoat korvaukset mistä tahansa yllä annetun takuun rikkomisesta.

Kenen takuu koskee:

Yksityisomistuksessa olevan Stylies-laitteen alkuperäinen omistaja, joka voi toimittaa päivätetyn ostotodisteen laskun tai kuitin muodossa, on katettu. Takuu ei ole siirrettävissä. Alkuperäinen päivätty ostotodiste (kopio on lähetettävä faksilla, sähköpostitse, postitse) ennen yksikön palauttamista. Anna laitteesi mallinumero ja yksityiskohtainen kuvaus (mieluiten kirjoitettu) kohteen ongelmasta. Liitä kuvaus kirjekuoreen ja teippaa se suoraan laitteeseen ennen laatikon sulkemista. Älä kirjoita mitään alkuperäiseen laatikkoon tai muuta sitä millään tavalla.

Mitä tämä takuu ei kata:

Osat, jotka normaalisti vaativat vaihtoa, kuten Kosteudenpoisto (Kosteuden imijä), vedensyöntisuodattimet ja kaikki muut kulutustavarat, jotka vaativat säännöllistä vaihtoa lukuun ottamatta aineen tai työnlaadun virheitä.

• Vaurio, vika, menetys tai heikkeneminen, joka johtuu tavallisesta kulumisesta väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, onnettomuudesta, virheellisestä asennuksesta, sijoituksesta ja käytöstä, sopimattomasta huollosta, luvattomasta korjauksesta, kohtuuttomiin lämpötiloihin tai olosuhteisiin altistumisesta. Tämä sisältää vahingot, jotka aiheutuvat eteeristen öljyjen tai vedenkäsittely- ja puhdistusliuosten väärinkäytöstä.

• Vahingot, jotka johtuvat riittämättömästä pakkauksesta tai kuljettajan väärinkäsittelystä palautetuista tuotteista.

• Tarvikkeiden hukkaaminen tai menetys.

• Toimitus- ja kuljetuskustannukset mihin tahansa korjauspaikkaan ja sieltä.

• Suorat, epäsuorat erikois- tai seurausvahingot minkä tyyppisiä tahansa, mukaan lukien voittojen menetys tai muu taloudellinen menetys.

• Kuljetusvahinko yksikölle, joka on lähetetty yhdeltä jälleenmyyjistämme. Ota heihin suoraan yhteyttä. Tämä takuu ei kata vahinkoja tai vikoja, jotka johtuvat tai johtuvat spesifikaatioiden noudattamatta jättämisestä liittyen laitteen asennukseen, käyttöön, käyttöön, huoltoon tai korjaukseen.

Tekniset tiedot	CIBUS Älykäs lemmikkien ruokinta-automaatti
Nimellisjännite	5 V tasavirta
Nimellisteho	5 W
Mitat	Leveys 329 x Syvyys 204 x Korkeus 344 mm
Paino	2.5 kg
Säiliön tilavuus	4.5 litraa
Käyttölämpötila	0-40 ℃
EU Noudattaa	CE / WEEE / RoHS

Pois päältä -tila: 0,24 W, aika, jonka kuluttua laite siirtyy automaattisesti pois päältä -tilaan: alle 20 minuuttia.

Tämä laite sisältää Coplax AG:n radiomoduulin tyyppi: WBR3. Se toimii ISM-kaistalla alueella 2,400–2,4835 GHz enimmäislähetysteho 20 dBm.

Kaikki oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään

Slovenščina

Čestitamo!Pravkar ste pridobili pametni hranilnik za hišne ljubljenčke Stylies Cibus. Zagotovil vam bo veliko veselja.
Kot pri vseh gospodinjskih električnih napravah je treba biti pozoren tudi pri tem modelu, da se prepreči poškodbe, požarna poškodba ali poškodba naprave. Prosimo, natančno preučite ta navodila za uporabo, preden prvič uporabite napravo, in upoštevajte varnostna navodila na sami napravi.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

• Pred prvo uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in jih hranite na varnem mestu za poznejše sklicevanje; po potrebi jih posredujte naslednjemu lastniku.
• Coplax AG zavrača vsako odgovornost za izgubo ali škodo, ki nastane kot posledica neupoštevanja teh navodil za uporabo.
• Napravo je dovoljeno uporabljati le doma za namene, opisane v teh navodilih. Nepooblaščena uporaba in tehnične modifikacije naprave lahko povzročijo nevarnost za življenje in zdravje.
• To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let naprej, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so nadzorovane ali poučene o varni uporabi naprave in razumejo nastale nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja otroci brez nadzora ne smejo opravljati.
• Podjetje si pridržuje pravico do končne razlage morebitnih sprememb brez predhodnega obvestila.
• Ta izdelek selektivno uporabljajte glede na trenutno stanje vašega ljubljenčka.
• Ta izdelek deluje pri nizki napetosti, vendar lahko grizenje napajalnega kabla s strani hišnih ljubljenčkov povzroči uhajanje električne energije. Prosimo, uporabljajte pod ustreznim nadzorom.
• Ustrezno zavrzite vse embalažne materiale. Nekateri predmeti so pakirani v plastične vrečke, kar lahko povzroči zadušitev. Hranite jih stran od otrok in hišnih ljubljenčkov.
• Ne dovolite otrokom, da se igrajo s hranilnikom ali blizu njega.
• Ne uporabljajte hranilnika, če hišni ljubljenčki ne morejo doseči posode za hrano ali če imajo kakršne koli telesne ovire.
• Ohišja in pokrova dozirnika hrane ne smete izpirati ali namakati. Očistite jih z vlažno krpo.
• Izdelka ne dajajte v pomivalni stroj, razen posode za hrano iz nerjavečega jekla in pladnja za hrano.
• Pri čiščenju posode za hrano in pladnja za hrano ne uporabljajte vroče vode. Če izdelka ne uporabljate, ga ne premikate ali ga ne čistite dalj časa, izključite napajalni kabel.
• Ta izdelek je treba namestiti le na suhih lokacijah. Naprave ne postavljajte na prosto ali na mokre površine in ne dovolite, da pride izdelek v stik z vodo ali da je potopljen v vodo.
• Izdelka ne postavljajte v okolje, izpostavljeno dežju ali snegu.
• Napajalnika naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• Ne uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov ali vtičev.
• Izdelek hranite stran od virov ognja, virov toplote ali drugih površin z visoko temperaturo.

• Tega izdelka ne razstavljajte, ne modificirajte in ne popravljajte sami, sicer boste izgubili vse garancijske in servisne pravice.
• V hranilnik za hišne ljubljenčke ne postavljajte tujkov.
• Ne uporabljajte mokre, konzervirane ali vlažne hrane.
• Da bi se izognili spotikanju, poskrbite, da bo napajalni kabel postavljen stran od prehodov in poti za hojo.

⚠ Opomba: Ta izdelek ni vodoodporen.

Opis naprave

Napravo sestavljajo naslednje glavne komponente:
1. Napajalnik
2. Napajalni kabel (Type-C priključek)
3. Napajalni vhod (Vhod za polnjenje/napajanje)
4. Predal za baterije (prostor za 3 baterije velikosti D)
5. Pokrov dozirnika hrane in način odpiranja
6. Sredstvo za sušenje / Nadzor vlage
7. Dozirnik hrane (Glavni rezervoar)
8. Indikatorska luč statusa
9. Posoda za hrano (Nerjaveča posoda za hranjenje)
10. Podstavek za posodo (Osnovna platforma za posodo za hrano)
11. Nadzorna plošča in prikazni vmesnik
12. Ohišje (Nadzorni sistem)
13. Izhod za hrano
14. Gumb Vklop/Izklop
15. Gumb za nastavitve
16. Nastavitev ročnega hranjenja (gumb)
17. Znak za odklep varnosti za otroke
18. Prikaz porcij hranjenja (Ura)
19. Znak za zasilno napajanje z baterijami
20. Gumb za zmanjšanje (-)
21. Gumb za povečanje (+)
22. Gumb za odklep varnosti za otroke
23. Znak WiFi povezave
24. Število načrtovanih obrokov (prikaz)
25. Znak za nastavitev časa
26. Rotacijski mehanizem (Mehanizem za doziranje hrane)
27. Kolo za doziranje hrane
28. Silikonski pokrov rotorja (Tesnilni element)
29. Rotor za doziranje (Kolo za doziranje hrane)

Načini napajanja

1. Delovanje na izmenični tok
Vstavite konec kabla Type-C v priključek na spodnji strani hranilnika, nato priključite 5V napajalnik v električno vtičnico. Naprava enkrat zazvoni, kar pomeni, da je napajanje priključeno.
2. Delovanje na baterije
Odprite pokrov za baterije na dnu hranilnika in namestite 3 baterije velikosti D (jih zagotovi uporabnik), pri čemer pazite, da se polarnost baterij ujema z oznakami v predalu za baterije. Da se izognete nenadni izgubi napajanja, ki bi lahko vplivala na hranjenje hišnega ljubljenčka, baterijskega načina ne uporabljajte kot edinega vira napajanja – namenjen je le za nujne primere. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
NAČIN LE Z BATERIJAMI NE PODPIRA DALJINSKEGA UPRAVLJANJA HRANILNIKA.
Baterije je mogoče namestiti kot rezervo pri uporabi omrežnega napajanja - naprava se bo samodejno preklopila med izpadom električne energije in nadaljevala z normalnim delovanjem.
V načinu z baterijami sta zaznavanje nizke ravni hrane in zaznavanje zamašitve hrane aktivna le med cikli doziranja. Prosimo, da morebitne nenormalne alarme med tem postopkom pravočasno odpravite.

Navodila za uporabo

Za začetno uporabo ali dnevno uporabo sledite tem korakom:
1. S palcem in kazalcem pritisnite in držite zavihek za sprostitev pokrova, dvignite pokrov dozirnika hrane.
2. Odprite pokrovček posodice za sušilno sredstvo (desiccant), vanjo vstavite sušilno sredstvo in pokrovček zaprite.(Priporočamo menjavo sušilnega sredstva na vsaka 2 meseca.)
3. Dodajte hrano za hišne ljubljenčke, pri čemer pazite, da ne presežete črte MAX. Granule hrane za hišne ljubljenčke ne smejo presegati 15 mm (približno 0,6 palca). Ne dodajajte mokre hrane.
4. S palcem in kazalcem pritisnite in držite zavihek za sprostitev, pritrdite pokrov na dozirnik hrane.
5. Nerjavečo posodo za hrano in podstavek sestavite skupaj, nato ju namestite v režo pod hranilnikom.
⚠ Opomba: Pred premikanjem hranilnika odstranite podstavek iz reže. Ko dvignete hranilnik, držite dno ohišja in ne drugih delov, da preprečite padce.

Vodnik po aplikaciji

1. Prenesite in namestite aplikacijo "Smart Life"
Prenesite in namestite aplikacijo "Smart Life". Oglejte si spodnjo ikono ali skenirajte QR kodo za prenos.



2. Nastavitev seznanjanja WiFi
Pritisnite in držite gumb za nastavitve na nadzorni plošči 3 sekunde, dokler ne slišite dolgega "piska". Luč WiFi na plošči bo utripala, kar pomeni, da je naprava v načinu seznanjanja.
3. Dodajanje naprave v aplikaciji
Odprite aplikacijo, kliknite "+" v zgornjem desnem kotu, nato kliknite "Dodaj napravo". Vklopite funkciji WiFi in Bluetooth v telefonu. Poiščite napravo in sledite navodilom za povezovanje naprave.
4. Nastavitev urnika hranjenja
Po uspešni povezavi lahko v vmesniku aplikacije nastavite urnike hranjenja.

⚠ Pomembne opombe:
1. Po prvi povezavi počakajte približno 3 minute, da se posodobi trenutni čas na nadzorni plošči.
2.Uporabniki lahko v aplikaciji nastavijo urnik hranjenja in upravljajo napravo prek nadzorne plošče. Hranilnik bo vsak dan samodejno oddajal hrano v skladu z nastavljenim urnikom, prejeli pa boste tudi potrditve in pravočasna sporočila o stanju.
3. Način napajanja le z baterijami ne podpira daljinskega upravljanja hranilnika.
4. Za ponastavitev omrežne povezave pritisnite in držite gumb za nastavitve 3 sekunde, da vstopite v način seznanjanja.


Vodnik po gumbih

1. Nastavitev trenutnega časa:
Pritisnite in držite gumb za otroško blokado 3 sekunde, da odklenite druge gumbe in zaslon. Pritisnite gumb za nastavitve, prikaže se trenutni čas "ura" in utripa, kar pomeni, da lahko spremenite trenutni čas "ura" z gumboma "+" in "-". Pritisnite gumb za nastavitve za potrditev, nato s pomočjo gumbov "+" in "-" spremenite trenutni čas "minute". Po potrditvi pritisnite gumb za nastavitve, da potrdite trenutni čas in nadaljujte z nastavitvijo časa prvega obroka.



2. Nastavitev časa hranjenja in količin:
Po nastavitvi trenutnega časa nadaljujte s časom prvega obroka. Prikaže se "ura" in utripa, kar pomeni, da lahko spremenite "uro" časa prvega obroka z gumboma "+" in "-". Po potrditvi pritisnite gumb za nastavitve, da spremenite "minute" časa prvega obroka z gumboma "+" in "-". Po potrditvi pritisnite gumb za nastavitve za shranjevanje in nadaljujte z nastavitvijo količine prvega obroka, prikaže se "P-01". Z gumboma "+" in "-" izberite količino hranjenja. Po potrditvi pritisnite gumb za nastavitve za shranjevanje in nadaljujte z nastavitvijo časa drugega obroka in tako naprej. Nadzorna plošča podpira do 6 obrokov na dan.





⚠ Opombe:
1) Nastavljeni obroki se na zaslonu prikažejo v obliki »števil obrokov«. Če so nastavljeni 3 obroki, zaslon pokaže »123«.
2) Privzeti časi hranjenja za prve štiri obroke so 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 z privzetimi količinami po 1 obrok. Peti in šesti obrok sta privzeto ob 01:00 s 0 količinami.
3) Če ne nameravate hraniti ob privzetem času sistema, lahko nastavite količino na 0, naprava ob tem času ne bo oddajala hrane in ustrezna številka obroka ne bo prikazana.
3. Ročno hranjenje:
Ko je naprava odklenjena, enkrat pritisnite gumb za ročno hranjenje in hranilnik bo izdal 1 porcijo hrane. Ročno lahko dodate največ 25 porcij. Spremljajte prehrano vašega ljubljenčka, da preprečite prekomerno količino hrane, ki bi lahko povzročila alarm za zamašitev izhoda za hrano.

4. Izbrišite vse urnike hranjenja:
V odklenjenem stanju pritisnite in 3 sekunde držite gumb „-“. Naprava bo oddala dolg pisk in ponastavila vse urnike hranjenja na privzeti urnik hranjenja.



5. Nastavite svetlost prikazovalnika stanja:
V odklenjenem stanju pritisnite in 3 sekunde držite gumb „+“. Naprava bo oddala dolg pisk, lučka za prikaz stanja pa se bo zatemnila. Ponovno pritisnite in pridržite gumb „+“ za 3 sekunde, da obnovite prvotno svetlost.
6. Ponastavitev omrežja WiFi:
V odklenjenem stanju pritisnite in pridržite gumb „Settings“ (Nastavitve) za 3 sekunde. Naprava bo oddala dolg pisk, lučka za povezavo WiFi pa bo začela utripati, kar pomeni, da je naprava v načinu povezovanja WiFi.

Opis statusnih luči

1. Modra luč mirujoča: Doziranje hrane.
2. Rdeča luč mirujoča: Nizka raven hrane - naprava nadaljuje z načrtovanim hranjenjem, prosimo, da hitro dodate hrano.
3. Rdeča luč počasno utripajoča: Izhod za hrano je blokiran - naprava preneha delovati, očistite izhod za hrano, da nadaljujete z doziranjem.
4. Rdeča luč hitro utripajoča: Rotor je zamašen - naprava preneha delovati, odklopite napajanje, dvignite dozirnik hrane in preverite notranje zamašitve rotorja, očistite in ponovno namestite dozirnik hrane, nato ponovno priklopite napajanje za zagon.

⚠ Opombe: Ko naprava deluje na baterije, senzor zaznave deluje le med postopkom doziranja. Če se pojavi nenormalna indikatorska luč, bo ostala vklopljena približno 2 minuti po doziranju in se nato samodejno izklopila, da prihrani energijo baterij.

Tabela odpravljanja težav

Težava	Rešitev
Indikatorska luč statusa - Rdeča mirujoča	1) Nizka raven hrane, prosimo, dodajte hrano. Naprava lahko še vedno normalno dozira. 2) Če je v napravi dovolj hrane, a rdeča luč še vedno miruje, preverite, ali je naprava postavljena v neposredni sončni svetlobi, kar vpliva na stabilnost zaznave naprave. Napravo postavite v senčno mesto.
Rdeča luč za nizko raven hrane ne ostane prižgana	Očistite dozirnik hrane in poskrbite, da je suh in brez maščobe.
Indikatorska luč statusa - Rdeča utripajoča s piskom	1) Izhod za hrano je blokiran, očistite hrano z izhoda, poskrbite, da v prehodu izhoda ne ostane hrana. Po čiščenju bodo preostale nedobavljene količine izdane. 2) Preverite, ali količine obrokov niso prevelike.
Indikatorska luč statusa - Rdeča hitro utripajoča s piskom	Dozirnik hrane je zamašen od znotraj, odklopite napajanje, sledite navodilom za razstavljanje dozirnika hrane za čiščenje in ponovno namestitev, nato ponovno priklopite napajanje.
Naprava ne dozira	1) Preverite, ali dozirnik hrane vsebuje suho hrano s premerom zrn med 2-15 mm / približno 0,07-0,6 palca. 2) Ob prvi uporabi, ker komora rotorja ni napolnjena s hrano, ročno dajte 5-6 porcij in nato opazujte normalno doziranje. 3) Če naprava uporablja baterije, preverite, ali je raven baterij dovolj visoka. Poskusite priključiti omrežno napajanje za odpravljanje težav. 4) Če naprava uporablja omrežno napajanje, preverite, ali je napajalnik originalen.
Odstopanje časa doziranja naprave	1) Potrdite, ali je urnik hranjenja pravilno nastavljen. 2) Naprava ima lahko približno 2 minuti kumulativne časovne napake, kar je normalno.
Neprecizno doziranje naprave	1) Različne velikosti zrn hrane povzročajo variacije v količini doziranja. 2) Ob prvi uporabi, ker komora rotorja ni napolnjena s hrano, ročno dajte 5-6 porcij in nato opazujte natančnost doziranja.

Luč za baterije utripa	Nizka raven baterij, prosimo, zamenjajte baterije.
Ni mogoče vzpostaviti povezave WiFi	1) Preverite, ali je naprava priključena na zunanje napajanje in je vklopljena. 2) Preverite, ali luč WiFi utripa. 3) Potrdite, ali WiFi podpira frekvenco 2,4 GHz. 4) Preverite, ali naprava ni preveč oddaljena od usmerjevalnika in ima dovolj močan signal.
Luč WiFi utripa	Naprava je v načinu seznanjanja, ohranite mobilno napravo v stanju seznanjanja.
Vse indikatorske luči so ugasnjene	1) Preverite, ali je napajanje normalno. 2) Preverite, ali je napajalni kabel pravilno vstavljen v ustrezen vtič. 3 Preverite, ali je naprava vklopljena, pritisnite gumb "Napajanje".

Čiščenje in vzdrževanje


Za zdravje vašega ljubljenčka je priporočljivo redno čiščenje hranilnika. Pred čiščenjem izpraznite hrano iz posode in dozirnika hrane.

Za mastno hrano za hišne ljubljenčke je priporočljivo, da dozirnik hrane očistite enkrat, ko se porabi celoten dozirnik. Za nemastno hrano za hišne ljubljenčke očistite dozirnik hrane enkrat na 2-3 dozirnike. Tako boste zagotovili ustrezno higieno obrokov za vašega ljubljenčka.

Metode čiščenja:
1. Pokrov dozirnika hrane / Ohišje:Površino izdelka le obrišite, ne izperite z vodo.
2. Dozirnik hrane & Posoda za hrano & Podstavek: Lahko jih sperete z vodo ali namakate za čiščenje. Po umivanju jih temeljito posušite na zraku, preden jih ponovno namestite na napravo.

Koraki za razstavljanje dozirnika hrane:


1. Odprite pokrov dozirnika hrane, ločeno odstranite dozirnik hrane in ga obrnite.

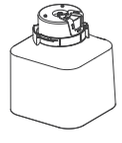


2. Vrtite v smeri urinega kazalca in dvignite, da odstranite pokrov rotorja.



3. Odstranite silikon s pokrova rotorja.



4. Trdno pritisnite vzmetno gred rotorja na dno, poslušajte "klik", nato se bosta rotor in rotor za doziranje ločila. Odstranite rotor in rotor za doziranje. Povlecite silikonsko glavo z vrha rotorja in jo odstranite.
5. Zdaj imate dozirnik hrane, pokrov rotorja, silikon s pokrova rotorja, rotor za doziranje, silikonsko glavo rotorja, plastični nosilec rotorja - vse lahko perete z vodo. (Nerjavečo posodo za hrano in podstavek lahko tudi perete z vodo).

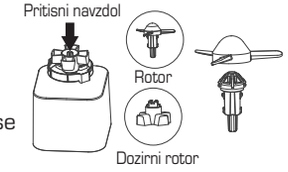

POPRAVILA / ODPRAVA TEŽAV

• Vsa popravila električnih naprav (vključno z zamenjavo napajalnega kabla) smejo izvajati le pooblaščeni strokovnjaki. Izvajanje neustreznih popravil razveljavi garancijo in odgovornost ni prevzeta.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, uradni servisni partner ali usposobljena oseba, da se prepreči nadaljnja škoda.
• Nikoli ne uporabljajte naprave, če je kabel ali vtič poškodovan, če je naprava pokvarjena ali če je naprava padla ali je bila kako drugače poškodovana (npr. z razpokami ali lomi na ohišju).
• Ne uporabljajte ostrih, abrazivnih predmetov ali jedkih kemikalij.
• Vse stare naprave je treba takoj onesposobiti (odklopite napajalni kabel) in odpeljati na ustrezno zbirno mesto za odpadke.
• Te naprave ne smete odvržiti z gospodinjskimi odpadki. To napravo prosimo, da oddate na ustrezno zbirno središče za odpadke. Zbiranje in recikliranje električnih in elektronskih odpadkov prihrani dragocene vire.
• Embalažni material je reciklabilen. Embalažo odvržite na okolju prijazen način in poskrbite, da bo odpeljana v zbirno središče za recikliranje.

• Če se električne naprave odlagajo neregulirano, lahko vplivi vremenskih vplivov povzročijo, da nevarne snovi onesnažijo podzemno vodo in prehranjevalno verigo ali lahko povzročijo obremenitev flore in favne v prihodnjih letih.

DVOLETNA GARANCIJA

V garancijski dobi 2 let po nakupu naprave bomo brezplačno popravili ali zamenjali z obnovljenim izdelkom (po naši izbiri), brez kakršnih koli stroškov za dele ali delo, vsako napravo ali del, za katerega se izkaže, da ima napako v materialu ali izdelavi. RAZEN ZGORAJ NAVEDENE GARANCIJE PODJETJE COPLAX NE DAJE NOBENIH DRUGIH (POSREDNIH) JAMSTEV IN PO IZTEKU GARANCIJE NE JAMČI ZA PRODAJNOST ALI PRIMERNOST IZDELKA ZA DOLOČEN NAMEN. Coplax bo po lastni presoji popravilo ali zamenjalo izdelek v okviru garancije. DOBROPISI NE BODO IZDANI. Zgoraj opisana sredstva so vaša edina sredstva v primeru kršitve zgoraj navedene garancije.

Kaj zajema:

Prvotni lastnik naprave Stylies, ki lahko predloži datiran dokaz o nakupu v obliki računa ali potrdila, je upravičen do uveljavljanja garancije. Garancija se ne prenaša. Izvirno datirano dokazilo (kopijo je treba faksirati, poslati po e-pošti, pošti) je treba predložiti pred vrnitvijo enote. Navedite številko modela vaše naprave in podroben opis (po možnosti natipkan) težave s predmetom. Opis položite v ovojnico in jo prilepite neposredno na napravo, preden se škatla zalepi. Na originalno škatlo nič ne pišite in je na kakršen koli način ne spreminjajte.

Česa ta garancija ne pokriva:

Delov, ki običajno zahtevajo zamenjavo, kot so sredstva za sušenje (absorbenti vlage), filtri in vsi drugi potrošni materiali, ki zahtevajo redno zamenjavo, razen če gre za napake materiala ali izdelave.
• Škoda, okvara, izguba ali poslabšanje zaradi običajne obrabe, zaradi zlorabe, nepravilne uporabe, malomarnosti, nesreče, napačne namestitve, postavitve in delovanja, neustreznega vzdrževanja, nepooblaščenega popravila, izpostavljenosti nesprejemljivim temperaturam ali razmeram. To vključuje škodo, ki jo povzroči zloraba eteričnih olj ali raztopin za obdelavo vode in čiščenje.
• Škoda, ki je posledica neustreznega pakiranja ali neprimernega ravnanja prevoznika z vrnjenimi izdelki.
• Napačno polaganje ali izguba dodatkov.
• Stroški pošiljanja in prevoza do in iz kraja popravila.
• Neposredna, posredna, posebna ali posledična škoda katere koli vrste, vključno z izgubo dobička ali drugo gospodarsko izgubo.
• Transportna škoda na napravi. Ta garancija ne pokriva škodo ali napake, ki jih povzroči ali je posledica neupoštevanja specifikacij v zvezi z namestitvijo, delovanjem, uporabo, vzdrževanjem ali popravilom naprave.

Specifikacije	CIBUS Pametni hranilnik za hišne ljubljenčke Stylies
Naznačena napetost	5 V enosmernega toka
Naznačena moč	5 W
Mere	Š329 x D204 x V344 mm
Teža	2.5 kg
Kapaciteta rezervoarja	4.5 litra
Delovna temperatura	0-40 °C
EU skladnost	CE / WEEE / RoHS

Izklopljeno stanje: 0,24 W, čas, po katerem se naprava samodejno izklopi: manj kot 20 minut.

Ta naprava vsebuje radijski modul podjetja Coplax AG tip: WBR3. Deluje v ISM pasu v območju 2,400–2,4835 GHz z največjo oddano močjo 20 dBm.

Vse pravice do morebitnih tehničnih sprememb so pridržane.

Hrvatski

Čestitamo! Upravo ste nabavili izuzetnu hranilicu za kućne ljubimce Stylies Cibus. Donijet će vam veliko zadovoljstvo.

Kao i kod svih kućanskih električnih uređaja, potrebna je posebna opreznost i kod ovog modela kako bi se izbjegle ozljede, požar ili oštećenje uređaja. Molimo vas da pažljivo proučite ova uputstva prije prve upotrebe uređaja i pridržavajte se sigurnosnih uputa na samom uređaju.

VAŽNI SIGURNOSNI SMJERNICE

• Molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu prije nego što prvi put upotrijebite uređaj i čuvajte ih na sigurnom mjestu za buduću upotrebu; ako je potrebno, proslijedite ih sljedećem vlasniku.

• Coplax AG odriče se svake odgovornosti za gubitke ili štetu koja proizlazi iz nepoštivanja ovih uputstva za upotrebu.

• Uređaj se smije koristiti samo u kućanstvu u svrhe opisane u ovim uputama. Neovlaštena upotreba i tehničke modifikacije uređaja mogu dovesti do opasnosti po život i zdravlje.

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe s smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su nadzirani ili poučeni o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

• Tvrtka zadržava pravo konačnog tumačenja svih izmjena bez prethodne obavijesti.

• Koristite ovaj proizvod selektivno na temelju stvarne situacije vašeg ljubimca.

• Ovaj proizvod radi s niskim naponom, ali grizenje kabela za napajanje od strane kućnih ljubimaca može uzrokovati curenje električne energije. Molimo koristite uz odgovarajuće vođenje.

• Molimo vas da pravilno odložite sve materijale za pakiranje. Neki predmeti su pakirani u plastične vrećice, što može uzrokovati gušenje. Držite ih podalje od djece i kućnih ljubimaca.

• Ne dopuštajte djeci da se igraju u hranilici ili blizu nje.

• Nemojte koristiti hranilicu ako kućni ljubimci ne mogu doći do posude za hranu ili imaju bilo kakve fizičke nedostatke.

• Nemojte ispirati ili potapati glavnu jedinicu i poklopac spremnika za hranu. Molimo obrišite ih vlažnom krpom.

• Ne stavljajte proizvod u perilicu posuđa radi čišćenja, osim posude za hranu od nehrđajućeg čelika i pladnja za hranu.

• Ne koristite vruću vodu pri čišćenju spremnika za hranu i pladnja za hranu. Ako proizvod ne koristite, premještate ga ili ga ne čistite dulje vrijeme, isključite ga iz strujne utičnice.

• Ovaj proizvod treba biti smješten samo na suhim mjestima. Nemojte postavljati uređaj na otvorenom ili na vlažnim površinama i ne dopustite da proizvod dođe u dodir s vodom ili bude potopljen u vodi.

• Nemojte postavljati proizvod u okruženja izložena kiši ili snijegu.

• Nemojte dodirivati napajanje uređaja mokrim rukama.

• Nemojte koristiti oštećene kabele za napajanje ili utikače.

• Držite proizvod dalje od izvora vatre, izvora topline ili drugih vrućih površina.

• Nemojte sami rastavljati, modificirati ili popravljati ovaj proizvod, inače gubite sva prava na jamstvo i servis.

• Nemojte stavljati strane predmete u hranilicu za kućne ljubimce.

• Nemojte koristiti mokru, konzerviranu ili vlažnu hranu.

• Kako biste izbjegli spoticanje, osigurajte da je kabel za napajanje postavljen dalje od staza.

⚠ Napomena: Ovaj proizvod nije otporan na vodu.

Opis uređaja

Uređaj se sastoji od sljedećih glavnih komponenti:

1. AC/DC adapter
2. Kabel za napajanje (Type-C priključak)
3. Priključak za napajanje (Ulaz za punjenje/napajanje)
4. Odjeljak za baterije (Skladište za 3 baterije tipa D)
5. Poklopac spremnika za hranu i način otvaranja
6. Sredstvo za sušenje / Kontrola vlage
7. Spremnik za hranu (Glavni spremnik)
8. Indikatorsko svjetlo statusa
9. Posuda za hranu (Tanjir od nehrđajućeg čelika)
10. Podloga za posudu (Osnovna platforma za posudu za hranu)
11. Upravljačka ploča i sučelje zaslona
12. Glavna jedinica (Elektronski upravljački sustav)
13. Izlaz za hranu
14. Tipka uključi/isključi
15. Tipka za postavke
16. Postavka ručnog hranjenja (tipka)
17. Oznaka za otključavanje dječje brave
18. Prikaz količine hrane (Prikaz sata)
19. Oznaka za napajanje od baterije u hitnim slučajevima
20. Tipka za smanjenje (-)
21. Tipka za povećanje (+)
22. Tipka za otključavanje dječje brave
23. Oznaka WiFi veze
24. Broj zakazanih obroka (prikaz)
25. Oznaka za postavljanje vremena
26. Rotorski uređaj (Mehanizam za doziranje hrane)
27. Kotačić za isporuku hrane
28. Silikonski poklopac rotora (Brtvena komponenta)
29. Rotor za doziranje (Kotačić za isporuku hrane)

Načini napajanja

1. Rad na mrežni napon

Umetnite Type-C kraj kabla za napajanje u priključak na dnu hranilice, zatim priključite 5V adapter u utičnicu. Zvučni signal uređaja odašilje jedan kratki zvuk, što ukazuje da je napajanje spojeno.

2. Rad na baterije

Otvorite poklopac baterija na dnu hranilice, ugradite 3 baterije tipa D (osigurava korisnik), pazeći da se polaritet baterija podudara s oznakama u odjeljku za baterije. Kako biste izbjegli iznenadni gubitak napajanja koji utječe na hranjenje kućnog ljubimca, nemojte koristiti način rada na baterije kao jedini izvor napajanja - ovaj način rada treba koristiti samo za hranjenje u hitnim slučajevima. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije.

NAČIN RADA SAMO NA BATERIJE NE PODRŽAVA DALJINSKI RAD HRANILICE.

Baterije se mogu instalirati kao rezervno napajanje kada se koristi mrežno napajanje - uređaj će se automatski prebaciti tijekom nestanka struje i nastaviti s normalnim radom.

U načinu rada na baterije, detekcija niske razine hrane i detekcija zastoja hrane rade samo tijekom ciklusa doziranja, a ne u drugo vrijeme. Molimo vas da rješavate sve alarme za abnormalnosti blagovremeno tijekom ovog procesa.

Upute za upotrebu

Za početnu upotrebu ili svakodnevnu upotrebu, slijedite ove korake:

1. Pritisnite i držite jezičak za otvaranje poklopca palcem i kažiprstom, podignite poklopac spremnika za hranu.
2. Otvorite poklopac kutije za sredstvo za sušenje, stavite sredstvo za sušenje unutra, zatvorite poklopac kutije za sredstvo za sušenje (Preporuča se zamijeniti sredstvo za sušenje svaka dva mjeseca).
3. Dodajte hranu za kućne ljubimce, pazeći da ne premašite MAX liniju. Kuglice hrane za kućne ljubimce ne smiju prelaziti 15 mm (otprilike 0,6 inča). Nemojte dodavati vlažnu hranu.
4. Pritisnite i držite jezičak za otpuštanje palcem i kažiprstom, pričvrstite poklopac na spremnik za hranu.
5. Spojite nehrđajući čelični tanjur za hranu i podlogu za posudu zajedno, zatim ih postavite u utor ispod hranilice.

⚠ Napomena: Prije pomicanja hranilice, uklonite podlogu za posudu iz utora. Kada podižete hranilicu, držite dno glavne jedinice, a ne druge dijelove, kako biste spriječili pad.

Vodič za korištenje aplikacije

1. Preuzmite i instalirajte "Smart Life" aplikaciju

Preuzmite i instalirajte "Smart Life" aplikaciju. Pogledajte ikonu prikazanu u nastavku ili skenirajte QR kod za preuzimanje.



2. WiFi sparivanje / postavljanje

Pritisnite i držite tipku za postavke na upravljačkoj ploči 3 sekunde dok ne čujete dugi "biip" zvuk. WiFi svjetlo na ploči će treperiti, što ukazuje da je uređaj u načinu rada za uparivanje.

3. Dodajte uređaj u aplikaciji

Otvorite APP, kliknite "+" u gornjem desnom kutu, zatim kliknite "Dodaj uređaj". Uključite WiFi i Bluetooth funkcije svog telefona. Potražite uređaj i slijedite upute za povezivanje uređaja.

4. Postavite raspored hranjenja

Nakon uspješnog povezivanja, možete postaviti raspored hranjenja u sučelju APP.


⚠ Važne napomene:

1. Nakon prvog povezivanja, pričekajte otprilike 3 minute da se ažurira trenutno vrijeme na upravljačkoj ploči.
2. Korisnici mogu postavljati rasporede hranjenja u APP-u i kontrolirati ploču. Hranilica će automatski svakodnevno davati hranu prema postavljenom rasporedu, a vi možete primati push obavijesti i pravovremena ažuriranja statusa.
3. Način napajanja samo na baterije ne podržava daljinski rad hranilice.
4. Za ponovno postavljanje mrežne veze, pritisnite i držite tipku za postavke 3 sekunde da biste ušli u način rada za uparivanje.

Vodič za upotrebu tipki

1. Postavljanje trenutnog vremena:

Pritisnite i držite tipku za dječju bravu 3 sekunde da otključate ostale tipke i zaslon. Pritisnite tipku za postavke, trenutno vrijeme "sati" treperi, što znači da možete mijenjati trenutno vrijeme "sati" pomoću tipki "+" i "-". Pritisnite tipku za postavke za potvrdu, zatim promijenite trenutno vrijeme "minute" pomoću tipki "+" i "-". Nakon potvrde, pritisnite tipku za postavke da potvrdite trenutno vrijeme i prijeđite na postavljanje vremena prvog obroka.





2. Postavljanje vremena i količine obroka:

Nakon postavljanja trenutnog vremena, prijeđite na vrijeme hranjenja prvog obroka. Pozicija "sati" treperi, što znači da možete mijenjati "sate" vremena hranjenja prvog obroka pomoću tipki "+" i "-". Nakon potvrde, pritisnite tipku za postavke da promijenite "minute" vremena hranjenja prvog obroka pomoću tipki "+" i "-". Nakon potvrde, pritisnite tipku za postavke da spremite i prijeđite na postavku količine prvog obroka, prikazujući "P-01".Upotrijebite tipke "+" i "-" za odabir količine hranjenja. Nakon potvrde, pritisnite tipku za postavke da spremite i prijeđite na postavljanje vremena hranjenja za drugi obrok, i tako dalje. Upravljačka ploča podržava do 6 obroka dnevno.



⚠ Napomene:

1) Postavljeni rasporedi hranjenja prikazat će se u "znamenkama broja obroka" - ako su postavljena 3 obroka, prikaz pokazuje "123".
2) Zadana vremena hranjenja za prva četiri obroka su 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 sa zadanom količinom od 1 porcije svaki. Peti i šesti obrok imaju zadano vrijeme 01:00 s 0 porcija.
3) Ako ne namjeravate hraniti u zadanom vremenu prema sustavu, možete postaviti veličinu porcije na 0, uređaj neće davati hranu u to vrijeme, a odgovarajući broj obroka neće biti prikazan.

3. Ručno hranjenje:

U otključanom stanju, pritisnite tipku za ručno hranjenje jednom, i hranilica će dati 1 porciju hrane. Maksimalno 25 porcija može se ručno dodati. Nadgledajte jesti svog ljubimca kako biste spriječili prekomjernu količinu hrane koja može uzrokovati alarme za začepljenje izlaza za hranu.

4. Poništavanje svih rasporeda hranjenja:



U otključanom stanju pritisnite i držite gumb "-" 3 sekunde. Uređaj će odzvanjati dugim zvukom, poništavajući sve rasporede hranjenja na zadani raspored hranjenja.

5. Podesite svjetlinu zaslona statusa:

U otključanom stanju pritisnite i držite gumb "+" 3 sekunde. Uređaj se oglašava dugim piskom, a svjetlo zaslona statusa se prigušuje. Ponovno pritisnite i držite tipku "+" 3 sekunde kako biste vratili izvorni sjaj.

6. Resetiranje WiFi mreže:

U otključanom stanju pritisnite i držite tipku "Postavke" 3 sekunde. Uređaj se oglašava dugim piskom, a svjetlo za WiFi vezu počinje treptati, što označava način uparivanja WiFi mreže.

Opis svjetlosnih indikatora statusa

1. Plavo svjetlo, stalno: Doziranje hrane
2. Crveno svjetlo, stalno: Niska razina hrane - uređaj nastavlja s planiranim hranjenjem, molimo dodajte hranu promptno.
3. Crveno svjetlo, sporo treperi: Izlaz za hranu blokiran - uređaj prestaje s radom, očistite hranu s izlaza da biste nastavili s doziranjem.
4. Crveno svjetlo, brzo treperi: Rotor zaglavio - uređaj prestaje s radom, isključite napajanje, podignite spremnik za hranu da provjerite unutarnje zaglavljivanje rotora, očistite i ponovno postavite spremnik za hranu, zatim ponovno spojite napajanje za pokretanje.

⚠ Napomene: Kada se napaja na suhe baterije, senzor za detekciju radi samo tijekom procesa doziranja. Ako se pojavi indikatorsko svjetlo za abnormalnost, ostat će upaljeno oko 2 minute nakon doziranja i zatim će se automatski isključiti radi uštede energije baterije.

Tablica za rješavanje problema

Problem	Rješenje
Indikatorsko svjetlo statusa: Crveno, stalno	1) Niska razina hrane, molimo dodajte hranu. Uređaj i dalje može normalno dozirati. 2) Ako uređaj ima dovoljno hrane, ali crveno svjetlo i dalje svijetli stalno, provjerite je li postavljen na izravnu sunčevu svjetlost, što utječe na stabilnost detekcije uređaja. Postavite uređaj na zasjenjeno mjesto.
Indikator niske razine hrane (crveno) ne ostaje upaljen	Očistite spremnik za hranu i osigurajte da je suh i bez masnoća.
Indikatorsko svjetlo statusa: Crveno treperi uz zvučni signal	1) Izlaz za hranu blokiran, očistite hranu s izlaza, provjerite da nema zaostale hrane u prolazu izlaza. Nakon čišćenja, preostale nedozirane porcije će biti isporučene. 2) Provjerite jesu li porcije obroka prevelike.
Indikatorsko svjetlo statusa: Crveno brzo treperi uz zvučni signal	Spremnik za hranu zaglavio iznutra, isključite napajanje, slijedite upute za rastavljanje spremnika za hranu za čišćenje i ponovnu ugradnju, zatim ponovno spojite napajanje.
Uređaj ne daje hranu	1) Osigurajte da spremnik za hranu sadrži suhu hranu s promjerom kuglica između 2-15 mm / otprilike 0,07-0,6 inča. 2) Pri prvoj upotrebi, budući da komora rotora nije napunjena hranom, ručno dodajte 5-6 porcija, a zatim promatrajte normalno doziranje. 3) Ako uređaj koristi napajanje na baterije, provjerite je li razina baterije dovoljna. Pokušajte spojiti mrežno napajanje za otklanjanje problema. 4) Ako uređaj koristi mrežno napajanje, provjerite je li adapter originalan.
Vrijeme doziranja uređaja odstupa	1) Potvrdite da je raspored hranjenja ispravno postavljen. 2 Uređaj može imati pogrešku kumulativnog vremena od otprilike 2 minute, što je normalno.
Neprecizno doziranje uređaja	1) Različite veličine kuglica hrane uzrokuju varijacije u količini doziranja. 2) Pri prvoj upotrebi, budući da komora rotora nije napunjena hranom, ručno dodajte 5-6 porcija, a zatim promatrajte točnost doziranja.

Svjetlo baterije treperi	Niska razina baterije, molimo zamijenite baterije.
Nije moguće spojiti se na WiFi	1) Osigurajte da je uređaj spojen na vanjsko napajanje i uključen.②Osigurajte da WiFi svjetlo treperi. 2) Potvrdite da WiFi podržava frekvenciju od 2,4 GHz. 3) Osigurajte da uređaj nije predaleko od usmjerivača i da ima dovoljnu jačinu signala.
WiFi svjetlo treperi	Uređaj je u načinu rada za uparivanje, držite mobilni uređaj u stanju uparivanja.
Sva indikatorska svjetla su ugašena	1) Provjerite je li napajanje normalno 2) Provjerite je li kabel za napajanje pravilno umetnut u odgovarajući priključak. 3) Provjerite je li uređaj uključen, pritisnite tipku "Napajanje".

Čišćenje i održavanje

Za zdravlje vašeg ljubimca, preporuča se redovito čišćenje hranilice. Prije čišćenja, ispraznite hranu iz posude za hranu i spremnika.


Za masnu hranu za kućne ljubimce, preporučuje se čišćenje spremnika za hranu jednom nakon što se potroši svaki puni spremnik. Za nemasnu hranu za kućne ljubimce, očistite spremnik za hranu jednom svaka 2-3 spremnika. To osigurava odgovarajuću higijenu za obroke vašeg ljubimca.

Metode čišćenja:

1. Poklopac spremnika za hranu / Glavna jedinica: Samo obrišite površinu proizvoda, nemojte ispirati vodom.
2. Spremnik za hranu & Posuda za hranu & Podloga: Mogu se ispirati ili potapati za čišćenje. Nakon pranja, temeljito ih osušite na zraku prije ponovne instalacije na uređaj.

Koraci za rastavljanje spremnika za hranu:


1. Otvorite poklopac spremnika za hranu, odvojite spremnik za hranu, okrenite ga naopako.

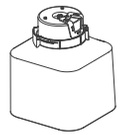


2. Okrenite u smjeru kazaljke na satu i podignite da uklonite poklopac rotora.



3. Uklonite silikonski dio poklopca rotora.



4. Čvrsto pritisnite opružnu osovinu rotora do dna, slušajući "klik" zvuk, zatim će se rotor i rotor za doziranje odvojiti. Uklonite rotor i rotor za doziranje. Izvucite silikonsku glavu s vrha rotora, uklonite je.





5. Sada imate spremnik za hranu, poklopac rotora, silikonski poklopac rotora, rotor za doziranje, silikonsku glavu rotora, plastični nosač rotora - sve se može prati vodom. (Nehrđajući čelični tanjur za hranu i podloga za posudu također se mogu prati vodom).

POPRAVCI / ODLAGANJE

• Popravke svih električnih uređaja (uključujući zamjenu kabela za napajanje) smiju obavljati samo ovlašteni stručnjaci. Izvođenje neprikladnih popravki poništava jamstvo i ne prihvaća se odgovornost.
• Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, službeni servisni partner ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegla daljnja oštećenja.
• Nikada ne koristite uređaj ako je kabel ili utikač oštećen, ako je uređaj pokvaren ili ako je uređaj pao ili na bilo koji drugi način oštećen (npr. s pukotinama ili lomovima na kućištu).
• Nemojte koristiti oštre, abrazivne predmete ili korozivne kemikalije.
• Bilo koji stari uređaji moraju se odmah učiniti neupotrebljivim (isključite kabel za napajanje) i odnijeti na odgovarajuće mjesto za prikupljanje otpada.
• Ovaj uređaj se ne smije odlagati s kućnim otpadom. Molimo odložite ovaj uređaj na odgovarajućem centru za prikupljanje otpada. Prikupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada štedi vrijedne resurse.
• Materijal za pakiranje je reciklabilan. Odložite pakiranje na ekološki prihvatljiv način i osigurajte da se odnese u centar za prikupljanje reciklabilnih materijala.

• Ako se električni uređaji odlažu neregulirano, učinci vremenskih utjecaja mogu uzrokovati da opasne tvari kontaminiraju podzemne vode i lanac ishrane ili mogu rezultirati opterećenjem flore i faune godinama koje dolaze.

DVOgodišnje jamstvo

Za jamstveni rok od 2 godine nakon kupnje uređaja, popravit ćemo ili zamijeniti obnovljenim proizvodom (prema našem izboru), bez ikakvih troškova za vas za dijelove ili rad, bilo koji stroj ili dio za koji se dokaže da je neispravan u materijalu ili izradi. OSIM ZA GORE NAVEDENO JAMSTVO, Coplax ODBACUJE SVA DRUGA PREŠUTNA JAMSTVA I SVA JAMSTVA PRODAJLJIVOSTI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU S OBZIROM NA PROIZVOD ZA BILO KOJE RAZDOBLJE NAKON ISTEKA. Coplax će, prema vlastitom nahođenju, popraviti ili zamijeniti proizvod pod jamstvom. NEĆE se izdati kredit. Gore opisani lijekovi su vaši jedini lijekovi u slučaju bilo kakve povrede gore navedenog jamstva.

Tko je pokriven:

Izvorni vlasnik privatnog Stylies uređaja koji može pružiti datirani dokaz o kupnji u obliku računa ili potvrde je pokriven. Jamstvo se ne može prenijeti. Izvorni datirani dokaz o kupnji (kopiju treba faksirati, poslati e-poštom, poštom) prije vraćanja uređaja. Navedite broj modela vašeg uređaja i detaljan opis (po mogućnosti otkucan) problema s predmetom. Priložite svoj opis u omotnici i zalijepite je izravno na uređaj prije nego što se kutija zalijepi. Nemojte ništa pisati na originalnu kutiju ili je na bilo koji način mijenjati.

Što ovo jamstvo ne pokriva:

Dijelovi koji obično zahtijevaju zamjenu, kao što je sredstvo za sušenje (upijač vlage), filteri i bilo koji drugi potrošni materijal koji treba redovito mijenjati, osim zbog nedostataka u materijalu ili izradi.
• Oštećenja, kvar, gubitak ili propadanje zbog normalnog trošenja, zlostavljanja, zlouporabe, nemara, nesreće, pogrešne instalacije, postavljanja i rada, neodgovarajućeg održavanja, neovlaštenog popravka, izloženosti nerazumnim temperaturama ili uvjetima. To uključuje štetu uzrokovanu zlouporabom eteričnih ulja ili otopina za obradu vode i čišćenje.
• Šteta koja je posljedica neadekvatnog pakiranja ili nepravilnog rukovanja prijevoznika s vraćenim proizvodima.
• Zabluda ili gubitak pribora.
• Troškovi dostave i prijevoza do i s bilo kojeg mjesta popravka.
• Izravne, neizravne, posebne ili posljedične štete bilo koje vrste, uključujući gubitak dobiti ili drugi ekonomski gubitak.
• Transportna šteta uređaja isporučenog od jednog od naših prodavača. Molimo kontaktirajte ih izravno. Ovo Jamstvo ne pokriva štete ili nedostatke uzrokovane ili proizašle iz neusklađenosti sa specifikacijama u vezi s instalacijom, radom, upotrebom, održavanjem ili popravkom uređaja.

Specifikacije	CIBUS Pametna hranilica za kućne ljubimce
Nazivna napon	5 V istosmjerne struje
Nazivna snaga	5 W
Dimenzije	Š329 x D204 x V344 mm
Težina	2.5 kg
Kapacitet spremnika	4.5 litara
Radna temperatura	0-40°C
EU usklađenost	CE / WEEE / RoHS

Mod isključenja: 0,24 W, razdoblje nakon kojeg oprema automatski ulazi u mod isključenja: manje od 20 minuta.

Ovaj uređaj sadrži radio modul tvrtke Coplax AG tipa: WBR3. Radi u ISM opsegu u rasponu 2,400–2,4835 GHz s maksimalnom odaslanom snagom od 20 dBm.

Sva prava na tehničke izmjene pridržana.

Norsk

Gratulerer! Du har nettopp anskaffet den usedvanlige dyrematenaren Stylies Cibus. Den vil gi deg stor glede.
Som med alle elektriske husholdningsapparater, må det tas spesielt hensyn også med denne modellen for å unngå skader, brannskader eller skader på apparatet. Vennligst studer denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet for første gang, og følg sikkerhetsrådene på selve apparatet.

VIKTIGE SIKKERHETSRETNINGSLINJER

• Les bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet for første gang og oppbevar den trygt for senere referanse; hvis nødvendig, gi den videre til neste eier.
• Coplax AG fraskriver seg alt ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av manglende følging av denne bruksanvisningen.
• Apparatet skal kun brukes i hjemmet til de formålene som er beskrevet i denne veiledningen. Uautorisert bruk og tekniske modifikasjoner av apparatet kan føre til fare for liv og helse.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med nedsatt fysisk, sansemessig eller mental evne, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår de involverte farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
• Selskapet forbeholder seg retten til endelig tolkning av eventuelle endringer uten forhåndsvarsel.
• Bruk dette produktet selektivt basert på kjæledyrets faktiske situasjon.
• Dette produktet opererer ved lavspenning, men at kjæledyr biter i strømledningen kan forårsake strømlekkasje. Vennligst bruk under riktig veiledning.
• Vennligst håndter alle emballasjematerialer på riktig måte. Noen gjenstander er pakket i plastposer, som kan forårsake kvelning. Hold dem borte fra barn og kjæledyr.
• Ikke la barn leke i eller nær dyrematenaren.
• Ikke bruk mataren hvis kjæledyr ikke kan nå matskålen eller har noen fysiske funksjonshemninger.
• Ikke skyl eller la hovedenheten og lokket på matbeholderen ligge i vann. Vennligst tørk ren med en fuktet klut.
• Ikke sett produktet i oppvaskmaskin for rengjøring, med unntak av matskålen i rustfritt stål og matbrettet.
• Ikke bruk varmt vann når du rengjør matbeholderen og matbrettet. Hvis du ikke bruker produktet, flytter det eller rengjør det over lengre tid, må du trekke ut strømledningen.
• Dette produktet skal kun plasseres på tørre steder. Ikke plasser enheten utendørs eller på våte overflater, og ikke la produktet komme i kontakt med eller senkes ned i vann.
• Ikke plasser produktet i miljøer utsatt for regn eller snø.
• Ikke ta på strømforsyningen til enheten med våte hender.
• Ikke bruk skadede strømledninger eller plugger.
• Hold produktet borte fra flammekilder, varmekilder eller andre høytemperatur-overflater.
• Ikke demonter, modifier eller reparer dette produktet selv, ellers vil du miste alle garanti- og servicerettigheter.

• Ikke plasser fremmedgjenstander i dyrematenaren.
• Ikke bruk våt, hermetisert eller fuktig mat.
• For å unngå at fotgjengere snubler, sørg for at strømledningen er plassert unna gangveier.
⚠ Merk: Dette produktet er ikke vanntett.

Beskrivelse av apparatet

Apparatet består av følgende hovedkomponenter:
1. Strømadapter
2. Strømledning (Type-C-strømtilkobling)
3. Strømport (Lading/strøminntak)
4. Batterirom (Lagring for 3x D-size batterier)
5. Lokk for matbeholder og åpningsmetode
6. Tørmiddel / Fuktighetskontroll
7. Matbeholder (Hovedbeholder)
8. Statuslys
9. Matskål (Matskål i rustfritt stål)
10. Matbrett (Baseplattform for matskål)
11. Kontrollpanel og displaygrensesnitt
12. Hovedenhet (Elektronisk styringssystem)
13. Matutløp
14. Av/På-knapp
15. Innstillingsknapp
16. Manuell mating (knapp)
17. Skilt for barnesikringslås
18. Visning for måltidsporsjon (Klokkvisning)
19. Skilt for nødbatteristrøm
20. Reduser (-) knapp
21. Øk (+) knapp
22. Knapp for å løsne barnesikring
23. WiFi-tilkoblingsskilt
24. Antall planlagte måltider (visning)
25. Skilt for tidsinnstilling
26. Rotoranordning (Mekanisme for matutskilling)
27. Matleveringshjul
28. Silikonecover for rotor (Tettingskomponent)
29. Utskillingsrotor (Matleveringshjul)

Strømforsyningsmetoder

1. Drift med nettstrøm
Sett Type-C-enden av strømledningen inn i porten på bunnen av mataren, og plugg deretter 5V-strømadapteren i en stikkontakt. Maskinen piper en gang, noe som indikerer at strøm er tilkoblet.
2. Drift med batteri
Åpne batterilokket på bunnen av mataren, installer 3 D-size batterier (brukertilveiebrakt), og sørg for at batteripolariteten samsvarer med merkene i batterirommet. For å unngå at plutselig strømbrudd påvirker kjæledyrets mating, ikke bruk batterimodus som eneste strømkilde - denne modusen skal kun brukes til nødmating. Hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid, fjern batteriene.
BARE-BATTERI-MODUS STØTTER IKKE FJERNSTYRING AV MATEREN.
Batterier kan installeres som reserve ved bruk av nettstrøm - enheten vil automatisk bytte under strømbrudd og fortsette normal drift.
batterimodus fungerer lavmatdeteksjon og matstoppdeteksjon kun under utskillingssykluser, ikke til andre tider. Vennligst håndter eventuelle unormale alarmer umiddelbart under denne prosessen.

Bruksanvisning

For første bruk eller daglig bruk, vennligst følg disse trinnene:
1. Trykk og hold lokklåsetappen med tommel og pekefinger, løft lokket på matbeholderen.
2. Åpne lokket på tørmiddelboksen, plasser tørmiddel inni, lukk lokket på tørmiddelboksen. (Anbefales å bytte tørmiddel hver andre måned.)
3. Tilsett kjæledyrmat, og pass på ikke å overskride MAX-linjen. Kjæledyrmatpellets bør ikke overstige 15 mm (omtrent 0,6 tommer). Ikke tilsett våtmat.
4. Trykk og hold låsetappen med tommel og pekefinger, fest lokket på matbeholderen.
5. Sett sammen matskålen i rustfritt stål og matbrettet, og installer dem deretter i sporet under mataren.
⚠ Merk: Før du flytter mataren, fjern matbrettet fra sporet. Når du løfter mataren, hold bunnen av hovedenheten i stedet for andre deler for å forhindre at den faller.

App Driftsveiledning

1. Last ned og installer "Smart Life"-appen
Last ned og installer "Smart Life"-appen. Se ikonet vist nedenfor, eller skann QR-koden for å laste ned.
2. WiFi-paringsinnstilling
Trykk og hold innstillingsknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder til du hører en lang "pipelyd". WiFi-lyset på panelet vil blinke, noe som indikerer at enheten er i paringsmodus.
3. Legg til enhet i appen
Åpne APP-en, klikk "+" i øvre høyre hjørne, og klikk deretter "Legg til enhet". Slå på telefonens WiFi- og Bluetooth-funksjoner. Søk etter enheten og føl instruksjonene for å koble enheten.
4. Angi mateskjema
Etter vellykket tilkobling kan du angi mateskjemaer i APP-grensesnittet.

⚠ Viktige merknader:
1. Etter første tilkobling, tillat omtrent 3 minutter for at kontrollpanelets nåværende tid skal oppdateres.
2. Brukere kan angi mateskjemaer i APP-en og kontrollere panelet. Mataren vil automatisk skille ut mat i henhold til det angitte skjemaet hver dag, og du kan motta push-varsler og rettidige statusoppdateringer.
3. Bare-batteri-strømodus støtter ikke fjernstyring av mataren.
4. For å tilbakestille nettverkstilkoblingen, trykk og hold innstillingsknappen i 3 sekunder for å gå inn i paringsmodus.

Knappedriftsveiledning

1. Angi nåværende tid:
Trykk og hold barnesikringsknappen i 3 sekunder for å låse opp andre knapper og skjerm. Trykk på innstillingsknappen, den nåværende timen "time"-posisjonen blinker, noe som indikerer at du kan endre den nåværende tiden "time" ved å bruke "+" og "-" knappene. Trykk på innstillingsknappen for å bekrefte, og deretter endre den nåværende tiden "minutter" ved å bruke "+" og "-" knappene. Etter bekreftelse, trykk på innstillingsknappen for å bekrefte gjeldende tid og gå videre til å angi den første måltidets utskillings tid.
2. Angi matingstid og porsjoner:
Etter å ha angitt nåværende tid, gå videre til den første måltidets matingstid. "Time"-posisjonen blinker, noe som indikerer at du kan endre den første måltidets matingstid "time" ved å bruke "+" og "-" knappene. Etter bekreftelse, trykk på innstillingsknappen for å endre den første måltidets matingstid "minutter" ved å bruke "+" og "-" knappene. Etter bekreftelse, trykk på innstillingsknappen for å lagre og gå videre til innstilling av første måltidsporsjon, som viser "P-01".Bruk "+" og "-" knappene for å velge måltidsporsjoner.
Etter bekreftelse, trykk på innstillingsknappen for å lagre og gå videre til innstilling av andre måltids matingstid, og så videre. Kontrollpanelet støtter opptil 6 måltider per dag.







⚠ Merknader:
1) Innstilte mateskjemaer vil vises i "måltidstall" - hvis det er angitt 3 måltider, viser skjermen "123".
2) Standard matingstider for de første fire måltidene er 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 med standardporsjoner på 1 porsjon hver. Det femte og sjette måltidet standard er 01:00 med 0 porsjoner.
3) Hvis du ikke har tenkt å mate på systemets standard planlagte tid, kan du sette porsjonstørrelsen til 0, enheten vil ikke skille ut mat på det tidspunktet, og det tilsvarende måltidsnummeret vil ikke vises.

3. Manuell mating:
I opplåst tilstand, trykk på den manuelle matingsknappen en gang, og mataren vil skille ut 1 porsjon mat. Maksimalt 25 porsjoner kan mates manuelt. Overvåk kjæledyrets spising for å forhindre at for mye mat forårsaker alarmer for blokkering av matutløp.

4. Slett alle fôringsplaner:
I ulåst tilstand, trykk og hold inne «-» -knappen i 3 sekunder. Maskinen avgir et langt pip, og tilbakestiller alle fôringsplaner til standard fôringsplan.



5. Juster lysstyrken på statusdisplayet:
I ulåst tilstand, trykk og hold inne «+» -knappen i 3 sekunder. Maskinen avgir et langt pip, og statusdisplayets lys dimmes. Trykk og hold inne «+»-knappen i 3 sekunder igjen for å gjenopprette den opprinnelige lysstyrken.
6. Tilbakestill WiFi-nettverk:
I ulåst tilstand holder du «Innstillinger»-knappen inne i 3 sekunder. Maskinen avgir et langt pip, og WiFi-tilkoblingslampen begynner å blinke, noe som indikerer WiFi-paringsmodus.

Statuslysbeskrivelse

1. Blått lys fast: Skiller ut mat.
2. Rødt lys fast: Lav matnivå - maskinen fortsetter planlagt mating, vennligst tilsett mat omgående.
3. Rødt lys langsomt blink: Matutløp blokkert - maskinen slutter å arbeide, fjern mat fra utløpet for å fortsette utskilling.
4. Rødt lys hurtig blink: Rotor blokkert - maskinen slutter å arbeide, koble fra strømmen, løft matbeholderen for å sjekke intern rotorblokkering, fjern og reinstaller matbeholderen, og koble deretter til strømmen igjen for å starte.

⚠ Merknader: Når den drives av tørrbatterier, opererer deteksjonssensoren kun under utskillingsprosessen. Hvis et unormalt indikatorlys vises, vil det forbli på i omtrent 2 minutter etter utskilling og deretter automatisk slå seg av for å spare batterikraft.

Feilsøkingstabell

Problem	Løsning
Statuslys Rødt Fast	1) Lavt matnivå, vennligst fyll på mat. Maskinen kan fortsatt skille ut normalt. 2) Hvis maskinen har tilstrekkelig mat, men rødt lys forblir fast, sjekk om plassering er i direkte sollys, noe som påvirker maskinens deteksjonsstabilitet. Plasser maskinen på en skyggefull plassering.
Det lave matnivået røde lyset lyser ikke kontinuerlig	Rengjør matbeholderen og sørg for at den er tørr og fri for fett.
Statuslys Rødt Blink med Piper	1) Matutløp blokkert, fjern mat fra utløpet, sørg for at ingen mat gjenstår i utløpspassasjen. Etter rengjøring vil gjenværende uleverte porsjoner bli skilt ut. 2) Sjekk om måltidsporsjoner er for store.
Statuslys Rødt Hurtig Blink med Piper	Matbeholder blokkert internt, koble fra strømmen, føl instruksjonene for demontering av matbeholder for rengjøring og reinstallasjon, og koble deretter til strømmen.
Maskinen skiller ikke ut mat	1) Sikre at matbeholderen inneholder tørr mat med pelletdiameter mellom 2-15 mm / omtrent 0,07-0,6 tommer. 2) For første bruk, siden rotorkammeret ikke er fylt med mat, manuelt mate 5-6 porsjoner og deretter observere normal utskilling. 3) Hvis maskinen bruker batteristrøm, sjekk at batterinivået er tilstrekkelig. Prøv å koble til nettstrøm for feilsøking. 4) Hvis maskinen bruker nettstrøm, sjekk om strømadapteren er original.
Maskinens utskillings tid avviker	1) Bekreft at mateskjemaet er satt riktig. 2) Maskinen kan ha omtrent 2 minutters akkumulert tidsfeil, som er normalt.
Maskinen upresis utskilling	1) Ulike matpelletstørrelser forårsaker variasjoner i utskillingsmengde. 2) For første bruk, siden rotorkammeret ikke er fylt med mat, manuelt mate 5-6 porsjoner og deretter observere utskillingsnøyaktighet.

Batteri lyser blinkende	Lavt batterinivå, vennligst bytt batterier.
Kan ikke koble til WiFi	1) Sikre at maskinen har ekstern strøm tilkoblet og er skrudd på. 2) Sikre at WiFi-lyset blinker. 3) Bekreft at WiFi støtter 2,4 GHz frekvens. 4) Sikre at maskinen ikke er for langt unna ruteren med tilstrekkelig signalstyrke.
WiFi-lyset blinker	Maskinen er i paringsmodus, hold mobilenheten i pairing-tilstand.
Alle indikatorlys er av	1) Sjekk om strømmen er normal. 2) Sjekk om ladekabelen er riktig satt inn i tilsvarende port. 3) Sjekk om maskinen er skrudd på, trykk på "Strøm"-knappen.

Rengjøring & Vedlikehold

For kjæledyrets helse anbefales regelmessig rengjøring av mataren. Før rengjøring, tøm maten fra matskålen og matbeholderen.


For fet kjæledyrmat anbefales det å rengjøre matbeholderen en gang etter at hver full beholdning er forbrukt. For ikke-fet kjæledyrmat, rengjør matbeholderen en gang hver 2.–3. beholder. Dette sikrer riktig hygiene for kjæledyrets måltider.

Rengjøringsmetoder:


1. Lokk for matbeholder / Hovedenhet:** Bare tørk overflaten på produktet ren, ikke skyl med vann.
2. Matbeholder & Matskål & Brett:** Kan skylles eller ligge i bløt for rengjøring. Etter vasking, lufttørk grundig før du reinstallerer på maskinen.

Demonteringstrinn for matbeholder:


1. Åpne lokket på matbeholderen, fjern matbeholderen separat, vend den opp ned.

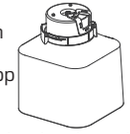

2. Roter med klokken og løft for å fjerne rotorcoveret.

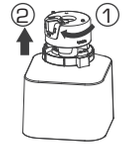


3. Fjern silikonen på rotorcoveret.



4. Trykk rotorfjærakselen fast til bunnen, lytt etter "klikk"-lyd, deretter vil rotoren og utskillingsrotoren skille lag. Fjern rotoren og utskillings-rotoren. Trekk silikonehodet ut fra toppen av rotoren, fjern.

5. Du har nå matbeholderen, rotorcoveret, rotorcover-silikonen, utskillingsrotoren, rotorsilikonehodet, rotorplaststativet - alle kan vaskes med vann. (Matskål i rustfritt stål og matbrett kan også vaskes med vann).

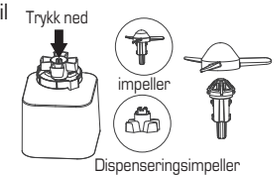

REPARASJONER / AVHENDING

• Reparasjoner av alle elektriske apparater (inkludert utskifting av strømledningen) må kun utføres av autoriserte eksperter. Gjennomføring av upassende reparasjoner ugyldiggjør garantien og intet ansvar skal aksepteres.
• Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, en offisiell servicepartner eller en kvalifisert person for å unngå ytterligere skade.
• Bruk aldri enheten hvis kabelen eller pluggen er skadet, hvis enheten har feilfunksjonert, eller hvis enheten har blitt sluppet eller skadet på annen måte (dvs. med sprekker eller brudd i kabinettet).
• Ikke bruk noen skarpe, slipende gjenstander eller etsende kjemikalier.
• Eventuelle gamle apparater må umiddelbart gjøres ubrukelige (koble ut strømledningen) og leveres til det aktuelle avfallsinngjeringsstedet.
• Denne enheten må ikke kastes med husholdningsavfall. Vennligst lever denne enheten til det aktuelle avfallsinngjeringssenteret. Innsamling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall sparer verdifulle ressurser.
• Emballasjematerialet er gjenvinnbart. Håndter emballasjen på en miljøvennlig måte og sørg for at den leveres til et innsamlingssted for gjenvinnbare materialer.

• Hvis elektriske apparater kastes på en uregulert måte, kan virkningene av forvitring føre til at farlige stoffer forurenser grunnvannet og næringskjeden, eller kan resultere i en belastning for flora og fauna i årene som kommer.

TOÅRS GARANTI

I garantitiden på 2 år etter kjøp av apparatet, vil vi reparere eller erstatte med et renovert produkt (etter vårt skjønn), uten noen kostnad for deg for verken deler eller arbeid, for enhver maskin eller del som viser seg å være defekt i materialer eller utførelse. BORTSEETT FRA GARANTIEN BESKREVET OVER, FRASKRIVER Coplax SEG ALLE ANDRE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG EVENTUELL GARANTI FOR SALGBARHET EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL MED HENSYN TIL PRODUKTET FOR ENHVER PERIODE ETTER UTGANGEN. Coplax vil, etter eget skjønn, reparere eller bytte et produkt under garanti. INGEN kreditt vil bli utstedt. Remediene beskrevet ovenfor er dine eneste remedier i tilfelle brudd på garantien gitt ovenfor.

Hvem er dekket:

Den opprinnelige eieren av et privat eid Stylies-apparat som kan gi et datert kjøpsbevis i form av en faktura eller kvittering er dekket. Garantien er ikke overførbar. Det opprinnelige daterte kjøpsbeviset (en kopi må fakses, e-postes, sendes) før enheten returneres. Oppgi modellnummeret til apparatet og en detaljert beskrivelse (helst maskinskrevet) av problemet med varen. Legg beskrivelsen din i en konvolut og tape den direkte til apparatet før esken forsegles. Ikke skriv noe på eller endre den opprinnelige esken på noen måte.

Hva denne garantien ikke dekker:

Deler som normalt krever utskifting, slik som Tørmiddel (Fuktopptakende), vannluntelfiltre og alle andre forbruksvarer som trenger regelmessig utskifting, unntatt for materiale- eller utførelsesfeil.
• Skade, svikt, tap eller forverring på grunn av normal slitasje, misbruk, uaktsomhet, ulykke, feil installasjon, plassering og drift, upassende vedlikehold, uautorisert reparasjon, eksponering for urimelige temperaturer eller forhold. Dette inkluderer skader forårsaket av misbruk av eteriske oljer eller vannbehandlings- og rengjøringsløsninger.
• Skade som følge av utilstrekkelig emballasje eller transportørs feilhåndtering av returnerte produkter.
• Feilplassering eller tap av tilbehør.
• Frakt- og transportkostnader til og fra reparasjonssted.
• Direkte, indirekte spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert tap av fortjeneste eller annen økonomisk tap.
• Transportskade på en enhet sendt fra en av våre forhandlere. Vennligst kontakt dem direkte.
Denne garantien dekker ikke skader eller feil forårsaket av eller som følge av manglende overhold-else av spesifikasjoner i forbindelse med installasjon, drift, bruk, vedlikehold eller reparasjon av apparatet.

Spesifikasjoner	CIBUS Smart dyreføringsautomat
Spesifikasjon	Verdi
Nominell spenning	5 V d.c.
Nominell effekt	5 W
Dimensjoner	B329 x D204 x H344mm
Vekt	2.5 kg
Tankkapasitet	4.5 liter
Driftstemperatur	0-40°C
EU Overensstemmelse	CE / WEEE / RoHS

Av-modus: 0,24 W, tiden etter hvilken utstyret automatisk går i av-modus: mindre enn 20 minutter.

Denne enheten inneholder en radiomodul fra Coplax AG type: WBR3. Den opererer i ISM-båndet i området 2.400–2.4835 GHz med en maksimal sendeeffekt på 20 dBm.

Alle rettigheter for tekniske endringer forbeholdes.

Συγχαρητήρια! Μόλις αποκτήσατε τον εξαίρετο διατροφέα κατοικίδιων Stylies Cibus. Θα σας προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση.
Όπως συμβαίνει με όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και με αυτό το μοντέλο, για να αποφευχθεί τραυματισμός, ζημιά από πυρκαγιά ή βλάβη στη συσκευή. Μελετήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ίδια τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά· εάν είναι απαραίτητο, δώστε τις στον επόμενο ιδιοκτήτη.
• Η Coplax AG αρνείται κάθε ευθύνη για απώλεια ή ζημιά που προκύπτει ως αποτέλεσμα της μη τήρησης αυτών των οδηγιών λειτουργίας.
• Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο στο σπίτι για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση και τεχνικές τροποποιήσεις της συσκευής μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν δεχτεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους συναφείς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας για τυχόν τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν επιλεκτικά με βάση την πραγματική κατάσταση του κατοικίδιου ζώου σας.
• Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε χαμηλή τάση, αλλά το δάγκωμα του καλωδίου τροφοδοσίας από κατοικίδια μπορεί να προκαλέσει διαρροή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε το υπό κατάλληλη καθοδήγηση.
• Απορρίψτε σωστά όλα τα υλικά συσκευασίας. Ορισμένα αντικείμενα είναι συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή κοντά στο διατροφέα κατοικίδιων.
• Μην χρησιμοποιείτε το διατροφέα εάν τα κατοικίδια δεν μπορούν να φτάσουν στο μπολ τροφής ή έχουν σωματικές αναπηρίες.
• Μην ξεπλένετε ή βυθίζετε σε νερό την κύρια μονάδα και το καπάκι του δοχείου τροφής. Καθαρίστε τα με ένα υγρό πανί.
• Μην τοποθετείτε το προϊόν στο πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό, εκτός από το ανοξείδωτο μπολ τροφής και το δίσκο τροφής.
• Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό για τον καθαρισμό της χοάνης τροφής και του δίσκου τροφής. Εάν δεν χρησιμοποιείτε,
μετακινείτε ή καθαρίζετε το προϊόν για παρατεταμένες περιόδους, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Αυτό το προϊόν πρέπει να τοποθετείται μόνο σε ξηρές τοποθεσίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε βρεγμένες επιφάνειες και μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή ή να βυθίζεται σε νερό.
• Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιβάλλοντα εκτεθειμένα σε βροχή ή χιόνι.

• Μην αγγίζετε την παροχή ρεύματος της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
• Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή βύσματα.
• Διατηρήστε το προϊόν μακριά από πηγές φωτιάς, πηγές θερμότητας ή άλλες επιφάνειες υψηλής θερμοκρασίας.
• Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας αυτό το προϊόν, διαφορετικά θα χάσετε όλα τα δικαιώματα εγγύησης και εξυπηρέτησης.
Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στο διατροφέα κατοικίδιων.
• Μην χρησιμοποιείτε υγρή, τροφή σε κονσέρβα ή υγρασμένη τροφή.
• Για να αποφύγετε το σκοντάψιμο πεζών, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι τοποθετημένο μακριά από διαδρόμους.

⚠ Σημείωση: Αυτό το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στο νερό.

Περιγραφή της συσκευής

Η συσκευή αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:
1. Προσάρτημα τροφοδοσίας
2. Καλώδιο Τροφοδοσίας (Σύνδεση τροφοδοσίας Type-C)
3. Θύρα Τροφοδοσίας (Είσοδος φόρτισης/τροφοδοσίας)
4. Θάλαμος Μπαταριών
(Αποθήκευση 3 μπαταριών Μεγέθους D)
5. Καπάκι Δοχείου Τροφής και τρόπος άνοιγματος
6. Αφυδατικό / Έλεγχος υγρασίας
7. Δοχείο Τροφής (Κύριο δοχείο)
8. Ενδεικτική Λυχνία Κατάστασης
9. Μπολ Τροφής (Μπολ σίτισης από ανοξείδωτο ατσάλι)
10. Δίσκος Τροφής (Βάση για το μπολ τροφής)
11. Πίνακας ελέγχου και διεπαφή οθόνης
12. Κύρια Μονάδα (Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου)
13. Έξοδος Διανομής Τροφής
14. Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
15. Κουμπί Ρυθμίσεων
16. Ρύθμιση χειροκίνητης σίτισης (κουμπί)
17. Σήμα ξεκλειδώματος παιδικού ασφαλείας
18. Οθόνη μερίδας τροφοδοσίας (οθόνη ρολογιού)
19. Σήμα τροφοδοσίας μπαταρίας έκτακτης ανάγκης
20. Κουμπί Μείωσης (-)
21. Κουμπί Αύξησης (+)
22. Κουμπί ξεκλειδώματος παιδικού ασφαλείας
23. Σήμα Σύνδεσης WiFi
24. Αριθμός προγραμματισμένων γευμάτων (οθόνη)
25. Σήμα Ρύθμισης Ώρας
26. Συσκευή Εμπέλα (Μηχανισμός διανομής τροφής)
27. Τροχός παράδοσης τροφής
28. Εμπέλα Κάλυμμα Σιλικόνης (Στοιχείο στεγάνωσης)
29. Εμπέλα Διανομής (Τροχός παράδοσης τροφής)

Μέθοδοι Τροφοδοσίας

1. Λειτουργία με AC ρεύμα
Εισάγετε το άκρο Type-C του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα στο κάτω μέρος του διατροφέα, έπειτα βάλτε το προσάρτημα τροφοδοσίας 5V σε μια πρίζα ρεύματος. Η συσκευή θα κάνει έναν ηχητικό σήμα, υποδεικνύοντας ότι είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
2. Λειτουργία με Μπαταρία
Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος του διατροφέα, εγκαταστήστε 3 μπαταρίες Μεγέθους D (παρέχονται από τον χρήστη), βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των μπαταριών ταιριάζει με τα σημάδια στο θάλαμο των μπαταριών. Για να αποφευχθεί απότομη απώλεια ρεύματος που επηρεάζει τη σίτιση του κατοικίδιου, μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μπαταρίας ως τη μοναδική πηγή ενέργειας - αυτή η λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σίτιση έκτακτης ανάγκης. Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΕΑ.
Οι μπαταρίες μπορούν να εγκατασταθούν ως εφεδρικές όταν χρησιμοποιείται τροφοδοσία AC - η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος και θα συνεχίσει τη φυσιολογική λειτουργία.
Στη λειτουργία μπαταρίας, ο εντοπισμός χαμηλής τροφής και ο εντοπισμός φραγής τροφής λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια των κύκλων διανομής, όχι σε άλλες χρονικές στιγμές. Παρακαλούμε να αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε μη φυσιολογικό ηχητικό σήμα αμέσως κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Οδηγίες Χρήσης

Για αρχική χρήση ή καθημερινή χρήση, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:
1. Πατήστε και κρατήστε το ταμπλάκ απελευθέρωσης του καπακιού με τον αντίχειρα και το δείκτη, σηκώστε το καπάκι του δοχείου τροφής.
2. Ανοίξτε το καπάκι του κουτιού του αφυδατικού, τοποθετήστε το αφυδατικό μέσα, κλείστε το καπάκι του κουτιού του αφυδατικού (Συνιστάται η αντικατάσταση του αφυδατικού κάθε δύο μήνες.)
3. Προσθέστε ζωοτροφή, φροντίζοντας να μην υπερβείτε τη γραμμή MAX. Τα σφαιρίδια ζωοτροφής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 15mm (περίπου 0,6 ίντσα). Μην προσθέτετε υγρή τροφή.
4. Πατήστε και κρατήστε το ταμπλάκ απελευθέρωσης με τον αντίχειρα και το δείκτη, τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο τροφής.

5. Συνδέστε το μπολ τροφής από ανοξείδωτο ατσάλι και το δίσκο τροφής μαζί, έπειτα εγκαταστήστε τα στην υποδοχή κάτω από το διατροφέα.
⚠ Σημείωση: Πριν μετακινήσετε το διατροφέα, αφαιρέστε το δίσκο τροφής από την υποδοχή. Όταν σηκώνετε το διατροφέα, κρατήστε το κάτω μέρος της κύριας μονάδας και όχι άλλα μέρη για να αποφύγετε την πτώση του.

Οδηγός Λειτουργίας Εφαρμογής (APP)

1. Λήψη και Εγκατάσταση της Εφαρμογής "Smart Life"
Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή "Smart Life". Ανατρέξτε στο εικονίδιο που φαίνεται παρακάτω, ή σαρώστε τον κωδικό QR για λήψη.
2. Ρύθμιση Σύζευξης WiFi
Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα μακρύ "μπιπ". Το φως WiFi στον πίνακα θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.




3. Προσθήκη Συσκευής στην Εφαρμογή
Ανοίξτε την APP, κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνία, έπειτα κλικ στο "Προσθήκη Συσκευής". Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες WiFi και Bluetooth του τηλεφώνου σας. Αναζητήστε τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να τη συνδέσετε.
4. Ορισμός Προγράμματος Σίτισης
Μετά την επιτυχή σύνδεση, μπορείτε να ορίσετε προγράμματα σίτισης στη διεπαφή της APP.

⚠ Σημαντικές Σημειώσεις:
1. Μετά την πρώτη σύνδεση, αφήστε περίπου 3 λεπτά για να ενημερωθεί η τρέχουσα ώρα στον πίνακα ελέγχου.
2. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν προγράμματα σίτισης στην APP και να ελέγξουν τον πίνακα. Ο διατροφέας θα διανέμει τροφή σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα αυτόματα κάθε μέρα, και μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push και έγκαιρες ενημερώσεις κατάστασης.
3. Η λειτουργία τροφοδοσίας μόνο με μπαταρία δεν υποστηρίζει τη λειτουργία του διατροφέα από απόσταση.
4. Για επαναφορά της σύνδεσης δικτύου, πατήστε και κρατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.

Οδηγός Λειτουργίας με Κουμπιά

1. Ορισμός Τρέχουσας Ώρας:
Πατήστε και κρατήστε το κουμπί παιδικού ασφαλείας για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα άλλα κουμπιά και την οθόνη. Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων, η τρέχουσα ώρα "ώρα" αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι μπορείτε να τροποποιήσετε την τρέχουσα ώρα "ώρα" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "+" και "-". Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για επιβεβαίωση, έπειτα τροποποιήστε την τρέχουσα ώρα "λεπτά" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "+" και "-". Μετά την επιβεβαίωση, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα ώρα και να προχωρήσετε στον ορισμό της ώρας διανομής του πρώτου γεύματος.





2. Ορισμός Ώρας και Μερίδων Σίτισης:
Μετά τον ορισμό της τρέχουσας ώρας, προχωρήστε στην ώρα σίτισης του πρώτου γεύματος. Η "ώρα" αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι μπορείτε να τροποποιήσετε την ώρα σίτισης του πρώτου γεύματος "ώρα" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "+" και "-". Μετά την επιβεβαίωση, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να τροποποιήσετε την ώρα σίτισης του πρώτου γεύματος "λεπτά" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "+" και "-". Μετά την επιβεβαίωση,



πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για αποθήκευση και προχωρήστε στον ορισμό της μερίδας του πρώτου γεύματος, εμφανίζοντας "P-01". Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "+" και "-" για να επιλέξετε τις μερίδες σίτισης. Μετά την επιβεβαίωση, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για αποθήκευση και προχωρήστε στον ορισμό της ώρας σίτισης του δεύτερου γεύματος, και ούτω καθεξής. Ο πίνακας ελέγχου υποστηρίζει έως και 6 γεύματα την ημέρα.

⚠ Σημειώσεις:
1) Οι προκαθορισμένες ώρες σίτισης θα εμφανίζονται σε "ψηφία αριθμού γευμάτων" - εάν έχουν οριστεί 3 γεύματα, η οθόνη εμφανίζει "123".
2) Οι προκαθορισμένες ώρες σίτισης για τα πρώτα τέσσερα γεύματα είναι 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 με προκαθορισμένες μερίδες 1 μερίδας το καθένα. Το πέμπτο και έκτο γεύμα έχουν προκαθορισμένη ώρα 01:00 με 0 μερίδες.
3) Εάν δεν σκοπεύετε να ταΐσετε στην προκαθορισμένη ώρα του συστήματος, μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της μερίδας σε 0, η συσκευή δεν θα διανέμει τροφή εκείνη τη στιγμή και ο αντίστοιχος αριθμός γεύματος δεν θα εμφανίζεται.

3. Χειροκίνητη Σίτιση:
Σε ξεκλείδωτη κατάσταση, πατήστε μια φορά το κουμπί χειροκίνητης σίτισης και ο διατροφέας θα διανείμει 1 μερίδα τροφής. Μέγιστο 25 μερίδες μπορούν να ταΐζονται χειροκίνητα. Παρακολουθήστε την τροφή του κατοικίδιου σας για να αποφύγετε υπερβολική τροφή που προκαλεί συναγερμούς φραγής εξόδου τροφής.



4. Διαγραφή όλων των προγραμμάτων σίτισης:
Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «-» για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή εκπέμπει ένα μακρύ ηχητικό σήμα, επαναφέροντας όλα τα προγράμματα σίτισης στα προεπιλεγμένα.
5. Ρύθμιση της φωτεινότητας της ενδεικτικής λυχνίας κατάστασης:
Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «+» για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή εκπέμπει ένα μακρύ ηχητικό σήμα και η ένδειξη κατάστασης σβήνει. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «+» για 3 δευτερόλεπτα ξανά για να επαναφέρετε την αρχική φωτεινότητα.
6. Επαναφορά δικτύου WiFi:
Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Ρυθμίσεις» για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή εκπέμπει ένα μακρύ ηχητικό σήμα και η ένδειξη σύνδεσης WiFi αρχίζει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας τη λειτουργία σύζευξης WiFi.

Περιγραφή Φωτός Κατάστασης

1. Σταθερό Μπλε Φως: Διανομή τροφής
2. Σταθερό Κόκκινο Φως: Χαμηλό επίπεδο τροφής - η μηχανή συνεχίζει την προγραμματισμένη σίτιση, παρακαλώ προσθέστε τροφή αμέσως.
3. Αργό Αναβοσβήσιμο Κόκκινου Φωτός: Η έξοδος τροφής είναι φραγμένη - η μηχανή σταματά να λειτουργεί, αφαιρέστε την τροφή από την έξοδο για να συνεχίσει η διανομή.
4. Γρήγορο Αναβοσβήσιμο Κόκκινου Φωτός: Το εμπέλα είναι φραγμένο - η μηχανή σταματά να λειτουργεί, αποσυνδέστε την τροφοδοσία, σηκώστε το δοχείο τροφής για να ελέγξετε εσωτερική φραγή του εμπέλα, αφαιρέστε την και επανατοποθετήστε το δοχείο τροφής, έπειτα επανασυνδέστε την τροφοδοσία για έναρξη.
⚠ Σημειώσεις: Όταν τροφοδοτείται από μπαταρίες, ο αισθητήρας ανίχνευσης λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διανομής. Εάν εμφανιστεί μια μη φυσιολογική ενδεικτική λυχνία, θα παραμείνει αναμμένη για περίπου 2 λεπτά μετά τη διανομή και έπειτα θα σβήσει αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας.

Πίνακας Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Ενδεικτική Λυχνία Κατάστασης Σταθερό Κόκκινο	1) Χαμηλό επίπεδο τροφής, παρακαλώ προσθέστε τροφή. Η μηχανή μπορεί ακόμα να διανέμει κανονικά. 2) Εάν η μηχανή έχει επαρκή τροφή αλλά το κόκκινο φως παραμένει σταθερό, ελέγξτε εάν η τοποθέτηση είναι σε άμεσο ηλιακό φως, που επηρεάζει τη σταθερότητα ανίχνευσης της μηχανής. Τοποθετήστε τη μηχανή σε σκιερά τοποθεσία.
Τα βαρέλια έλλειψαν τροφίμων. Το κόκκινο φως δεν είναι ανοιχτό.	Καθαρίστε το δοχείο τροφής και βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνό και χωρίς λίπη.
Ενδεικτική Λυχνία Κατάστασης Κόκκινο Αναβοσβήσιμο με Ηχητικό Σήμα	1) Η έξοδος τροφής είναι φραγμένη, αφαιρέστε την τροφή από την έξοδο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει τροφή στο πέρασμα εξόδου. Μετά τον καθαρισμό, οι υπόλοιπες μη διανεμημένες μερίδες θα διανεμηθούν. 2) Ελέγξτε εάν οι μερίδες γεύματος είναι υπερβολικές.
Ενδεικτική Λυχνία Κατάστασης Γρήγορο Κόκκινο Αναβοσβήσιμο με Ηχητικό Σήμα	Το δοχείο τροφής είναι φραγμένο εσωτερικά, αποσυνδέστε την τροφοδοσία, ακολουθήστε τις οδηγίες αποσυναρμολόγησης του δοχείου τροφής για καθαρισμό και επανεγκατάσταση, έπειτα επανασυνδέστε την τροφοδοσία.
Η Μηχανή Δεν Διανέμει	1) Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο τροφής περιέχει ξηρή τροφή με διάμετρο σφαιριδίων μεταξύ 2-15mm / περίπου 0,07-0,6 ίντσα. 2) Για πρώτη χρήση, καθώς ο θάλαμος του εμπέλα δεν είναι γεμάτος με τροφή, ταΐστε χειροκίνητα 5-6 μερίδες και έπειτα παρατηρήστε κανονική διανομή. 3) Εάν η μηχανή χρησιμοποιεί μπαταρία, ελέγξτε ότι το επίπεδο μπαταρίας είναι επαρκές. Δοκιμάστε να συνδέσετε τροφοδοσία AC για αντιμετώπιση προβλημάτων. 4) Εάν η μηχανή χρησιμοποιεί τροφοδοσία AC, ελέγξτε εάν το προσάρτημα τροφοδοσίας είναι αυθεντικό.
Απόκλιση Χρόνου Διανομής Μηχανής	1) Επιβεβαιώστε ότι το πρόγραμμα σίτισης έχει οριστεί σωστά. 2) Η μηχανή μπορεί να έχει σφάλμα χρόνου συσσώρευσης περίπου 2 λεπτά, που είναι φυσιολογικό.
Η μηχανή δεν είναι ακριβής	1) Διαφορετικά μεγέθη σφαιριδίων τροφής προκαλούν μεταβολές στην ποσότητα διανομής. 2) Για πρώτη χρήση, καθώς ο θάλαμος του εμπέλα δεν είναι γεμάτος με τροφή, ταΐστε χειροκίνητα 5-6 μερίδες και έπειτα παρατηρήστε την ακρίβεια διανομής.

Αναβοσβήσιμο Φως Μπαταρίας	Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, παρακαλώ αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Αδυναμία Σύνδεσης στο WiFi	1) Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει συνδεθεί με εξωτερική τροφοδοσία και είναι ενεργοποιημένη. 2) Βεβαιωθείτε ότι το φως WiFi αναβοσβήνει. 3) Επιβεβαιώστε ότι το WiFi υποστηρίζει συχνότητα 2,4GHz. 4) Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή δεν είναι πολύ μακριά από τον δρομολογητή με επαρκή ισχύ σήματος.
Αναβοσβήσιμο Φως WiFi	Η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης, κρατήστε την κινητή συσκευή σε κατάσταση σύζευξης.
Όλα τα φώτα ενδείξεων είναι σβηστά	1) Ελέγξτε εάν η τροφοδοσία είναι φυσιολογική. 2) Ελέγξτε εάν το καλώδιο φόρτισης είναι σωστά εισαγμένο στην αντίστοιχη θύρα. 3) Ελέγξτε εάν η μηχανή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί "Ρεύμα".


Καθαρισμός & Συντήρηση

Για την υγεία του κατοικίδιου ζώου σας, συνιστάται τακτικός καθαρισμός του διατροφέα. Πριν από τον καθαρισμό, αδειάστε την τροφή από το μπολ τροφής και το δοχείο τροφής.
Για λαδερή ζωοτροφή, συνιστάται ο καθαρισμός του δοχείου τροφής μία φορά αφού καταναλωθεί ένα πλήρες δοχείο. Για μη λαδερή ζωοτροφή, καθαρίστε το δοχείο τροφής μία φορά κάθε 2-3 δοχεία.
Αυτό διασφαλίζει την κατάλληλη υγιεινή για τα γεύματα του κατοικίδιου ζώου σας.


Μέθοδοι Καθαρισμού:
1. Καπάκι Δοχείου Τροφής / Κύρια Μονάδα: Καθαρίστε μόνο την επιφάνεια του προϊόντος, μην το ξεπλένετε με νερό.
2. Δοχείο Τροφής & Μπολ Τροφής & Δίσκος: Μπορούν να ξεπλυθούν ή να βυθιστούν για καθαρισμό. Μετά το πλύσιμο, στεγνώστε τελείως στον αέρα πριν την επανεγκατάσταση στη μηχανή.

Βήματα Αποσυναρμολόγησης Δοχείου Τροφής:

1. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου τροφής, αφαιρέστε το δοχείο τροφής ξεχωριστά, αναποδογυρίστε το.

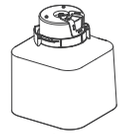

2. Περιστρέψτε δεξιόστροφα και σηκώστε για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του εμπέλα.

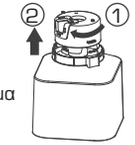

3. Αφαιρέστε το σιλικόνης του καλύμματος εμπέλα.



4. Πατήστε σταθερά τον άξονα ελατηρίου του εμπέλα προς τα κάτω, ακούστε τον ήχο "κλικ", έπειτα το εμπέλα και το εμπέλα διανομής θα διαχωριστούν. Αφαιρέστε το εμπέλα και το εμπέλα διανομής. Τραβήξτε το κεφάλι σιλικόνης από την κορυφή του εμπέλα, αφαιρέστε το.



5. Τώρα έχετε το δοχείο τροφής, το κάλυμμα εμπέλα, το σιλικόνης καλύμματος εμπέλα, το εμπέλα διανομής, το κεφάλι σιλικόνης εμπέλα, το πλαστικό στήριγμα εμπέλα - όλα μπορούν να πλυθούν με νερό. (Το μπολ τροφής από ανοξείδωτο ατσάλι και ο δίσκος τροφής μπορούν επίσης να πλυθούν με νερό).

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ

• Οι επισκευές όλων των ηλεκτρικών συσκευών (συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας) μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένους ειδικούς. Η εκτέλεση ακατάλληλων επισκευών ακυρώνει την εγγύηση και δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν επίσημο συνεργάτη εξυπηρέτησης ή έναν αρμόδιο πρόσωπο για να αποφευχθεί περαιτέρω ζημιά.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένα, εάν η συσκευή έχει δυσλειτουργήσει ή εάν η συσκευή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. με ρωγμές ή σπασίματα στο περίβλημα).
• Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά, λειαντικά αντικείμενα ή διαβρωτικές χημικές ουσίες.
• Οποιεσδήποτε παλιές συσκευές πρέπει να γίνονται αμέσως μη χρησιμοποιήσιμες (αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας) και να παραδίδονται στο κατάλληλο σημείο συλλογής απορριμμάτων.
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλούμε να απορρίψετε αυτή τη συσκευή στο κατάλληλο κέντρο συλλογής απορριμμάτων. Η συλλογή και η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων εξοικονομεί πολύτιμους πόρους.

• Το υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο. Απορρίψτε τη συσκευασία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και βεβαιωθείτε ότι μεταφέρεται σε κέντρο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
• Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται με ακατάλληλο τρόπο, τα αποτελέσματα των καιρικών συνθηκών μπορούν να προκαλέσουν την μόλυνση του υπογείου νερού και της τροφικής αλυσίδας από επικίνδυνες ουσίες ή να προκαλέσουν βάρος στη χλωρίδα και πανίδα για τα επόμενα χρόνια.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ ΕΤΩΝ

Για την εγγυητική περίοδο 2 ετών μετά την αγορά της συσκευής, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε με ένα ανακαινισμένο προϊόν (κατά την κρίση μας), χωρίς κανένα κόστος για εσάς, είτε για τα ανταλλακτικά είτε για την εργασία, οποιαδήποτε μηχανή ή εξάρτημα που αποδεικνύεται ελαττωματικό σε υλικά ή κατασκευή. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΑΝΩ, Η Coplax ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ. Η Coplax θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει ένα προϊόν που καλύπτεται από εγγύηση κατά τη μόνη κρίση της. ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗ. Τα αναφερθέντα μέσα είναι τα μοναδικά σας μέσα σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω εγγύησης.

Ποιος καλύπτεται:

Καλύπτεται ο αρχικός ιδιοκτήτης μιας ιδιωτικής συσκευής Stylies που μπορεί να παράσχει χρονολογημένη απόδειξη αγοράς με τη μορφή τιμολογίου ή απόδειξης. Η εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη. Η αρχική χρονολογημένη απόδειξη αγοράς (ένα αντίγραφο πρέπει να σταλεί με φαξ, email, ταχυδρομικά) πριν από την επιστροφή της μονάδας. Παράσχετε τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας και μια λεπτομερή περιγραφή (προτιμότερα δακτυλογραφημένη) του προβλήματος με το αντικείμενο. Εσωκλείστε την περιγραφή σας σε ένα φάκελο και κολλήστε τον απευθείας στη συσκευή πριν σφραγιστεί το κουτί. Μην γράψετε τίποτα πάνω ή αλλάξετε με οποιονδήποτε τρόπο το αρχικό κουτί.

Αυτό που δεν καλύπτει αυτή η εγγύηση:

Εξαρτήματα που απαιτούν κανονικά αντικατάσταση, όπως Αφυδατικό (Υγροαπορροφητικό), φίλτρα φυτίνας νερού και οποιοδήποτε άλλο αναλώσιμο αντικείμενο που απαιτεί τακτική αντικατάσταση, εκτός από ελαττώματα υλικού ή κατασκευής.
• Ζημιά, βλάβη, απώλεια ή επιδείνωση λόγω φυσιολογικής φθοράς από κατάχρηση, κακή χρήση, αμέλεια, ατύχημα, εσφαλμένη εγκατάσταση, τοποθέτηση και λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, έκθεση σε παράλογες θερμοκρασίες ή συνθήκες. Αυτό περιλαμβάνει ζημιές που προκλήθηκαν από κατάχρηση αιθέριων ελαίων ή διαλύματα επεξεργασίας νερού και καθαρισμού.
• Ζημιά που προκύπτει από ανεπαρκή συσκευασία ή κακή χειρισμό επιστραμμένων προϊόντων από τον μεταφορέα.
• Εσφαλμένη τοποθέτηση ή απώλεια αξεσουάρ.
• Κόστος αποστολής και μεταφοράς προς και από οποιοδήποτε τόπο επισκευής.
• Άμεσες, έμμεσες ειδικές ή επακόλουθες ζημιές οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένης απώλειας κερδών ή άλλης οικονομικής απώλειας.
• Ζημιά μεταφοράς μιας μονάδας που αποστέλλεται από έναν από τους λιανοπωλητές μας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους. Αυτή η Εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από ή προκύπτουν από την αποτυχία συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, χρήση, συντήρηση ή επισκευή της συσκευής.

Προδιαγραφές	CIBUS Έξυπνος τροφοδότης για κατοικίδια
Ονομαστική τάση	5 V d.c.
Ονομαστική ισχύς	5 W
Διαστάσεις	W329 x D204 x H344mm
Βάρος	2.5 kg
Χωρητικότητα δοχείου	4.5 λίτρα
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0-40 C
ΕΕ Συμμορφώνεται	CE / WEEE / RoHS

Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,24 W, χρόνος μετά τον οποίο ο εξοπλισμός μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία απενεργοποίησης: λιγότερο από 20 λεπτά.

Αυτή η συσκευή περιέχει μια ραδιομονάδα από την Coplax AG τύπου: WBR3. Λειτουργεί στο ISM ζώνη στην περιοχή 2.400–2.4835GHz με μέγιστη ισχύ εκπεμπόμενη 20 dBm.

Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα για τυχόν τεχνικές τροποποιήσεις.

Apsveicam! Jūs esat iegādājušies izcilo mājas dzīvnieku barotāju Stylies Cibus. Tas jums sagādās lielu prieku.
Tāpat kā ar visiem sadzīves elektroierīcēm, arī ar šo modeli ir jāizturas ar īpašu uzmanību, lai novērstu traumas, ugunsgrēku vai ierīces bojājumus. Lūdzu, rūpīgi izpētiet šīs lietošanas instrukcijas pirms pirmās ierīces lietošanas un ievērojiet drošības norādījumus pašā ierīcē.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

• Lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukcijas pirms pirmās ierīces lietošanas un uzglabājiet tās drošā vietā nākotnes atsaucei; ja nepieciešams, nododiet tās nākamajam īpašniekam.
• Coplax AG noliedz jebkādu atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, nepildot šīs lietošanas instrukcijas.
• Ierīci drīkst lietot tikai mājās šajās instrukcijās aprakstītajiem mērķiem. Nesankcionēta ierīces lietošana un tehniskas modifikācijas var radīt briesmas dzīvībai un veselībai.
• Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai ar ierobežotu pieredzi un zināšanām, ja viņi ir saņēmuši uzraudzību vai norādījumus par ierīces drošu lietošanu un saprot ar to saistītos riskus. Bērniem nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
• Uzņēmums patur tiesības uz galīgo interpretāciju attiecībā uz jebkādām izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Izmantojiet šo produktu atbilstoši jūsu mājas dzīvnieka faktiskajam stāvoklim.
• Šis produkts darbojas ar zemu spriegumu, bet mājas dzīvnieku kodīšana barošanas vadā var izraisīt elektroenerģijas noplūdi. Lūdzu, lietojiet ar pienācīgu vadīšanu.
• Lūdzu, pareizi iznīciniet visus iepakojuma materiālus. Dažas detaļas ir iepakotas plastmasas maisiņos, kas var izraisīt nosmakšanu. Turiet tās nost no bērniem un mājas dzīvniekiem.
• Neļaujiet bērniem spēlēties barotājā vai tā tuvumā.
• Nelietojiet barotāju, ja mājas dzīvnieks nevar sasniegt barošanas trauku vai ja tam ir kādi fiziski trūkumi.
• Galveno bloku un pārtikas tvertnes vāku nedrīkst mazgāt zem ūdens strūklas vai mērcēt. Lūdzu, noslaukiet tos ar mitru drānu.
• Izņemot nerūsējošā tērauda barības trauku un barības paplāti, produktu nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
• Barības tvertnes un barības paplātes tīrīšanai nelietojiet karstu ūdeni. Ja produktu nelietojat, pārvietojat vai tīrāt ilgāku laiku, atvienojiet barošanas vadu no strāvas padeves.
• Šis produkts jānovieto tikai sausās vietās. Nenovietojiet ierīci ārpus telpām vai mitrās virsmās, un neļaujiet, lai produkts saskartos ar ūdeni vai tiktu tajā iegremdēts.
• Nenovietojiet produktu vidē, kas pakļauta lietus vai sniegam.
• Nepieskarieties ierīces barošanas avotam ar slapjām rokām.
• Nelietojiet bojātus barošanas vadus vai spraudņus.
• Turiet produktu nost no uguns avotiem, siltuma avotiem vai citām augstas temperatūras virsmām.
• Nelaužiet, nemodificējiet un neremontējiet šo produktu paši, pretējā gadījumā jūs zaudēsiet visas garantijas un servisa tiesības.
• Nelieciet barotājā nekādus svešus priekšmetus.
• Nelietojiet mitru, konservētu vai mitru pārtiku.
• Lai novērstu gājēju paklupušanos, pārliecinieties, ka barošanas vads atrodas prom no eju ceļiem.
⚠ Piezīme: Šis produkts nav ūdensizturīgs.

Ierīces apraksts

Ierīce sastāv no šādām galvenajām sastāvdaļām:
1. Barošanas adapteris
2. Barošanas kabelis (Type-C savienojums)
3. Barošanas ports (Uzlādes/barošanas ievade)
4. Bateriju nodalījums (3x D izmēra bateriju uzglabāšana)
5. Pārtikas tvertnes vāks un atvēršanas metode
6. Žāvētājs / Mitruma kontrole
7. Pārtikas tvertne (Galvenā tvertne)
8. Statusa indikatora gaisma
9. Barošanas trauks (Nerūsējošā tērauda barošanas trauks)
10. Pārtikas paplāte (Pamatplatforma barošanas traukam)
11. Vadības panelis un displeja interfeiss
12. Galvenais bloks (Elektroniskā vadības sistēma)
13. Pārtikas izdošanas atvere
14. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
15. Iestatījumu poga
16. Manuālās barošanas iestatījums (poga)
17. Bērnu bloķēšanas atslēgšanas zīme
18. Barošanas porcijas displejs (Pulkstenes displejs)
19. Avārijas barošanas no baterijas zīme
20. Samazināšanas (-) poga
21. Palielināšanas (+) poga
22. Bērnu bloķēšanas atslēgšanas poga
23. WiFi savienojuma zīme
24. Ieplānoto ēdienreizu skaits (displejs)
25. Laika iestatīšanas zīme
26. Impelera ierīce (Pārtikas izdošanas mehānisms)
27. Pārtikas izdošanas rats
28. Impelera vāka silikons (Blīvējuma komponents)
29. Izdošanas impeleris (Pārtikas izdošanas rats)

Barošanas metodes

1. Darbība no maiņstrāvas tīkla
Ievietojiet barošanas kabeļa Type-C galu portā barotāja apakšā, pēc tam pievienojiet 5V barošanas adapteri elektriskajā kontaktligzdā. Ierīce piešķirs vienu signāla skaņu, norādot, ka barošana ir pievienota.
2. Darbība no baterijām
Atveriet bateriju vāciņu barotāja apakšā, iestatiet 3 D izmēra baterijas (lietotāja nodrošinātas), pārliecinoties, ka bateriju polaritāte atbilst norādēm bateriju nodalījumā. Lai izvairītos no pēkšņas strāvas padeves pārraušanas ietekmes uz mājas dzīvnieka barošanu, nelietojiet bateriju režīmu kā vienīgo barošanas avotu - šo režīmu vajadzētu lietot tikai avārijas barošanai. Ja ierīce ilgstoši netiks lietota, izņemiet baterijas.
TIKAI BATEREJU REŽĪMS NEATBALSTA ATTĀLINĀTU BAROTĀJA DARBĪBU.
Baterijas var uzstādīt kā rezervi, lietojot barošanu no maiņstrāvas tīkla - ierīce automātiski pārslēgsies strāvas padeves pārraušanas laikā un turpinās normālu darbību.
Bateriju režīmā zems pārtikas līmeņa un pārtikas aizsprostojuma detektēšana darbojas tikai izdošanas ciklu laikā, nevis citos laikos. Lūdzu, nekavējoties novērsiet visas neparastās signalizācijas šajā procesā.

Lietošanas instrukcijas

Pirmajai lietošanai vai ikdienas lietošanai, lūdzu, ievērojiet šīs darbības:
1. Ar īkšķi un rādītājpirkstu nospiediet un turiet vāka atlaišanas cilniņu, paceliet pārtikas tvertnes vāku.
2. Atveriet žāvētāja kastītes vāciņu, ievietojiet žāvētāju iekšpusē, aizveriet žāvētāja kastītes vāciņu (Ieteicams mainīt žāvētāju ik pēc diviem mēnešiem.)
3. Pielejiet mājas dzīvnieku barību, rūpējoties, lai tā nepārsniegtu MAX līniju. Mājas dzīvnieku barības granulu izmērs nedrīkst pārsniegt 15 mm (apmēram 0,6 collas). Nepielejiet mitru barību.
4. Ar īkšķi un rādītājpirkstu nospiediet un turiet atlaišanas cilniņu, piestipriniet vāku pie pārtikas tvertnes.
5. Apvienojiet nerūsējošā tērauda barošanas trauku un pārtikas paplāti kopā, pēc tam uzstādiet tos barotāja apakšā esošajā spraudnī.
⚠ Piezīme: Pirms barotāja pārvietošanas, noņemiet pārtikas paplāti no spraudes. Paceļot barotāju, turiet galvenā bloka apakšu, nevis citas daļas, lai novērstu nokrišanu.

Lietotnes darbības rokasgrāmata

1. Lejupielādējiet un instalējiet "Smart Life" lietotni

Lejupielādējiet un instalējiet "Smart Life" lietotni. Atsaucieties uz zemāk redzamo ikonu vai skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu.



2. WiFi pārošanas iestatīšana

Nospiediet un turiet vadības paneļa iestatījumu pogu 3 sekundes, līdz dzirdat garu "pīkšķi". Paneļa WiFi indikators mirgos, norādot, ka ierīce atrodas pārošanas režīmā.

3. Pievienojiet ierīci lietotnē

Atveriet lietotni, noklikšķiniet uz "+" augšējā labajā stūrī, pēc tam noklikšķiniet uz "Pievienot ierīci". Ieslēdziet tālruņa WiFi un Bluetooth funkcijas. Meklējiet ierīci un sekojiet norādījumiem, lai saistītu ierīci.

4. Iestatiet barošanas grafiku

Pēc veiksmīgas saistīšanas varat iestatīt barošanas grafikus lietotnes saskarnē.

⚠ Svarīgas piezīmes:

1. Pēc pirmā savienojuma atlaidiet aptuveni 3 minūtes, lai atjauninātos vadības paneļa pašreizējais laiks.
2. Lietotāji var iestatīt barošanas grafikus lietotnē un vadīt paneli. Barotājs katru dienu automātiski izdos barību saskaņā ar iestatīto grafiku, un jūs varat saņemt push paziņojumus un savlaicīgus statusa atjauninājumus.
3. Barošanas režīms tikai no baterijām neatbalsta attālinātu barotāja darbību.
4. Lai atiestatītu tīkla savienojumu, nospiediet un turiet iestatījumu pogu 3 sekundes, lai ieietu pārošanas režīmā.

Pogu darbības rokasgrāmata

1. Pašreizējā laika iestatīšana:

Nospiediet un turiet bērnu bloķēšanas pogu 3 sekundes, lai atbloķētu citas pogas un ekrānu. Nospiediet iestatījumu pogu, mirgo pašreizējā laika "stunda", norādot, ka varat modificēt pašreizējā laika "stundu", izmantojot "+" un "-" pogas. Nospiediet iestatījumu pogu, lai apstiprinātu, pēc tam modificējiet pašreizējā laika "minūtes", izmantojot "+" un "-" pogas. Pēc apstiprināšanas nospiediet iestatījumu pogu, lai apstiprinātu pašreizējo laiku un pārietu uz pirmās ēdienreizes izdošanas laika iestatīšanu.





2. Barošanas laika un porciju iestatīšana:

Pēc pašreizējā laika iestatīšanas pārejiet uz pirmās ēdienreizes barošanas laiku. Mirgo "stunda", norādot, ka varat modificēt pirmās ēdienreizes barošanas laika "stundu", izmantojot "+" un "-" pogas. Pēc apstiprināšanas nospiediet iestatījumu pogu, lai modificētu pirmās ēdienreizes barošanas laika "minūtes", izmantojot "+" un "-" pogas. Pēc apstiprināšanas nospiediet iestatījumu pogu, lai saglabātu un pārietu uz pirmās ēdienreizes porcijas iestatīšanu, displejā parādās "P-01". Izmantojiet "+" un "-" pogas, lai izvēlētos barošanas porcijas. Pēc apstiprināšanas nospiediet iestatījumu pogu, lai saglabātu un pārietu uz otrās ēdienreizes barošanas laika iestatīšanu un tā tālāk. Vadības panelis atbalsta līdz 6 ēdienreizēm dienā.



⚠ Piezīmes:


1) Iestatītie barošanas grafiki tiks rādīti "ēdienreizes skaita ciparos" - ja ir iestatītas 3 ēdienreizes, displejā tiks rādīts "123".

2) Noklusējuma barošanas laiki pirmajām četrām ēdienreizēm ir 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 ar noklusējuma porcijām pa 1 porcijai katrā. Piektajai un sestajai ēdienreizei noklusējums ir 01:00 ar 0 porcijām.

3) Ja jūs neplānojat barot sistēmas noklusējuma ieplānotajā laikā, varat iestatīt porcijas izmēru uz 0, ierīce šajā laikā neizdos barību, un atbilstošais ēdienreizes numurs netiks rādīts.

3. Manuālā barošana:

Atbloķētā stāvoklī vienreiz nospiediet manuālās barošanas pogu, un barotājs izdos 1 barības porciju. Maksimāli var manuāli izbarot 25 porcijas. Vērojiet savu mājas dzīvnieka ēšanu, lai novērstu pārmērīgas barības radītu pārtikas izvades aizsprostojuma trauksmes signālu.



4. Visu barošanas grafiku dzēšana:

Atbloķētā stāvoklī nospiediet un turiet pogu "-" 3 sekundes. Ierīce izdod garu signālu, atiestatot visus barošanas grafikus uz noklusējuma barošanas grafiku.

5. Statusa indikatora gaismas spilgtuma regulēšana:

Atbloķētā stāvoklī nospiediet un turiet pogu "+" 3 sekundes. Ierīce izdod garu signālu, statusa indikatora gaisma kļūst vājāka. Nospiediet un turiet pogu "+" atkal 3 sekundes, lai atjaunotu sākotnējo spilgtumu.

6. Atjaunot WiFi tīklu:

Atbloķētā stāvoklī nospiediet un turiet pogu "Settings" (Iestatījumi) 3 sekundes. Ierīce izdod garu signālu, WiFi savienojuma indikators sāk mirgot, norādot WiFi pāri savienošanas režīmu.

Statusa indikatora apraksts

1. Zila gaisma (stabila): Izdala barību.
2. Sarkana gaisma (stabila): Zems barības līmenis - ierīce turpina ieplānoto barošanu, lūdzu, nekavējoties pievienojiet barību.
3. Sarkana gaisma (lēni mirgo):Pārtikas izvade aizsērējusi - ierīce pārtrauc darbību, notīriet barību no izvades, lai turpinātu izdošanu.
4. Sarkana gaisma (ātri mirgo): Impeleris aizsērējis - ierīce pārtrauc darbību, atvienojiet strāvu, paceliet pārtikas tvertni, lai pārbaudītu iekšējo impelera aizsērējumu, notīriet un pēc tam uzstādiet pārtikas tvertni atpakaļ, pēc tam atkārtoti pievienojiet strāvu, lai sāktu.

⚠ Piezīmes: Kad baro no baterijām, detektora sensors darbojas tikai izdošanas procesa laikā. Ja parādās neparasts indikators, tas paliks ieslēgts aptuveni 2 minūtes pēc izdošanas un pēc tam automātiski izslēgsies, lai ietaupītu baterijas enerģiju.

Problēmu novēršanas tabula

Problma	Risinājums
Statusa indikators: Sarkans stabilais	1) Zems barības līmenis, lūdzu, pievienojiet barību. Ierīce joprojām var normāli izdot barību. 2) Ja ierīcē ir pietiekami daudz barības, bet sarkanais indikators joprojām deg, pārbaudiet, vai ierīce atrodas tiešā saules gaismā, kas ietekmē ierīces noteikšanas stabilitāti. Novietojiet ierīci ēnā.
Zema barības līmeņa sarkanais indikators nedeg	Notīriet pārtikas tvertni un pārliecinieties, ka tā ir sausa un bez taukiem.
Statusa indikators: Sarkans mirgošana ar pīkšķināšanu	1) Pārtikas izvade aizsērējusi, notīriet barību no izvades, pārliecinieties, ka izvades kanālā nav palikusi barība. Pēc tīrīšanas tiks izdotas atlikušās neizdotās porcijas. 2) Pārbaudiet, vai ēdienreizes porcijas nav pārāk lielas.
Statusa indikators: Sarkans ātri mirgošana ar pīkšķināšanu	Pārtikas tvertne iekšēji aizsērējusi, atvienojiet strāvu, veiciet pārtikas tvertnes demontāžas norādījumus, lai notīrītu un uzstādītu atpakaļ, pēc tam atkārtoti pievienojiet strāvu.
Ierīce neizdala barību	1) Pārliecinieties, vai pārtikas tvertnē ir sausa barība ar granulu diametru no 2 līdz 15 mm / aptuveni 0,07-0,6 collas. 2) Pirmajai lietošanai, tā kā impelera kamera nav piepildīta ar barību, manuāli izbarojiet 5-6 porcijas un pēc tam novērojiet normālu izdošanu. 3) Ja ierīce izmanto bateriju barošanu, pārbaudiet, vai bateriju līmenis ir pietiekams. Pamēģiniet pievienot maiņstrāvas barošanu problēmu novēršanai. 4) Ja ierīce izmanto maiņstrāvas barošanu, pārbaudiet, vai barošanas adapteris ir oriģināls.
Ierīces izdošanas laika novirze	1) Apstipriniet, vai barošanas grafiks ir iestatīts pareizi. 2) Ierīcei var būt aptuveni 2 minūšu kumulatīva laika kļūda, kas ir normāli.
Neprecīza ierīces izdošana	1) Dažādi barības granulu izmēri izraisa izdošanas daudzuma atšķirības. 2) Pirmajai lietošanai, tā kā impelera kamera nav piepildīta ar barību, manuāli izbarojiet 5-6 porcijas un pēc tam novērojiet izdošanas precizitāti.

Baterijas indikators mirgo	Zems baterijas līmenis, lūdzu, nomainiet baterijas.
Nevar izveidot savienojumu ar WiFi	1) Pārliecinieties, vai ierīcei ir pievienots ārējais barošanas avots un vai tā ir ieslēgta. 2) Pārliecinieties, vai WiFi indikators mirgo. 3) Apstipriniet, vai WiFi atbalsta 2,4 GHz frekvenci. 4) Pārliecinieties, vai ierīce nav pārāk tālu no maršrutētāja un ir pietiekami signāla stiprums.
WiFi indikators mirgo	Ierīce atrodas pārošanas režīmā, turiet mobilo ierīci pārošanas stvoklī.
Visi indikatora gaismas ir izslēgtas	1) Pārbaudiet, vai barošana ir normāla. 2) Pārbaudiet, vai barošanas kabelis ir pareizi ievietots attiecīgajā portā. 3) Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta, nospiediet "Barošana" pogu.


Tīrīšana un apkope

Veselības dēļ jūsu mājas dzīvniekam ieteicama regulāra barotāja tīrīšana. Pirms tīrīšanas iztukšojiet barību no barošanas trauka un pārtikas tvertnes.
Tauku saturošai mājas dzīvnieku barībai ieteicams tīrīt pārtikas tvertni vienu reizi pēc katra pilnas tvertnes iztukšošanas. Bez taukiem mājas dzīvnieku barībai tīriet pārtikas tvertni ik pēc 2-3 tvertnēm. Tas nodrošina pienācīgu higiēnu jūsu mājas dzīvnieka ēdienreizēm.

Tīrīšanas metodes:
1. Pārtikas tvertnes vāks / Galvenais bloks:Tikai noslaukiet produkta virsmu, nemazgājiet to ar ūdeni.
2. Pārtikas tvertne & Barošanas trauks & Paplāte: Var mazgāt zem ūdens strūklas vai mērcēt tīrīšanai. Pēc mazgāšanas rūpīgi nosusiniet gaisā, pirms atkārtoti uzstādāt to uz mašīnas.

Pārtikas tvertnes demontāžas soļi:


1. Atveriet pārtikas tvertnes vāku, noņemiet pārtikas tvertni atsevišķi, apgrieziet to otrādi.

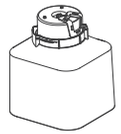

2. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā un paceliet, lai noņemtu impelera vāku.



3. Noņemiet impelera vāka silikonu.



4. Nospiediet impelera atsperes vārpstu stingri līdz apakšai, uzklausiet "klikšķi", pēc tam impeleris un izdošanas impeleris atdalīsies. Noņemiet impeleri un izdošanas impeleri. Izvelciet silikona galvu no impelera augšas, noņemiet to.



5. Tagad jums ir pārtikas tvertne, impelera vāks, impelera vāka silikons, izdošanas impeleris, impelera silikona galva, impelera plastmasas kronšteins - visus var mazgāt ar ūdeni. (Nerūsējošā tērauda barošanas trauku un pārtikas paplāti var arī mazgāt ar ūdeni).

REMONTS / IZNEŠANA

• Visu elektroierīču remontu (ieskaitot barošanas kabeļa nomaiņu) drīkst veikt tikai pilnvaroti eksperti. Nepiemērotu remontdarbu veikšana anulē garantiju, un atbildība netiks uzņemta.
• Ja barošanas vads ir bojāts, to ir jānomaina ražotājam, oficiālam servisa partnerim vai kvalificētai personai, lai novērstu turpmākus bojājumus.
• Nekad nelietojiet ierīci, ja vads vai spraudnis ir bojāts, ja ierīce ir nedarbojusies pareizi vai ja ierīce ir nokritusi vai citādi bojāta (t.i., ar korpusa plaisām vai lūzumiem).
• Nelietojiet asus, abrazīvus priekšmetus vai korozīvus ķīmiskos līdzekļus.
• Jebkuras vecas ierīces nekavējoties jāpadara nelietojamas (atvienojiet barošanas vadu) un jānogādā atbilstošā atkritumu savākšanas punktā.
• Šo ierīci nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iznešanas nolūkos nogādājiet šo ierīci atbilstošā atkritumu savākšanas centrā. Elektrisko un elektronisko atkritumu savākšana un pārstrāde ietaupa vērtīgus resursus.
• Iepakojuma materiāls ir pārstrādājams. Iepakojumu iznešanas nolūkos rīkojieties videi draudzīgi un nodrošiniet, ka tas tiek nogādāts pārstrādājamo materiālu savākšanas centrā.

• Ja elektroierīces tiek iznests neregulētā veidā, laikapstākļu ietekmes dēļ bīstamas vielas var piesārņot pazemes ūdeņus un pārtikas ķēdi vai var izraisīt slogu florai un fauni gadiem ilgi.

DIVU GADU GARANTIJA

Divu gadu garantijas laikā pēc ierīces iegādes mēs remontēsim vai aizstāsim ar atjaunotu produktu (pēc mūsu izvēles), bez jebkādām jums izmaksām par rezerves daļām vai darbu, jebkuru mašīnu vai daļu, kas izrādījusies bojāta materiālos vai izpildē. IZŅEMOT IEKĀRTO GARANTIJU, Coplax NOLIEGZ JEBKĀDAS CITAS NETIEŠĀS GARANTIJAS UN JEBKĀDU GARANTIJU PAR TIRGOVĒŠANAS PIEMEROTĪBU VAI PIEMEROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM ATTIEKĪBĀ UZ PRODUKTU PĒC GARANTIJAS LAIKA BEIGĀM. Coplax pēc savas iespējas remontēs vai mainīs garantijas produktu. KREDĪTS NETIKS IZSNIEGTS. Iepriekš aprakstītie līdzekļi ir vienīgie līdzekļi, ja tiek pārkāpta iepriekš sniegtā garantija.

Ko garantija sedz:

To sedz sākotnējais privātā īpašuma Stylies ierīces īpašnieks, kurš var sniegt datētu pirkuma apliecinājumu rēķina vai kvīts veidā. Garantija nav pārnēsājama. Pirms ierīces atgriešanas ir jāiesniedz oriģinālais datētais pirkuma apliecinājums (kopija jānofaksē, jāaizsūta pa e-pastu, jāsūta pa pastu). Norādiet savas ierīces modeļa numuru un detalizētu (vēlams drukātu) problēmas ar preci aprakstu. Ielieciet savu aprakstu aploksnē un pielīmējiet to tieši uz ierīces, pirms kaste tiek aizzīmogota. Nekā nerakstiet uz oriģinālās kastes un nekādā veidā to nemainiet.

Ko šī garantija nesedz:

Daļas, kuras parasti prasa nomaiņu, piemēram, Žāvētājs (Mitruma absorbents), ūdens stīpu filtri un jebkuras citas patēriņa preces, kas prasa regulāru nomaiņu, izņemot materiālu vai izpildes trūkumus.
• Bojājumi, atteice, zudums vai pasliktināšanās, kas radušies parastas nolietošanās, ļaunprātīgas lietošanas, rupja izturēšanās, paviršības, negadījuma, nepareizas uzstādīšanas, novietošanas un darbības, nepareizas apkopes, nesankcionēta remonta dēļ, pakļaušana nepamatoti augstām temperatūrām vai apstākļiem. Tas ietver bojājumus, ko izraisījusi ēterisko eļļu vai ūdens apstrādes un tīrīšanas līdzekļu ļaunprātīga lietošana.
• Bojājumi, kas radušies nepietiekamas iesaiņošanas vai pārvadātāja neuzmanīgas atgriezto produktu apstrādes dēļ.
• Piederumu nokārtošana vai pazaudēšana.
• Piegādes un transportēšanas izmaksas uz un no jebkuras remonta vietas.
• Tiešie, netiešie īpašie vai sekas bojājumi jebkura veida, ieskaitot peļņas zaudēšanu vai citus ekonomiskus zaudējumus.
• Transporta bojājumi vienībai, kas nosūtīta no viena no mūsu mazumtirgotājiem. Lūdzu, sazinieties ar viņiem tieši. Šī garantija neattiecas uz bojājumiem vai defektiem, ko izraisījusi vai kas izriet no neievērošanas stingri specifikācijām saistībā ar ierīces uzstādīšanu, darbību, lietošanu, apkopi vai remontu.

Specifikācijas	CIBUS Vieds dzīvnieku barotājs
Nominālais spriegums	5 V d.c.
Nominālā jauda	5 W
Izmēri	W329 x D204 x H344mm
Svars	2.5 kg
Tvertnes ietilpība	4.5 litri
Darba temperatūra	0-40 ℃
ES atbilstība	CE / WEEE / RoHS

Izslēgts režīms: 0,24 W, laiks, pēc kura iekārta automātiski pāriet izslēgta režīmā: mazāk nekā 20 minūtes.

Šī ierīce satur radio moduli no Coplax AG tipa: WBR3. Tas darbojas ISM joslā diapazonā no 2,400 līdz 2,4835 GHz ar maksimālo raidīto jaudu 20 dBm.

Visas tiesības uz jebkādām tehniskām izmaiņām ir paturētas.

Eesti

Palju õnne! Olete soetanud erakordse Stylies Cibuse lemmikloomasöötja. See annab teile palju rõõmu.

Nagu kõigi kodumajapidamiselektroonikaseadmete puhul, on vaja ka selle mudeli puhul erilist ettevaatust vigastuste, tulekahju või seadme kahjustuste vältimiseks. Palun tutvuge need kasutusjuhised enne seadme esmakust kasutamist hoolikalt läbi ja järgige juhiseid seadmel endal.

OLULISED OHUTUSJUHENDID

• Palun lugege kasutusjuhised enne esmakust kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke neid turvaliselt hilisemaks kasutamiseks; vajadusel andke need edasi järgmisele omanikule.
• Coplax AG ei võta vastutust kahjude eest, mis on tingitud nende kasutusjuhiste mittetäitmisest.
• Seadet on lubatud kasutada ainult kodus nendes juhistes kirjeldatud eesmärgil. Ebaseaduslik kasutamine ja tehnilised muudatused seadmes võivad põhjustada elu- ja terviseohtu.
• Seda seadet võivad kasutada alates 8-aastased lapsed ning vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed, kui neile on antud juhendamine või juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja kasutaja poolt tehtavat hooldust ei tohi lapsed teha ilma järelevalvata.
• Ettevõttel on õigus teha muudatusi ilma eelneva teatiseta ning jääb endale reservatsiooniga lõpliku tõlgendamise õigus.
• Kasutage seda toodet valikuliselt, lähtudes teie lemmiklooma tegelikust olukorrast.
• See toode töötab madalpingega, kuid lemmikloomade poolt toitekaabli närimine võib põhjustada lekkevoolu. Palun kasutage korraliku juhendamise korras.
• Palun kõik pakendmaterjalid utiliseerige korralikult. Mõned esemed on pakendatud plastikotti, mis võib põhjustada lämbumist. Hoidke neid eemal lastest ja lemmikloomadest.
• Ärge lubage lastel mängida söötja sees või selle läheduses.
• Ärge kasutage söötjat, kui lemmikloomad ei pääse söögianumani või kui neil on füüsilisi puudeid.
• Ärge loputage ega kastke põhiüksust ja söödasilindri kaant. Palun puhastage niiske lapiga.
• Ärge pange toodet nõudepesumasinasse puhastamiseks, välja arvatud roostevabast terasest toidukauss ja toidualus.
• Ärge kasutage toiduhopperi ja toidualuse puhastamiseks kuuma vett. Kui te toodet ei kasuta,
ei vii seda teisaldama ega puhasta pikema aja jooksul, palun ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• See toode tuleks paigutada ainult kuivadesse kohtadesse. Ärge asetage seadet õue või märgadele pindadele ning ärge lubage tootel puutuda kokku veeega ega vette vajuda.
• Ärge asetage toodet vihma või lume kätte avatud keskkondadesse.
• Ärge puudutage seadme toiteallikat märgade kätega.
• Ärge kasutage kahjustatud toitekaableid või pistikuid.
• Hoidke toodet eemal tuleallikatest, kuumutusallikatest või muudest kõrge temperatuuriga pindadest.
• Ärge demonteerige, modifitseerige ega parandage seda toodet ise, vastasel juhul kaotate kõik garantii- ja teenindusõigused.
• Ärge asetage lemmikloomasöötjasse võõrkehi.
• Ärge kasutage märja, konservitud või niisket toitu.
• Et vältida jalakäijate komistamist, veenduge, et toitekaabel asub eemal kõnniteedest.
⚠ Märkus: See toode ei ole veekindel.

Seadme kirjeldus

Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest:
1. Toiteadapter
2. Toitekaabel (Type-C toiteühendus)
3. Toiteport (Laadimine/toitesisend)
4. Patareiruum (3x D-suuruse patarei hoidla)
5. Söödasilindri kaas ja avamise meetod
6. Niiskuseimeja / Niiskuse kontroll
7. Söödasilinder (Põhimahuti)
8. Oleku näidutuli
9. Söögianum (Roostevaba terasest söötmisanum)
10. Söögialus (Söögianuma alusplaat)
11. Juhtpaneel ja kuva liides
12. Põhiüksus (Elektrooniline juhtimissüsteem)
13. Sööda väljalaskeava
14. Seisak/sisse lülitusnupp
15. Seadistuste nupp
16. Käsitsi söötmise seadistus (nupp)
17. Lapseluku vabastamise märge
18. Söötmise portsjoni kuvamine (Kella kuvamine)
19. Hädaolukorra patareitoite märge
20. Vähendamine (-) nupp
21. Suurendamine (+) nupp
22. Lapseluku vabastamise nupp
23. WiFi ühenduse märge
24. Planeeritud söökide arv (kuvamine)
25. Aja seadistamise märge
26. Tiivikuseade (Sööda jaotamise mehhanism)
27. Sööda edastamise ratas
28. Tiiviku kaas silikoon (Tihendkomponent)
29. Jaotustiivik (Sööda edastamise ratas)

Toiteallikad

1. Vahelduvvoolu (AC) toitega töötamine
Sisestage toitekaabli Type-C ots söötja põhjas asuvasse porti, seejärel ühendage 5V toiteadapter vooluvõrku. Masin andab ühe piiksuva heli, mis näitab, et toide on ühendatud.
2. Patareitoitega töötamine
Avage söötja põhjas olev patareikaas, paigaldage 3 D-suurust patareid (kasutaja poolt varustatud), veendudes, et patareide polaarsus vastab patareiruumi märgistele. Et vältida äkilist toidukadumist, mis mõjutab lemmiklooma söötmist, ärge kasutage patareirežiimi ainsa toiteallikana – seda režiimi tuleks kasutada ainult hädaolukorral söötmiseks. Kui masinat ei kasutata pikemat aega, eemaldage patareid.
AINULT PATAREIREŽIIM EI TOETA KAUGSÖÖTJAT.
Patareisid saab paigaldada varutoiteallikana vahelduvvoolu kasutamisel – seade lülitub voolukatkestuste ajal automaatselt üle ja jätkab normaalset toimimist.
Patareirežiimis toimuvad madala söödataseme tuvastamine ja sööda ummistuse tuvastamine ainult jaotamistsüklite ajal, mitte muul ajal. Palun lahendage kõik ebanormaalsed häired selle protsessi käigus kiiresti.

Kasutusjuhised

Esmasel või igapäevasel kasutamisel järgige neid samme:
1. Vajutage sõrme- ja nimetissõrmega allpool vabastamisklõpsu, tõstke söödasilindri kaas üles.
2. Avage niiskuseimeja kasti kaas, asetage niiskuseimeja sisse, sulgege niiskuseimeja kasti kaas (Soovitatav on vahetada niiskuseimeja iga kahe kuu järel).
3. Lisage lemmikloomasööta, hoolitsedes, et seda ei lisataks üle MAX joone. Lemmikloomasööda terad ei tohi ületada 15 mm (umbes 0,6 tolli). Ärge lisage märja sööta.
4. Vajutage sõrme- ja nimetissõrmega allpool vabastamisklõpsu, kinnitage kaas söödasilindrile.
5. Ühendage roostevaba terasest söögianum ja söögialus kokku ning paigaldage need seejärel söötja all olevasse pesa.
⚠ Märkus: Enne söötja teisaldamist eemaldage söögialus pesast. Söötjat tõstes hoidke põhiüksuse põhja, mitte muid osi, et vältida kukkumist.

Rakenduse (App) kasutusjuhend

1. "Smart Life" rakenduse allalaadimine ja installimine
Laadige alla ja installige "Smart Life" rakendus. Vaadake allpool näidatud ikooni või skannige QR-kood allalaadimiseks.



2. WiFi-sidumise seadistamine
Vajutage ja hoidke juhtpaneeli seadistuste nuppu 3 sekundit, kuni kuulete pikka "piiksuvat" heli. Paneelil olev WiFi-tuli vilgub, mis näitab, et seade on sidumisrežiimis.
3. Seadme lisamine rakenduses
Avage rakendus, klõpsake paremas ülanurgas "+" ja seejärel klõpsake "Lisa seade". Lülitage oma telefoni WiFi ja Bluetooth funktsioonid sisse. Otsige seadet ja järgige kuvatavaid juhiseid seadme sidumiseks.
4. Söötmise graafiku seadistamine
Pärast edukat sidumist saate rakenduse liideses seadistada söötmise graafikuid.

⚠ Olulised märkused:
1. Pärast esimest ühendust oodake umbes 3 minutit, kuni juhtpaneeli praegune aeg uueneb.
2. Kasutajad saavad seadistada söötmise graafikuid rakenduses ja juhtida paneeli. Söötja jaotab sööda automaatselt iga päeva vastavalt seatud graafikule ning te saate tõuketeateid ja õigeaegseid olekuuuendusi.
3. Ainult patareitoiterežiim ei toeta kaugsöötja toimimist.
4. Võrguühenduse lähtestamiseks vajutage ja hoidke seadistuste nuppu 3 sekundit, et siseneda sidumisrežiimi.

Nupuga toimingute juhend

1. Praeguse kellaaja seadistamine:
Vajutage ja hoidke lapseluku nuppu 3 sekundit, et vabastada teised nupud ja ekraan. Vajutage seadistuste nuppu, praegune aeg "tund" vilgub, mis näitab, et saate muuta praegust aega "tund", kasutades "+" ja "-" nuppe. Vajutage seadistuste nuppu kinnitamiseks, seejärel muutke praegust aega "minutid", kasutades "+" ja "-" nuppe. Pärast kinnitamist vajutage seadistuste nuppu praeguse aja kinnitamiseks ja jätkake esimese söögi jaotamise ajaga.



2. Söötmise aja ja portsjonite seadistamine:
Pärast praeguse aja seadistamist jätkake esimese söögi söötmise ajaga. "Tund" asukoht vilgub, mis näitab, et saate muuta esimese söögi söötmise aega "tund", kasutades "+" ja "-" nuppe. Pärast kinnitamist vajutage seadistuste nuppu, et muuta esimese söögi söötmise aega "minutid", kasutades "+" ja "-" nuppe. Pärast kinnitamist vajutage seadistuste nuppu salvestamiseks ja jätkake esimese söögi portsjoni seadistamisega, kuvades "P-01". Kasutage portsjoni valimiseks "+" ja "-" nuppe. Pärast kinnitamist vajutage seadistuste nuppu salvestamiseks ja jätkake teise söögi söötmise aja seadistamisega jne. Juhtpaneel toetab kuni 6 sööki päevas.





⚠ Märkused:
1) Seatud söötmise graafikud kuvatakse "söökide arvu numbritena" - kui on seatud 3 sööki, kuvab ekraan "123".
2) Esimese nelja söögi vaikimisi söötmise ajad on 6:00, 12:00, 18:00, 00:00 vaikeportsjonitega 1 portsjon igaüks. Viienda ja kuuenda söögi vaikeväärtused on 01:00 0 portsjoniga.
3) Kui te ei kavatse süüa süsteemi vaikimisi plaanitud ajal, võite portsjoni suuruseks seada 0, seade ei jaga sel ajal sööta välja ja vastavat söögi numbrit ei kuvata.
3. Käsitsi söötmine:
Lukustamata olekus vajutage korra käsitsi söötmise nuppu ja söötja jagab välja 1 portsjoni sööta. Maksimaalselt saab käsitsi sööta 25 portsjoni. Jälgige oma lemmiklooma söömist, et vältida liigse sööda põhjustatud sööda väljalaskeava ummistuse häiret.



4. Kõik söötmiskavad tühistada:
Lukustamata olekus hoidke nuppu „-" 3 sekundit all. Seade annab pika helisignaali ja kõik söötmiskavad taastatakse vaikimisi söötmiskavaks.
5. Oleku näidikulambi heleduse reguleerimine:
Lukustamata olekus hoidke nuppu „+" 3 sekundit all. Seade annab pika helisignaali ja staatuse näidikuvalgus tuhmub. Vajutage ja hoidke nuppu „+" uuesti 3 sekundit all, et taastada algne heledus.
6. WiFi-võrgu taastamine:
Lukustamata olekus hoidke nuppu „Settings" (Seaded) 3 sekundit all. Seade annab pika helisignaali ja WiFi-ühenduse märgutuli hakkab vilkuma, mis näitab WiFi-paarimise režiimi.

Oleku tule kirjeldus

1. Pidevalt sinine tuli: Sööda jaotamine
2. Pidevalt punane tuli: Madal söödatase - masin jätkab plaanipärast söötmist, palun lisage sööta kiiresti.
3. Punase tuli aeglane vilkumine: Sööda väljalaskeava ummistunud - masin lõpetab töö, puhastage sööda väljalaskeava, et jätkata jaotamist.
4. Punase tuli kiire vilkumine: Tiivik ummistunud - masin lõpetab töö, katkestage toide, tõstke söödasilinder üles, et kontrollida sisemist tiiviku ummistust, puhastage ja paigaldage söödasilinder uuesti, seejärel ühendage toide uuesti, et alustada.
⚠ Märkused: Kuivpatareide toitel töötab tundur ainult jaotamisprotsessi ajal. Kui ilmneb ebanormaalne indikaatortuli, jääb see pärast jaotamist ligikaudu 2 minutiks põlema ja seejärel lülitub patarei säästmiseks automaatselt välja.

Tõrkeotsingu tabel

Probleem	Lahendus
Oleku näidutuli pidevalt punane	1) Madal söödatase, palun lisage sööta. Masin saab ikka normaalselt sööta jaotada. 2) Kui masinas on piisavalt sööta, kuid punane tuli püsib siiski pidevalt põlevana, kontrollige, kas asukoht on otseses päikesepaistes, mis mõjutab masina tuvastuse stabiilsust. Asetage masin varjulisesse kohta.
Madala söödataseme punane tuli ei püsi põlemas	Puhastage söödasilinder ja veenduge, et see on kuiv ja vaba rasvast.
Oleku näidutuli punase vilgumisega piiksumisega	1) Sööda väljalaskeava ummistunud, puhastage sööda väljalaskeavast, veenduge, et söök ei jääks väljalaske kanalisse. Pärast puhastamist jaotatakse välja jäänud väljaandmata portsjonid. 2) Kontrollige, kas söögi portsjonid on liiga suured.
Oleku näidutuli kiire punase vilgumisega piiksumisega	Söödasilinder ummistunud sisemiselt, katkestage toide, järgige söödasilindri lahtivõtmise juhiseid puhastamiseks ja uuesti paigaldamiseks, seejärel ühendage toide uuesti.
Masin ei jaga sööta välja	1) Veenduge, et söödasilinder sisaldab kuiva sööta, mille tera diameeter on vahemikus 2-15 mm / umbes 0,07-0,6 tolli. 2) Esmasel kasutamisel, kuna tiivikukamber pole söödaga täidetud, söötke käsitsi 5-6 portsjoni ja seejärel jälgige normaalset jaotamist. 3) Kui masin kasutab patareitoitu, kontrollige, kas patareide tase on piisav. Katsetage vahelduvvoolu ühendamisega tõrkeotsinguks. 4) Kui masin kasutab vahelduvvoolu, kontrollige, kas toiteadapter on originaal.
Masina sööda jaotamise aja hälve	1) Kinnitage, kas söötmise graafik on õigesti seatud. 2) Masinal võib olla ligikaudu 2-minutiline kumulatiivne aja viga, mis on normaalne.
Masina ebatäpne sööda jaotamine	1) Erineva suurusega söödaterad põhjustavad jaotatava koguse erinevusi. 2) Esmasel kasutamisel, kuna tiivikukamber pole söödaga täidetud, söötke käsitsi 5-6 portsjoni ja seejärel jälgige jaotamise täpsust.

Patarei tuli vilgub	Madal patareide tase, palun vahetage patareid.
Ei saa WiFi-ga ühendust	1) Veenduge, et masinal on ühendatud väline toide ja see on sisse lülitatud. 2) Veenduge, et WiFi-tuli vilgub. 3) Kinnitage, kas WiFi toetab 2,4 GHz sagedust. 4) Veenduge, et masin ei ole ruuterist liiga kaugel ja signaali tugevus on piisav.
WiFi-tuli vilgub	Masin on sidumisrežiimis, hoidke mobiilseade sidumisolekus.
Kõik indikaatorituled on väljas	1) Kontrollige, kas toide on normaalne. 2) Kontrollige, kas laadimiskaabel on õigesti vastavasse porti sisestatud. 3) Kontrollige, kas masin on sisse lülitatud, vajutage "Toide" nuppu.


Puhastamine ja hooldus

Teie lemmiklooma tervise huvides on soovitatav söötjat regulaarselt puhastada. Enne puhastamist tühjendage söögianumast ja söödasilindrist söök.
Rasvase lemmikloomasööda puhul on soovitatav puhastada söödasilinder iga kord, kui täielik söödasilinder on tarbitud. Mitte rasvase lemmikloomasööda puhul puhastage söödasilinder iga 2-3 söödasilindri järel. See tagab teie lemmiklooma söögile korraliku hügieeni.


Puhastamise meetodid:
1. Söödasilindri kaas / Põhiüksus: Puhastage ainult toote pind, ärge loputage veega.
2. Söödasilinder & Söögianum & Alus: Saab loputada või leotada puhastamiseks. Pärast pesemist kuivatage need täielikult õhu käes, enne kui paigaldate need masinale uuesti.

Söödasilindri lahtivõtmise sammud:


1. Avage söödasilindri kaas, eemaldage söödasilinder eraldi, pöörake see ümber.

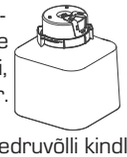


2. Pöörake päripäeva ja tõstke üles, et eemaldada tiiviku kaas.

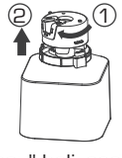

3. Eemaldage tiiviku kaas silikoon.



4. Vajutage tiiviku vedruvõlli kindlalt põhja, kuuldes "klõpsu" heli, seejärel tiivik ja jaotustiivik eralduvad. Eemaldage tiivik ja jaotustiivik. Tõmmake silikooni pea tiiviku pealt välja, eemaldage.
5. Nüüd on teil söödasilinder, tiiviku kaas, tiiviku kaas silikoon, jaotustiivik, tiiviku silikooni pea, tiiviku plastikust alus – kõiki neid saab veega pesta. (Roostevaba terasest söögianumat ja söögialust saab samuti veega pesta).

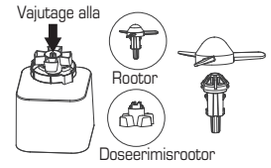

PARANDUSED / KÄITLUS

• Kõikide elektriaparaatide parandused (sealhulgas toitekaabli vahetamine) võib teha ainult volitatud eksperdid. Sobimatute paranduste tegemine tühistab garantii ja vastutust ei võeta.
• Kui toitekaabel on kahjustatud, peab selle asendama tootja, ametlik hooldustpartner või kvalifitseeritud isik, et vältida edasist kahju.
• Ärge kunagi kasutage seadet, kui kaabel või pistik on kahjustatud, kui seade on valesti töötanud või kui seade on kukkunud või muul viisil kahjustatud (nt korpuse pragudega või purunemistega).
• Ärge kasutage teravaid, abrasiivseid esemeid või sööbivaid kemikaale.
• Kõik vanad seadmed tuleb koos kasutuskõlbmatuks muuta (toitekaabli lahti ühendamine) ja viia vastavasse jäätmekogumispunkti.
• Seda seadet ei tohi utiliseerida koos olmejäätmetega. Palun utiliseerige see seade vastavas jäätmekogumiskeskuses. Elektri- ja elektroonikajäätmete kogumine ja ringlussevõtt säästab väärtuslikke ressursse.
• Pakendmaterjal on taaskasutatav. Utiliseerige pakend keskkonnasõbralikult ja veenduge, et see viiakse taaskasutatavate materjalide kogumiskeskusesse.

• Kui elektriaparaate utiliseeritakse reguleerimata viisil, võivad ilmastikuolude mõjud põhjustada ohtlike ainete pääsemist põhjavee ja toiduahelasse või võivad põhjustada koormust floorale ja faunaale aastateks.

KAAHEAASTNE GARANTII

Kaheaastase garantiiperioodi jooksul alates seadme ostukuupäevast parandame või asendame renoveeritud tootega (meie valikul), ilma et teile tekiksid osade või tööjõu kulud, mis tahes masina või osa, mis osutub defektseks materjalides või valmistamises. Välja arvatud ülaltoodud garantii, LOOBUB Coplax KÕIGIST MUUDEST KAUDGARANTIIDEST JA MIS TAHES GARANTIIST KAUBALDVUSE VÕI KOHALDATAVUSE KOHTA KONKRETSEES EESMÄRGIS TOOTE SUHTES PÄRAST GARANTII PERIOODI LÕPPEMIST. Coplax parandab või vahetab garantii all oleva toote oma äranägemise järgi. KREDIITI EI VÄLJASTATA. Ülalkirjeldatud abinõud on teie ainsed abinõud ülaltoodud garantiia kokkukõlamise korral.

Keda see katab:

Privaatse Stylies seadme esialgne omanik, kes suudab esitada kuupäevatud ostutõendi arve või kviitungi kujul, on kaetud. Garantii ei ole üle kantav. Esitage esialgne kuupäevatud ostutõend (koopia tuleb faksida, meilida, postitada) enne seadme tagastamist. Esitage oma seadme mudelinumber ja üksikasjalik probleemi kirjeldus (soovitavalt trükitud). Pange oma kirjeldus ümbrikusse ja kleebige see otseselt seadmele enne kasti sulemist. Ärge kirjutage kastile midagi ega muutke seda mingil viisil.

Mida see garantii ei kata:

Osad, mis tavaliselt vajavad asendamist, nagu niiskuseimeja (niiskuse imaja), vettimisfiltrid ja mis tahes muud tarbekaubad, mis vajavad regulaarset asendamist, välja arvatud materjali- või valmistusvead.
• Kahjustused, rikked, kaotused või halvenemised, mis on tingitud tavalisest kulumisest, kuritarvitamisest, hooletusest, õnnetusest, valest paigaldusest, paigutusest ja kasutamisest, ebasobivast hooldusest, volitamata parandusest, ebasobivate temperatuuride või tingimuste mõjust. See hõlmab kahjusid, mis on põhjustatud eeterlike õlide või veetöötluse ja puhastuslahuste valesti kasutamisest.
• Kahjustused, mis on tingitud tagastatud toodete ebapiisavast pakendamisest või vedaja valesti käsitsemisest.
• Tarvikute ärapanek või kaotus.
• Saatmise ja transpordikulud edasi-tagasi mis tahes paranduskohale.
• Otsesed, kaudsed erilised või kaudsed kahjud mis tahes tüüpi, sealhulgas kasumi kaotus või muu majanduskahju.
• Meie jaemüüjate ühest kohast saadetud üksuse transpordikahjustused. Palun võtke neid otse ühendust.
See garantii ei kata kahjusid või vigu, mis on põhjustatud või tulenevad spetsifikatsioonidest rangelt mittetäitmisest seoses seadme paigaldamise, töötamise, kasutamise, hoolduse või parandamisega.

Spetsifikatsioonid	CIBUS Nutikas lemmikloomade söötja
Nimipinge	5 V d.c.
Nimi võimsus	5 W
Mõõtmed	W329 x D204 x H344mm
Kaal	2.5 kg
Paagi maht	4.5 litro
Töötemperatuur	0-40 ℃
EL vastavus	CE / WEEE / RoHS

Väljalülitatud režiim: 0,24 W, aeg, mille järel seade lülitub automaatselt väljalülitatud režiimi: vähem kui 20 minutit.

See seade sisaldab Coplax AG tüüpi raadiomoodulit: WBR3. See töötab ISM-sagedusribas vahemikus 2.400–2.4835 GHz maksimaalse edastusvõimsusega 20 dBm.

Kõik õigused tehniliste muudatuste tegemiseks on reserveeritud.

Lietuvių

Sveikiname! Jūs ką tik įsigijo išskirtinį gyvūnų šederį Stylies Cibus. Jis jums suteiks daug džiaugsmo. Kaip ir su visais buitiniais elektros prietaisais, su šiuo modeliu taip pat reikia būti ypatingai atsargiems, kad išvengtumėte sužalojimų, gaisro ar pačio prietaiso sugadinimo. Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai išstudijuokite šias naudojimo instrukcijas ir laikykitės saugos patarimų, nurodytų pačiame prietaise.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

• Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir saugiai jas pasigailkite vėlesniam naudojimui; jei reikia, perduokite jas kitam savininkui.
• Coplax AG atsisako visos atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl šių naudojimo instrukcijų nevykdymo.
• Prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje šiose instrukcijose nurodytiems tikslams. Nesankcionuotas naudojimas ir techniniai prietaiso pakeitimai gali sukelti grėsmę gyvybei ir sveikatai.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys sumažėjusių fizinių, sensorinių ar psichinių galimybių, ar trūkstamą patirtį ir žinias, jei jiems buvo pateiktas prietaiso naudojimo prižiūrėjimas ar instrukcija saugiu būdu ir jie supranta susijusias pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Valymas ir naudotojo priežiūra neturi būti atliekami vaikų be priežiūros.
• Įmonė pasilieka galutinio aiškinimo teisę dėl visų pakeitimų be išankstinio pranešimo.
• Naudokitės šiuo produktu atsargiai, atsižvelgdami į jūsų augintinio faktinę situaciją.
• Šis produktas veikia esant žemai įtampai, tačiau augintinių sukandami maitinimo laidai gali sukelti elektros nutekėjimą. Naudokitės tinkamai priežiūroje.
• Tinkamai išmeskite visus pakuotės medžiagus. Kai kurie daiktai supakuoti plastikiniais maišeliais, kurie gali sukelti uždusimą. Laikykite juos toli nuo vaikų ir augintinių.
• Neleiskite vaikams žaisti šederio viduje ar šalia jo.
• Nenaudokite šederio, jei augintiniai negali pasiekti maisto dubens ar turi fizinių negalių.
• Nelenkite ir nemirkykite pagrindinio bloko ir maisto talpos dangčio. Prašome nuvalyti drėgna skudurėle.
• Neduokite produkto į indaplovę valyti, išskyrus nerūdijančio plieno maisto dubenėlį ir maisto padėklą.
• Valydami maisto bunkerį ir maisto padėklą, nenaudokite karšto vandens. Jei nenaudojate,
perkeliate šį produktą arba valote produktą ilgesnį laiką, išjunkite
maitinimo laidą.
• Šis produktas turi būti laikomas tik sausuose patalpose. Nelaikykite įrenginio lauke ar ant šlapių paviršių ir neleiskite, kad produktas liestųsis ar būtų panardintas į vandenį.
• Nedėkite gaminio aplinkoje, veikiamoje lietaus ar sniego.
• Nelieskite įrenginio maitinimo šaltinio šlapomis rankomis.
• Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kištukų.
• Laikykite produktą toli nuo ugnies šaltinių, karščio šaltinių ar kitų aukštos temperatūros paviršių.
• Pats nesardykite, nemodifikuokite ir netaisykite šio produkto, kitaip prarasite visas garantines ir aptarnavimo teises.
• Į gyvūnų šederį nedėkite jokių svetimų daiktų.
• Nenaudokite šlapių, konservuotų ar drėgnų maisto produktų.
• Kad išvengtumėte pėsčiųjų suklupimo, užtikrinkite, kad maitinimo laidas būtų nutolęs nuo važiuojamųjų takų.

⚠ Pastaba: Šis produktas nėra atsparus vandeniui.

Prietaiso aprašymas

Prietaisas susideda iš šių pagrindinių komponentų:

1. Maitinimo adapteris
2. Maitinimo laidas (Type-C maitinimo jungtis)
3. Maitinimo lizdas (Įkrovimo/maitinimo įvestis)
4. Baterinės talpyklos (3x D dydžio baterijos)
5. Maisto talpos dangtis ir atidarymo būdas
6. Drėgmę sugerianti medžiaga / Drėgmės kontrolė
7. Maisto talpa (Pagrindinis konteineris)
8. Būsenos indikatorius
9. Maisto dubuo (Nerūdijančio plieno šėrimo dubuo)
10. Maisto padėklas (Pagrindinė platforma maisto dubeniui)
11. Valdymo pultas ir ekrano sąsaja
12. Pagrindinis blokas (Elektroninė valdymo sistema)
13. Maisto išleidimo anga
14. Įjungimo / išjungimo mygtukas
15. Nustatymų mygtukas
16. Rankinio šėrimo nustatymas (mygtukas)
17. Vaikų apsaugos atrakitinimo ženklas
18. Šėrimo porcijos rodymas (Laikrodžio rodymas)
19. Avarinio maitinimo baterijomis ženklas
20. Mažinimo (-) mygtukas
21. Didinimo (+) mygtukas
22. Vaikų apsaugos atrakitinimo mygtukas
23. WiFi ryšio ženklas
24. Suplanuotų šėrimų skaičius (rodymas)
25. Laiko nustatymo ženklas
26. Impelerio įrenginys (Maisto paskirstymo mechanizmas)
27. Maisto tiekimo ratukas
28. Impelerio dangtis silikoninis (Sandarinimo elementas)
29. Paskirstymo impeleris (Maisto tiekimo ratukas)

Maitinimo būdai

1. Darbas nuo kintamosios srovės

Type-C maitinimo laido galą įkiškite į lizdą šederio apačioje, tada prijunkite 5V maitinimo adapterį prie elektros lizdo. Mašinos signalas nusignaluja vieną kartą, rodydamas, kad maitinimas prijungtas.

2. Darbas nuo baterijų

Atidarykite baterinės talpyklos dangtį šederio apačioje, įdėkite 3 D dydžio baterijas (teikia naudotojas), užtikrindami, kad baterijų poliškumas atitiktų žymes baterinėje talpykloje. Kad išvengtumėte staigios maitinimo netekties įtakos augintinio šėrimui, nenaudokite baterijų veikimo kaip vienintelio maitinimo šaltinio – šis režimas skirtas tik avariniam šėrimui. Jei mašina nebus naudojama ilgą laiką, išimkite baterijas.

VEIKIMAS TIK NUO BATERIJŲ NEPALAIKO NUOTOLINIO ŠEDERIO VALDYMO.

Baterijos gali būti įdiegtos kaip atsarginės, kai naudojamas kintamosios srovės maitinimas – įrenginys automatiškai perjungs per maitinimo sutrikimus ir tęs normalų darbą.

Veikiant nuo baterijų, mažas maisto lygio aptikimas ir maisto užsikimšimo aptikimas veikia tik paskirstymo ciklo metu, o ne kitais laiko momentais. Prašome šio proceso metu laiku reagavus į bet kokius nenormalius aliarmus.

Naudojimo instrukcijos

Pirmą kartą naudojant ar kasdien naudojant, laikykitės šių žingsnių:

1. Nyčiu ir smiliumi paspauskite ir palaikykite dangčio atlaisinimo spaustuką, pakelkite maisto talpos dangtį.
2. Atidarykite drėgmę sugeriančios medžiagos dėžutės dangtį, įdėkite drėgmę sugeriančią medžiagą, uždarykite dėžutės dangtį (Rekomenduojama keisti drėgmę sugeriančią medžiagą kas du mėnesius.)
3. Įpilkite augintinio maisto, stenkitės neviršyti MAX linijos. Augintinio maisto granulės neturi viršyti 15 mm (maždaug 0,6 colio). Neljskite šlapio maisto.
4. Nyčiu ir smiliumi paspauskite ir palaikykite atlaisinimo spaustuką, uždėkite dangtį ant maisto talpos.
5. Sujunkite nerūdijančio plieno maisto dubenį ir maisto padėklą, tada įstatykite juos į lizdą po šederiu.

⚠ Pastaba: Prieš perkeliant šederį, išimkite maisto padėklą iš lizdo. Keliant šederį, laikykitės už pagrindinio bloko apačios, o ne už kitų dalių, kad išvengtumėte kritimo.

Programėlės valdymo gidas

1. Atsisiųskite ir įdiekite „Smart Life“ programėlę
Atsisiųskite ir įdiekite „Smart Life“ programėlę. Žiūrėkite žemiau parodytą piktogramą arba nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte.



2. WiFi poravimo nustatymas
Valdymo pulte nuspaudę ir palaikę nustatymų mygtuką 3 sekundes, kol išgirsite ilgą „pypt“ garsą. WiFi lemputė pultyje pradės mirksėti, rodydama, kad įrenginys yra poravimosi režime.
3. Pridėkite įrenginį programėlėje
Atidarykite programėlę, spustelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, tada spustelėkite „Pridėti įrenginį“. Įjunkite telefono WiFi ir Bluetooth funkcijas. Ieškokite įrenginio ir vadovaukitės ekrane rodomais nurodymais, kad susietumėte įrenginį.
4. Nustatykite šėrimo grafiką
Sėkmingai susiejus, programėlės sąsajoje galite nustatyti šėrimo grafiką.

⚠ Svarbios pastabos:
1. Pirmą kartą prisijungus, leiskite apie 3 minutes, kol atnaujinsis valdymo pulto dabartinis laikas.
2. Naudotojai gali nustatyti šėrimo grafiką programėlėje ir valdyti pultą. Šederis kasdien automatiškai išduos maistą pagal nustatytą grafiką ir galėsite gauti pranešimus ir laiku atnaujintą būseną.
3. Maitinimas tik nuo baterijų nepalaiko nuotolinio šederio valdymo.
4. Norėdami atstatyti tinklo ryšį, nuspaudę ir palaikę nustatymų mygtuką 3 sekundes įveskite poravimosi režimą.

Mygtukų valdymo gidas

1. Nustatykite dabartinį laiką:
Nuspaudę ir palaikę vaikų apsaugos atrakitinimo mygtuką 3 sekundes, atrakinsite kitus mygtukus ir ekraną. Paspauskite nustatymų mygtuką, dabartinis laiko „valandos“ padėtis mirksės, rodydama, kad galite keisti dabartinio laiko „valandas“ naudodami „+“ ir „-“ mygtukus. Paspauskite nustatymų mygtuką, kad patvirtintumėte, tada pakeiskite dabartinio laiko „minutes“ naudodami „+“ ir „-“ mygtukus. Patvirtinę, paspauskite nustatymų mygtuką, kad patvirtintumėte dabartinį laiką ir pereitumėte prie pirmojo šėrimo laiko nustatymo.





2. Nustatykite šėrimo laiką ir porcijas:
Nustačius dabartinį laiką, pereikite prie pirmojo šėrimo laiko. „Valandų“ padėtis mirksės, rodydama, kad galite keisti pirmojo šėrimo laiko „valandas“ naudodami „+“ ir „-“ mygtukus. Patvirtinę, paspauskite nustatymų mygtuką, kad pakeistumėte pirmojo šėrimo laiko „minutes“ naudodami „+“ ir „-“



mygtukus. Patvirtinę, paspauskite nustatymų mygtuką, kad išsaugotumėte ir pereitumėte prie pirmosios porcijos nustatymo, rodant „P-01“. Naudokite „+“ ir „-“ mygtukus, kad pasirinktumėte šėrimo porcijas. Patvirtinę, paspauskite nustatymų mygtuką, kad išsaugotumėte ir pereitumėte prie antrojo šėrimo laiko nustatymo ir t.t. Valdymo pultas palaiko iki 6 šėrimų per dieną.

⚠ Pastabos:
1) Nustatyti šėrimo grafikai bus rodomi „šėrimų skaičiaus skaitmenimis“ – jei nustatyti 3 šėrimai, ekrane bus rodoma „123“.
2) Numatytoji pirmųjų keturių šėrimų laikas yra 6:00, 12:00, 18:00, 00:00, o numatytosios porcijos yra po 1 porciją. Penktasis ir šeštasis šėrimai pagal numatytuosius nustatymus yra 01:00 su 0 porcijų.
3) Jei neketinate maitinti pagal sistemos numatytąjį suplanuotą laiką, galite nustatyti porcijos dydį į 0, įrenginys tuo metu neišduos maisto ir atitinkamas šėrimo numeris nebus rodomas.
3. Rankinis šėrimas:
Atrakinėje būsenoje vieną kartą paspauskite rankinio šėrimo mygtuką ir šederis išskirs 1 maisto porciją. Maksimaliai rankiniu būdu galima pašerti 25 porcijas. Stebėkite savo augintinio valgymą, kad užkirstumėte kelią per dideliam maisto kiekiui sukeliant maisto išleidimo angos užsikimšimo aliarmą.



4. Išvalyti visus šėrimo grafikus:
Atrakintame būsenoje, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „-“. Aparatas išduos ilgą pyptelėjimą ir visi šėrimo grafikai bus atstatyti į numatytuosius.
5. Reguliuoti būsenos indikatoriaus šviesumą:
Atrakintame būsenoje, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „+“. Prietaisas išduos ilgą pyptelėjimą, būsenos indikatoriaus šviesa prislops. Vėl 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „+“, kad atkurtumėte pradinį ryškumą.
6. Atstatykite „WiFi“ tinklą:
Atrakintame būsenoje 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „Settings“ (Nustatymai). Prietaisas išduos ilgą pyptelėjimą, „WiFi“ ryšio indikatorius pradės mirgėti, rodydamas „WiFi“ suporavimo režimą.

Būsenos indikacijos aprašas

1. Mėlyna šviesa nuolatinė: Išskiriamas maistas
2. Raudona šviesa nuolatinė: Mažas maisto lygis – mašina tęsia suplanuotą šėrimą, prašome laiku papildyti maistą.
3. Raudona šviesa lėtai mirksinti: Maisto išleidimo anga užsikimšusi – mašina nustoja veikti, išvalykite maistą iš išleidimo angos, kad tęstumėte išskyrimą.
4. Raudona šviesa greitai mirksinti: Impeleris užstrigęs – mašina nustoja veikti, atjunkite maitinimą, pakelkite maisto talpą, kad patikrintumėte vidinį impelerio užsikimšimą, išvalykite ir iš naujo sumontuokite maisto talpą, tada vėl prijunkite maitinimą, kad pradėtumėte.
⚠ Pastabos: Kai maitinama iš sausų baterijų, aptikimo jutiklis veikia tik išdavimo proceso metu. Jei atsiranda nenormalus indikatoriaus šviesos signalas, jis išliks įjungtas apie 2 minutes po išdavimo ir tada automatiškai išsijungs, kad sutaupytų baterijos energiją.

Triktų šalinimo lentelė

Problema	Sprendimas
Būsenos indikatorius Raudona nuolatinė	1) Mažas maisto lygis, prašome papildyti maistą. Mašina vis tiek gali normaliai išskirti maistą. 2) Jei mašinoje pakanka maisto, bet raudona šviesa vis dar dega, patikrinkite, ar ji pastatyta tiesioginėje saulės šviesoje, kas gali paveikti mašinos aptikimo stabilumą. Pastatykite mašiną į užtemdytą vietą.
Mažo maisto lygio raudona švesta neužsidega	Išvalykite maisto talpą ir įsitikinkite, kad ji yra sausa ir be riebalų.
Būsenos indikatorius Raudona mirksinti su garsu	1) Maisto išleidimo anga užsikimšusi, išvalykite maistą iš išleidimo angos, įsitikinkite, kad išleidimo kanale neliko maisto. Išvalžius, bus išleistos likusios neišduotos porcijos. 2) Patikrinkite, ar šėrimo porcijos nėra per didelės.
Būsenos indikatorius Raudona greitai mirksinti su garsu	Maisto talpa užstrigusi viduje, atjunkite maitinimą, vadovaudamiesi maisto talpos išardymo instrukcijomis išvalykite ir iš naujo sumontuokite, tada vėl prijunkite maitinimą.
Mašina neišskiria maisto	1) Įsitikinkite, kad maisto talpoje yra sausas maistas, kurio granulių skersmuo yra tarp 2-15 mm / maždaug 0,07-0,6 colio. 2) ĮPirmą kartą naudojant, kadangi impelerio kamera nėra pripildyta maisto, rankiniu būdu pašerkite 5-6 porcijas, tada stebėkite normalų išskyrimą. 3) ĮJei mašina naudoja baterijų maitinimą, patikrinkite, ar baterijos pakanka. Pabandykite prijungti kintamosios srovės maitinimą triktims diagnozuoti. 4) ĮJei mašina naudoja kintamosios srovės maitinimą, patikrinkite, ar maitinimo adapteris yra originalus.
Mašinos šėrimo laiko nuokrypis	1) Patvirtinkite, ar šėrimo grafikas nustatytas teisingai. 2) Mašina gali turėti apie 2 minučių sukauptą laiko paklaidą, tai yra normalu.
Mašinos netikslus maisto išskyrimas	1) Skirtingi maisto granulių dydžiai sukelia išskiriamo kiekio svyravimus. 2) Pirmą kartą naudojant, kadangi impelerio kamera nėra pripildyta maisto, rankiniu būdu pašerkite 5-6 porcijas, tada stebėkite išskyrimo tikslumą.

Baterijos indikatorius mirksinti	Maža baterijos įkrova, prašome pakeisti baterijas.
Nepavyksta prisijungti prie WiFi	1) Įsitikinkite, kad prie mašinos prijungtas išorinis maitinimas ir ji įjungta. 2) Įsitikinkite, kad WiFi lemputė mirksėjo. 3) Patvirtinkite, ar WiFi palaiko 2,4 GHz dažnį. 4) Įsitikinkite, kad mašina nėra per toli nuo maršrutizatoriaus ir kad signalo stiprumas pakankamas.
WiFi lemputė mirksinti	Mašina yra poravimosi režime, laikykite mobiliąjį įrenginį poravimosi būsenoje.
Visi indikatoriai neveikia	1) Patikrinkite, ar maitinimas normalus. 2) Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai įkištas į atitinkamą lizdą. 3) Patikrinkite, ar mašina įjungta, paspauskite „Maitinimo“ mygtuką.


Valymas ir priežiūra

Dėl jūsų augintinio sveikatos rekomenduojama reguliariai valyti šederį. Prieš valydami, ištuštinkite maistą iš maisto dubens ir maisto talpos.
Jei naudojate riebų augintinio maistą, rekomenduojama išvalyti maisto talpą vieną kartą, kai suvalgomas visas vienas talpos kiekis. Jei naudojate neriebus augintinio maistą, maisto talpą valykite kas 2–3 talpas. Tai užtikrins tinkamą jūsų augintinio maisto higieną.


Valymo būdai:
1. Maisto talpos dangtis / Pagrindinis blokas: Tik nuvalykite gaminio paviršių, nelieskite vandens.
2. Maisto talpa & Maisto dubuo & Padėklas: Galima plauti vandeniu ar mirkyti valymui. Po plovimo gerai nusausinkite ore, prieš vėl sumontuodami ant mašinos.

Maisto talpos išardymo žingsniai:


1. Atidarykite maisto talpos dangtį, atskirai nuimkite maisto talpą, apverskite ją aukštyn kojom.

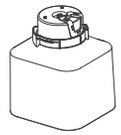


2. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir pakelkite, kad nuimtumėte impelerio dangtį.

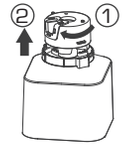

3. Nuimkite impelerio dangčio silikoninį sandariklį.



4. Tvirtai paspauskite impelerio spyruoklės veleną iki galo, klausykitės „spragtelėjimo“ garso, tada impeleris ir paskirstymo impeleris atsiskirs. Nuimkite impelerį ir paskirstymo impelerį. Ištraukite silikono galvutę nuo impelerio viršaus, nuimkite.
5. Dabar turite maisto talpą, impelerio dangtį, impelerio dangčio silikoninį sandariklį, paskirstymo impelerį, impelerio silikono galvutę, impelerio plastikinį laikiklį – visus galima plauti vandeniu. (Nerūdijančio plieno maisto dubuo ir maisto padėklas taip pat gali būti plovimi vandeniu).

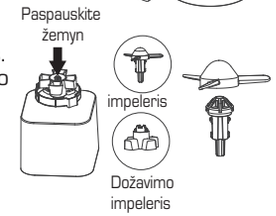

REMONTAS / ŠALINIMAS

• Visus elektros prietaisų remonto darbus (įskaitant maitinimo laido keitimą) gali atlikti tik įgalioti ekspertai. Netinkamai atliktas remontas anuliuoja garantiją ir atsakomybė nebus priimta.
• Jei maitinimo laidas buvo pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, oficialus aptarnavimo partneris arba kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta tolesnės žalos.
• Niekada nenaudokite įrenginio, jei laidas ar kištukas yra pažeistas, jei įrenginys sugedo arba jei įrenginys buvo numestas ar kitaip pažeistas (t. y. su įtrūkimais ar lūžimais korpuse).
• Nenaudokite aštrių, abrazyvinių daiktų ar ėsdinančių cheminių medžiagų.
• Bet kokie seni įrenginiai turi būti nedelsiant padaryti netinkamais naudoti (atjunkite maitinimo laidą) ir nunešti į atitinkamą atliekų surinkimo punktą.
• Šis įrenginys neturi būti šalinamas su buitinėmis atliekomis. Prašome šį įrenginį išmesti atitinkamame atliekų surinkimo centre. Elektinių ir elektroninių atliekų surinkimas ir perdirbimas sutaupo vertingų išteklių.
• Pakuotės medžiaga yra perdirbama. Išmeskite pakuotę ekologiškai ir užtikrinkite, kad ji būtų nunešta į perdirbamų medžiagų surinkimo centrą.

• Jei elektros įrenginiai šalinami nereguliuojamu būdu, oro sąlygų poveikis gali sukelti pavojingų medžiagų užteršimą požeminiame vandenyje ir maisto grandinėje arba gali apkrauti florą ir fauną ateinančiais metais.

DVEJŲ METŲ GARANTIJA

Per 2 metų garantinį laikotarpį nuo prietaiso pirkimo, mes suremontuosime arba pakeisime atnaujintu produktu (mūsų nuožiūra), be jokių jūsų išlaidų už dalis ar darbo jėgą, bet kurią mašiną ar dalį, kuri įrodyta, kad yra defektiška dėl medžiagų ar darbo kokybės. IŠSKYRUS AUKŠČIAU PATEIKTĄ GARANTIJĄ, Coplax ATSISAKO VISŲ KITŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ IR BET KOKIOS GARANTIJOS DĖL PRADUOTUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRU TIKSLU, SUSIJUSIO SU PRODUKTU, BET KOKIU LAIKOTARPIU PO GARANTINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS. Coplax savo nuožiūra suremontuos arba pakeis produktą, kuriam taikoma garantija. KREDITAS NEBUS SUTEIKIAMAS. Aukščiau aprašyti išteisinančieji veiksmai yra vieninteliai jūsų išteisinančieji veiksmai, jei bus pažeista aukščiau pateikta garantija.

Kam taikoma garantija:

Garantija taikoma originaliam privataus Stylies prietaiso savininkui, kuris gali pateikti datuotą pirkimo įrodymą sąskaitos-faktūros arba kvito forma. Garantija neperduodama. Prieš grąžinant įrenginį, turi būti pateiktas originalus datuotas pirkimo įrodymas (kopija turi būti nufaksuota, nusiųsta el. paštu, paštu). Pateikite savo prietaiso modelio numerį ir išsamų (geriausia atspausdintą) problemos su daiktu aprašymą. Įdėkite savo aprašymą į voką ir priklijuokite jį tiesiai prie prietaiso prieš užklijuojant dėžę. Nieko nerašykite ant originalios dėžės ir jokiu būdu nekeiskite jos.

Ką ši garantija neapima:

Dalių, kurioms paprastai reikia pakeitimo, pvz., drėgmę sugeriančios medžiagos, vandens gertuvės filtrai ir bet kokios kitos vartojamosios medžiagos, kurias reikia reguliariai keisti, išskyrus medžiagų ar darbo kokybės defektus.
• Žala, gedimas, praradimas ar pablogėjimas dėl įprasto susidėvėjimo, dėl netinkamo naudojimo, neatsargumo, nelaimingo atsitikimo, netinkamo montavimo, padėties ir veikimo, netinkamos priežiūros, nesankcionuoto remonto, veikimo netinkamose temperatūrose ar sąlygose. Tai apima žalą, sukeltą netinkamai naudojant eterinius aliejus ar vandens valymo tirpalus.
• Žala, atsiradusi dėl netinkamos pakuotės ar vežėjo netinkamo elgesio su grąžintais produktais.
• Priedų pametimas ar praradimas.
• Pristatymo ir transportavimo išlaidos į remonto vietą ir atgal.
• Tiesioginiai, netiesioginiai, ypatingieji arba išvestiniai bet kokio tipo nuostoliai, įskaitant pelno nuostolius ar kitus ekonominius nuostolius.
• Transporto žala, padaryta vienetui, išsiųstam iš vieno iš mūsų mažmeninės prekybos partnerių. Susisiekite su jais tiesiogiai. Ši garantija neapima žalos ar defektų, kuriuos sukėlė ar atsirado dėl to, kad nebuvo griežtai laikomasi specifikacijų, susijusių su prietaiso montavimu, eksploatavimu, naudojimu, priežiūra ar remontu.

Specifikacijos CIBUS išmanusis gyvūnų šėrimo įrenginys

Vardinė įtampa	5 V d.c.
Vardinė galia	5 W
Matmenys	W329 x D204 x H344mm
Svoris	2.5 kg
Talpos tūris	4.5 litro
Eksploatacijos temperatūra	0-40 ℃
ES atitikimas	CE / WEEE / RoHS

Išjungimo režimas: 0,24 W, laikotarpis, po kurio įranga automatiškai pereina į išjungimo režimą: mažiau nei 20 minučių.

Šiame įrenginyje yra Coplax AG tipo radijo modulis: WBR3. Jis veikia ISM juostoje 2,400–2,4835 GHz dažnių diapazone, o didžiausia spinduliuojama galia yra 20 dBm.

Visos teisės į bet kokius techninius pakeitimus saugomos.